

Microsoft Exchange Online 이메일을 전송하기 위한 OAuth 2.0 인증 설치 가이드

Exchange Online 사용자를 위한 설명

Exchange Online 이메일 계정을 사용하여 기기에서 이메일을 전송하려면 기기에서 사용하는 SMTP 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정하십시오.

◆ OAuth 2.0 인증이란 무엇입니까?

OAuth 2.0 인증이란 인증 서버로부터 받은 액세스 토큰을 이용하여 이메일을 인증하는 인증 방법입니다. 이 방법은 기기에 암호를 저장하지 않으므로 사용자는 ID와 암호를 사용하는 기본 인증 방식에 비해 기기를 더 안전하게 사용할 수 있습니다.

★ 중요

- [이메일 전송을 위한 인증 방법]을 [OAuth2.0(Exchange Online 용)]으로 선택한 경우, Exchange Online 용 이외의 이메일 전송 설정은 지정할 수 없으며 이미 지정한 이메일 전송 설정도 무효가 됩니다.
- [이메일 전송을 위한 인증 방법]에서 [OAuth2.0(Exchange Online 용)]을 선택하면 다음 [SMTP] 설정 값이 고정됩니다.
 - SMTP 포트 번호 : 587
 - 보안 연결 (SSL) 사용 : STARTTLS
 - SMTP 인증 : 사용

↓ 참고

- 다음의 경우 OAuth 2.0 인증을 사용할 수 있습니다.
 - 기기의 펌웨어 버전이 OAuth 2.0 인증을 지원합니다.

◆ OAuth 2.0 인증이 필요한 기능

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)는 이메일 메시지를 보내기 위한 통신 프로토콜입니다. SMTP 서버를 구성하면 이 기기에서 이메일을 보낼 수 있습니다.

관리자 이메일 주소


기기 관리자의 이메일 주소를 지정합니다. 이 이메일 주소는 스캔 기능을 사용하여 이메일 메시지를 보낼 때와 이메일로 오류 알림을 보낼 때 발신자로 사용됩니다. 또한 이메일을 보낼 때 SMTP 인증을 위한 "보낸 사람" 필드로도 사용됩니다.

◆ OAuth 2.0 인증을 사용하는 법

기기에 대한 SMTP 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정합니다. Web Image Monitor를 사용하여 컴퓨터의 웹 브라우저에서 인증 방법을 지정할 수 있습니다. 또한 관리자의 이메일 주소를 지정합니다.

SMTP 설정 지정

1. 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다 .
2. 웹 브라우저의 주소창에 "http://(기기의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/" 을 입력하고 엔터 키를 누릅니다 .
3. Web Image Monitor 에 관리자로 로그인합니다 .
사용자 지정 권한을 가진 관리자가 등록된 경우 , [전송 (이메일 / 폴더)] 설정의 변경 권한을 가진 관리자는 기기에 로그인한 다음 설정을 변경할 수 있습니다 .
4. [장치 관리] 메뉴에서 [구성] 을 클릭합니다 .

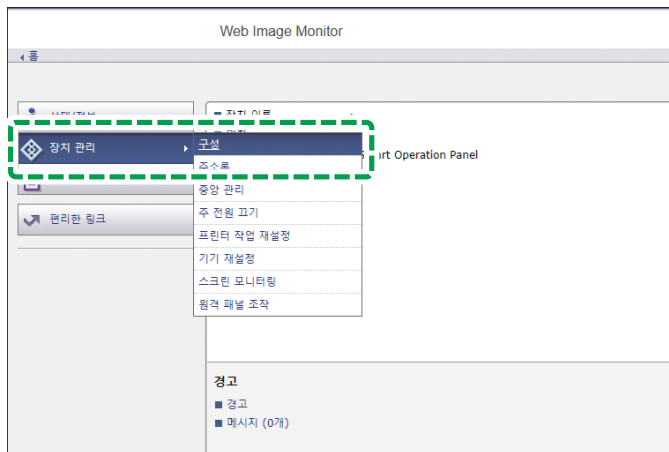

5. [장치 설정] 에서 [이메일] 을 클릭합니다 .
6. [이메일 전송을 위한 인증 방법] 에서 [OAuth 2.0(Exchange Online 용)] 을 선택합니다 .
7. [SMTP] 에서 원하는 설정을 지정합니다 .


항목	설명
SMTP 서버 이름	SMTP 서버의 IP 주소와 호스트 이름을 입력합니다 .
SMTP 포트 번호	OAuth 2.0 인증을 선택하면 포트 번호는 항상 587 이 사용됩니다 .
보안 연결 (SSL) 사용	OAuth 2.0 인증을 선택하면 STARTTLS 가 항상 사용됩니다 .
SMTP 인증	이 설정은 OAuth 2.0 인증에는 사용되지 않습니다 .
인증 이메일 주소	SMTP 인증에 사용할 이메일 주소를 입력합니다 . OAuth 2.0 인증에 동일한 이메일 주소가 사용됩니다 .
인증 사용자 이름	SMTP 인증에 사용할 사용자 이름을 입력합니다 . OAuth 2.0 인증에 사용자 이름이 사용됩니다 .
인증 비밀번호	이 설정은 OAuth 2.0 인증에는 사용되지 않습니다 .
SMTP 인증 암호화	이 설정은 OAuth 2.0 인증에는 사용되지 않습니다 .

8. "OAuth 2.0 인증 " 옆의 [인증 시작] 버튼을 클릭합니다 .
9. [OAuth 2.0(Exchange Online 용)] 화면에 표시된 코드를 기록합니다 .
10. [OAuth 2.0(Exchange Online 용)] 화면에서 [Microsoft] 를 클릭합니다 .
인증 화면이 표시됩니다 .

11. Microsoft 인증 화면의 코드를 입력하여 인증을 완료합니다 .
12. 화면에 표시된 설명을 따릅니다 .
13. 인증을 완료한 후 [OAuth 2.0(Exchange Online 용)] 화면에 있는 "인증이 완료되면 [확인] 을 누릅니다 ." 메시지 옆에 있는 [확인] 을 클릭합니다 .
14. [SMTP] 설정에서 "OAuth 2.0 인증 " 의 [인증 시작] 버튼 오른쪽에 "(인증됨)" 이 표시되는 지 확인한 후 [확인] 을 클릭합니다 .
15. [로그아웃] 을 클릭한 후 웹 브라우저를 종료합니다 .

관리자의 이메일 주소 지정

1. 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다 .
2. 웹 브라우저의 주소창에 "http://(기기의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/" 을 입력하고 엔터 키를 누릅니다 .
3. Web Image Monitor 에 관리자로 로그인합니다 .
사용자 지정 권한을 가진 관리자가 등록된 경우 , [전송 (이메일 / 폴더)] 설정의 변경 권한을 가진 관리자는 기기에 로그인한 다음 설정을 변경할 수 있습니다 .
4. [장치 관리] 메뉴에서 [구성] 을 클릭합니다 .

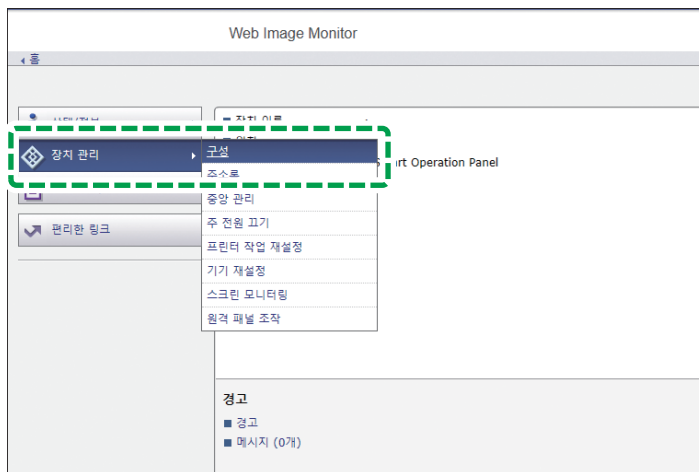

5. [장치 설정] 에서 [이메일] 을 클릭합니다 .
6. " 관리자 이메일 주소 " 필드에서 관리자의 이메일 주소를 지정합니다 .
인증 이메일 주소와 동일한 이메일 주소를 지정합니다 .
7. [발신자 이름 자동 지정] 설정을 지정합니다 .
사용 : 관리자의 이메일 주소가 발신자로 사용됩니다 .
사용 안 함 : 사용자가 발신자로 사용할 이메일 주소를 지정합니다 . OAuth 2.0 인증을 사용하는 경우 발신자의 이메일 주소가 인증에 사용된 이메일 주소와 일치하는 경우에만 이메일을 보낼 수 있습니다 .

8. [확인] 을 클릭합니다 .
9. [로그아웃] 을 클릭한 후 웹 브라우저를 종료합니다 .