

안전 정보

1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서

2. 기기의 안전 정보

3. 본 기기에 대한 기타 정보

본 매뉴얼에 나오지 않는 정보를 보고 싶거나 최신 드라이버를 다운로드하려면 당사의 웹사이트를 방문하십시오(<https://www.ricoh.com/>). 또한, 제어판에 있는 온라인 매뉴얼을 참조하실 수 있습니다.



장비를 사용하기 전에 본 설명서를 주의하여 읽고 나중에 참조하도록 찾기 쉬운 곳에 비치해 두십시오. 안전 및 올바른 사용을 위해 장비 사용 전에 본 설명서의 안전 정보를 반드시 읽으십시오.

목차

설명서를 읽는 방법.....	3
1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서	
이 기기에 대한 설명서.....	4
2. 기기의 안전 정보	
이 기기에서 사용되는 안전 기호의 의미	5
안전 라벨의 의미	5
따라야 할 안전 주의 사항	6
이 기기의 안전 라벨	10
3. 본 기기에 대한 기타 정보	
법규	14
법적 요건.....	14
상표	15

설명서를 읽는 방법

설명서에 사용된 기호

이 설명서는 다음과 같은 기호를 사용합니다.

★중요

기기 사용 시 주의를 기울여야 하는 사항을 나타냅니다. 이 기호는 지침을 따르지 않았을 때 제품 또는 서비스를 사용할 수 없게 되거나 데이터 손실이 발생하는 원인에 대해 나타냅니다. 이러한 설명을 꼭 읽어보십시오.

↓참고

제품 기능 및 설치와 관련된 추가 정보 및 오류 해결 방법을 확인할 수 있습니다.

[]
제품 또는 디스플레이의 키 또는 버튼의 이름을 나타냅니다.

면책 조항

관련 법률에 따라 허용되는 최대 범위 내에서, 제조사는 무엇이 되었든 이 기기의 고장, 등록된 데이터의 소실 또는 이 제품 및 동봉된 작동 설명서의 사용 또는 미사용으로 인해 발생하는 손해에 대해 배상 책임을 지지 않습니다.

이 기기에 등록되는 데이터를 항상 복사 또는 백업해 두시기 바랍니다. 작동 오류 또는 기기 고장으로 인해서 문서 또는 데이터가 삭제될 수 있습니다.

제조사는 어떤 경우에도 사용자가 이 기기를 사용해서 생성하는 문서 또는 사용자가 실행한 데이터의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

참고

이 설명서의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

제조사는 비순정 부품을 사용자의 사무실 제품과 함께 사용해서 발생할 수 있는 피해 또는 경비에 대해 책임을 지지 않습니다.

양호한 출력 결과를 얻기 위해서는 제조사가 제공하는 순정 토너를 사용할 것을 권장합니다.

이 설명서에 나온 일부 그림은 기기와 약간 다를 수 있습니다.

컬러 키 또는 컬러 서클의 색상이 실제 사본의 색상과 약간 다를 수 있습니다.

이 설명서의 색상 샘플이 실제 사본의 색상과 약간 다를 수 있습니다.

일부 국가에서 특정 옵션이 제공되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 대리점에 문의하시기 바랍니다.

국가별로 특정 장치가 옵션일 수 있습니다. 자세한 내용은 현지 대리점에 문의하시기 바랍니다.

1. 기기와 함께 제공되는 사용 설명서

이 기기에 대한 설명서

이 기기의 작동 지침은 다음과 같은 형식으로 제공됩니다.

형식	설명서
설명서 인쇄본	• 안전 정보
제어 패널에 표시되는 설명서	• 사용자 가이드(HTML)
웹 페이지	• 안전 정보 • 사용자 가이드(HTML)

안전 정보

본 기계를 사용하기 전에 안전 정보라는 제목의 설명서 부분을 꼭 읽으시기 바랍니다.
규정 및 환경 적합성에 대한 설명도 포함되어 있습니다.

사용자 가이드

본 가이드에는 기기 구성 방법, 복사, 팩스, 인쇄 또는 스캔하는 방법, 유지 관리 및 사양, 문제 해결, 시스템 설정, 보안 기능 기능 사용법, 각 드라이버를 설치 및 구성하는 방법이 설명되어 있습니다.

참고

- 보안 강화 설정과 인증 설정을 구성하기 전에 보안의 "기본 - 특별 관리자 등록" 섹션을 읽으십시오.
- 기기의 보안 기능을 사용하면 기기의 무단 사용, 데이터 변조 또는 정보 유출을 방지할 수 있습니다. 보안을 강화하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
 - 장치 인증서 설치
 - SSL(Secure Sockets Layer) 암호화 활성화
 - 관리자 ID 및 암호 변경

2. 기기의 안전 정보

이 기기에서 사용되는 안전 기호의 의미



금지



주의



일반적인 필수 작업 기호



어린이의 손에 닿지 않게 하십시오



만지지 마십시오



불에 던지지 마십시오



클리너를 사용하지 마십시오



분해 금지



주의: 손이나 팔이 걸릴 위험이 있습니다



주의: 뜨거운 표면

안전 라벨의 의미



경고

지시 사항을 따르지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 잠재적 위험 상황을 나타냅니다.




주의

지시 사항을 따르지 않으면 가볍거나 중간 정도의 상해 또는 피해로 이어질 수 있는 잠재적 위험 상황을 나타냅니다.

따라야 할 안전 주의 사항

제품 포장 풀기 요구 사항

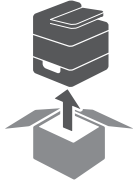

경고

- 다음은 이 제품의 포장에 사용되는 플라스틱 봉지에 표시되는 경고 메시지를 설명합니다.
 - 기기와 함께 제공되는 폴리에틸렌 봉지 등을 아기나 소아 근처에 두지 마십시오. 폴리에틸렌 봉지가 입이나 코와 접촉되면 질식이 발생할 수 있습니다.

기기 배치 및 설치에 대한 요건



경고

- 기기 근처에서 또는 안에서 다음을 하지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
 - 인화성 스프레이, 솔벤트 등을 사용
 - 인화성 스프레이, 솔벤트 등을 놓아두기
 - 액체 용기 또는 작은 금속 물체를 놓아두기

주의

- 기기를 습하거나 먼지가 많은 환경에 두지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
- 기기를 불안정한 또는 기울어진 곳에 두지 마십시오. 기기가 떨어지거나 넘어져서 작업자가 다칠 수 있습니다.
- 기기의 환기구를 막지 마십시오. 내부 구성품이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기기에 무거운 물체를 올려두지 마십시오. 기기가 떨어지거나 넘어져서 작업자가 다칠 수 있습니다.
- 이 기기를 환기가 잘 되지 않거나 좁은 실내 공간에서 장시간 동안 연속해서 사용하거나 많은 양을 인쇄할 때는 실내 공간을 충분히 환기시키십시오.

전원 플러그와 코드에 대한 요건



경고

- 다음을 하지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
 - 표시된 기술 규격과 일치하지 않는 전원 공급 전압 또는 주파수를 사용
 - 멀티소켓 어댑터를 사용
 - 연장 코드를 사용
 - 전원 케이블의 플러그 끝부분을 금속 물체와 접촉

- 전원 코드로 다음을 하지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 손상
- 묶기
- 개조
- 무거운 물체를 올려놓기
- 세게 잡아당기기
- 세게 구부리기

- 젖은 손으로 전원 코드 플러그를 만지지 마십시오. 감전이 발생할 수 있습니다.

- 제공된 전원 코드는 이 기기에만 사용해야 합니다. 이 기기 이외에 다른 기구에 사용할 수 없습니다. 또한, 이 기기와 함께 제공된 전원 코드 이외의 것을 사용하지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

- 화재 또는 감전을 예방하기 위해서 최소 일년에 한 번 콘센트에서 플러그와 전원 코드를 분리하고 점검하십시오. 다음 중 하나라도 해당된다면 플러그와 전원 코드를 계속 사용하지 말고 대리점 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.

- 플러그에 탄 흔적이 있는 경우
- 플러그 끝부분이 변형된 경우
- 전원 코드의 안쪽 전선이 노출되었거나 파손된 경우
- 전원 코드의 코팅이 균열되었거나 파였거나 손상된 경우
- 전원 코드가 흰 상태에서 전원이 꺼졌다 켜지는 경우
- 전원 코드의 일부가 뜨거워지는 경우

주의

- 콘센트에서 전원 코드를 분리할 때 코드가 아니라 플러그를 잡고 당기십시오. 전원 코드를 세게 당기지 마십시오. 전원 코드가 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 전원 코드 플러그가 콘센트에 완전히 꽂혔는지 확인하십시오. 또한, 접촉 문제가 발생할 가능성이 높은 헐렁하고 불안정한 콘센트에 꽂지 마십시오. 과열이 발생할 수 있습니다.
 - 최소한 일년에 한 번씩 콘센트에서 플러그를 뽑고 끝부분과 그 주변을 청소하십시오. 플러그에 먼지가 쌓이면 화재 위험이 있습니다.
 - 기기를 연휴 같이 오랜 시간 동안 사용하지 않는 경우, 안전을 위해서 전원 코드 플러그를 콘센트에서 뽑아두십시오.
 - 기기에서 정비 작업을 수행할 때 안전을 위해서 전원 코드 플러그를 콘센트에서 뽑아두십시오.
- 전원
220~240V, 10A 이상, 50/60Hz
위와 같은 전원에 전기 코드를 연결하십시오.

응급 상황 중의 요건



⚠ 경고

- 주위에서 번개가 친다면 이 기기를 만지지 마십시오. 감전이 발생할 수 있습니다.
- 응급 상황이 발생했을 때 전원 코드 플러그를 쉽게 뽑을 수 있도록 기기를 가능한 콘센트에 가까이 설치하십시오.
- 기기가 다음과 같이 비정상적으로 작동하면 즉시 전원을 끄십시오. 전원을 끄고 나서 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑은 후 서비스 담당자에게 연락해 문제를 알려주십시오. 전원 코드를 계속 사용하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.
 - 기기에서 연기가 나는 경우
 - 기기에서 냄새가 나는 경우
 - 금속 물체나 기타 이물질이 기기 내부에 떨어진 경우
 - 물이나 기타 액체가 기기 안으로 떨어진 경우
- 기기가 넘어지거나 덮개 또는 기타 부품이 파손된 경우, 즉시 전원을 끄십시오. 벽 콘센트에서 전원 코드를 분리한 후 서비스 담당자에게 문의하십시오. 기기를 계속 사용하면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.

기기 재배포에 대한 요건



⚠ 주의

- 기기를 움직일 때 제어 패널을 잡지 마십시오. 제어 패널에 파손될 수 있고 사람이 다치거나 기기가 고장날 수 있습니다.
- 옵션 용지 트레이가 부착된 상태에서 기기를 움직이는 경우, 본체 윗부분을 세게 밀지 마십시오. 본체와 옵션 용지 트레이가 분리되어 사람이 다칠 수 있습니다.
- 다른 층으로 옮기기 위해서 기기를 들어올리는 경우, 서비스 담당자에게 연락하십시오. 기기가 떨어지거나 넘어지면 사람이 다치거나 기기가 고장날 수 있습니다.
- 기기를 이동한 후 바퀴 고정 장치를 사용해 제자리에 고정시키십시오. 그렇지 않으면 기기가 움직이거나 넘어져 사람이 다칠 수 있습니다.
- 기기를 이동할 때 전원 코드를 콘센트에서 뽑았는지 확인하고 라인 코드와 기타 연결 케이블을 제거했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 전원 코드가 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

기기 사용에 대한 요건



⚠ 주의

- 용지함을 당겨서 뺄 때 빠르게 당기지 마십시오. 용지함이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 1단 또는 2단 용지 트레이를 설치한 경우, 한 번에 여러 개의 트레이를 잡아당기지 마십시오. 기기 뒷면을 세게 아래로 누르면 기기가 넘어져 사람이 다칠 수 있습니다.
- 스테이플로 철한 용지, 알루미늄 호일, 카본 페이퍼 또는 모든 종류의 전도성 용지를 사용하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.
- SD 카드와 USB 플래시 메모리 장치를 어린이 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 우발적으로 SD 카드 또는 USB 플래시 메모리 장치를 삼켰다면 즉시 의사와 상담하십시오.
- 기기를 들기 위해 ADF를 잡지 마십시오.
- ADF를 내릴 때 손을 헌지와 노출 유리에 두지 마십시오. 손이나 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 저장한 이미지 또는 주소록과 같은 데이터는 기기의 내부 보관소에 저장됩니다. 데이터 유출을 방지하기 위해 기기를 폐기하기 전에 기기에 내부 보관소에 저장된 데이터를 삭제하십시오. 데이터 삭제 방법에 대한 자세한 내용은 "모든 메모리 삭제 기능을 통한 기기 초기화", 사용자 가이드를 참조하십시오.

기기 내부 취급에 대한 요건



⚠ 경고

- 이 설명서에 분명하게 나온 경우가 아니라면 덮개 또는 나사를 제거하지 마십시오. 기기 내부에는 감전을 일으킬 수 있는 고전압 부품이 있습니다. 또한 실명을 유발할 수 있는 레이저 부품이 기기 내부에 있습니다. 기기 내부 구성품에 대해 정비, 조절 또는 수리가 필요하면 영업 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.
- 이 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 또한 기기 내부의 레이저 부품에 노출되면 실명할 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- 기기 내부에 고온으로 가열되는 부품이 있습니다. 걸린 용지를 제거할 때 이 설명서에서 설명한 부분 이외에는 건드리지 마십시오. 다른 부분을 건드리면 화상을 입을 수 있습니다.
- 기기 내부에 건드리면 파손될 수 있는 부품이 있습니다. 걸린 용지를 제거할 때 "문제 해결"에 나온 커넥터, 센서 및 LED를 건드리지 마십시오. 그러한 것들을 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 이 기기는 안전 장치가 사용자를 상해로부터 보호하도록 설계되었지만, 작동 중에 롤러를 건드리지 않도록 주의를 기울이십시오. 롤러가 완전히 멈추기 전에 끼임 사고가 발생할 수 있습니다.
- 기기 내부를 청소해야 한다면 영업 또는 서비스 담당자에게 연락하십시오. 기기 내부를 정기적으로 청소하지 않아 먼지가 쌓이면 화재나 고장이 발생할 수 있습니다.
- 용지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때 손가락이 끼이거나 다치지 않게 주의하십시오.
- 피니셔 스테이플 장치를 당기거나 밀어넣을 때 피니셔 복력 트레이의 용지 출력 슬롯에 손을 올려두지 마십시오. 기기의 틈새에 손가락이 끼여 다칠 수 있습니다.

공급품 취급에 대한 요건



⚠ 경고

- 토너(새것 또는 사용한 것) 또는 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 열린 화염이 있는 장소에 보관하지 마십시오. 토너가 발화되어 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 다음을 소각하지 마십시오. 토너가 열린 화염에 닿으면 발화되어 화상을 입을 수 있습니다.
 - 토너(새것 또는 사용한 것)
 - 토너가 들어 있는 토너 컨테이너
 - 토너가 부착된 부품
- 흡린 토너(사용한 토너 포함)를 진공 청소기로 흡입하지 마십시오. 흡입된 토너가 진공 청소기 내부에서 정전기 불꽃으로 인해 발화 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다. 하지만 토너 호환 산업용 진공 청소기를 사용할 수 있습니다. 토너를 흘렀다면 흡린 토너를 물에 적신 천으로 토너가 흩날리지 않게 닦아내십시오.

⚠ 주의

- 토너가 들어 있는 토너 컨테이너를 세게 열거나 부수거나 압착하지 마십시오. 토너가 누출되면 우발적으로 흡입하게 되거나 옷, 손 또는 바닥이 지저분해질 수 있습니다.
- 다음과 같은 물품을 어린이가 닿을 수 있는 곳에 두지 마십시오.
 - 토너(새것 또는 사용한 것)
 - 토너가 들어 있는 토너 컨테이너
 - 토너가 부착된 부품
- 걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너를 흡입하지 않도록 하십시오.
- 토너를 취급할 때 다음과 같은 상황이 발생하면 먼저 응급 처치를 받고 필요하다면 의사와 상담하십시오.
 - 토너를 흡입했다면 많은 양의 물로 입안을 행구고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
 - 토너를 삼켰다면 많은 양의 물로 위 내용물을 희석하십시오.
 - 토너가 눈에 들어갔다면 많은 양의 물로 행구십시오.
- 걸린 용지를 제거하거나 토너(새것 또는 사용한 것)를 재생하거나 교체할 때 토너로 피부나 옷이 지저분해지지 않도록 하십시오.

⚠ 주의

- 토너(새것 또는 사용한 것)가 피부나 옷에 묻어 변했다면 다음과 같이 하십시오.
 - 토너가 피부에 닿았다면 비누와 물로 해당 부위를 잘 씻으십시오.
 - 토너가 옷에 묻었다면 찬물로 얼룩진 부위를 세탁하십시오. 얼룩진 부위에 뜨거운 물을 사용하면 토너가 직물에 정착되어 얼룩을 지울 수 없게 됩니다.
- 토너가 들어 있는 컨테이너(사용한 토너 컨테이너 포함) 또는 토너가 들어 있는 소모품을 교체할 때 토너가 흩날리지 않게 주의하십시오. 사용한 소모품을 제거하고 컨테이너 뚜껑이 있다면 닫은 후 봉지에 넣으십시오.

전원을 연결할 때 준수해야 할 사항


⚠ 경고

- 이 제품에 UPS(무정전 전원 장치)를 사용할 경우, 출력 전력이 충분한지 확인하십시오. 출력 전력이 충분하지 않으면 UPS에 연기가 발생하거나 불이 붙을 수 있습니다. UPS 설명서를 읽고 사용할 때 정격 출력 전력을 확인하십시오. 궁금한 점이 있다면 Ricoh 딜러에게 연락하십시오.
- 이 제품과 함께 과전류 보호기를 사용할 경우, 과전류 보호기 내의 배리스터라고 불리는 부품이 장시간 사용 후 품질이 저하되어 과전류 보호기가 고장나거나, 연기가 발생하거나, 불이 붙을 수 있습니다. 과전류 보호기 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 사용하십시오. 궁금한 점이 있다면 Ricoh 딜러에게 연락하십시오.

이 기기의 안전 라벨


경고 및 주의 라벨의 위치

이 기기는 아래에 나온 위치에 ⚠ 경고 및 ⚠ 주의 라벨이 있습니다. 안전을 위해서 지시 사항을 따르고 설명서에 나온 대로 기기를 취급하십시오.

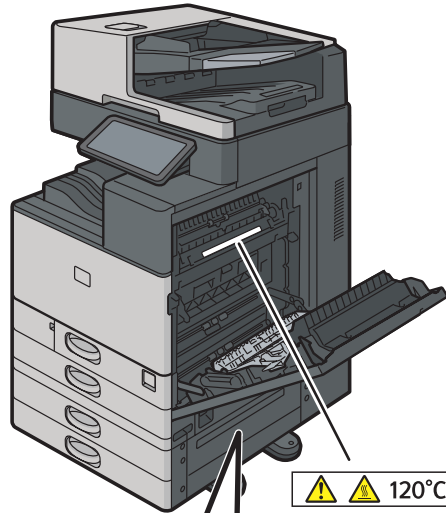


⚠ ⚠ 120°C ⚠ CAUTION ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE PRECAUCIÓN
注意高温 高温注意 고온주의 高温注意

하단 용지 트레이/트레이 3(LCT)

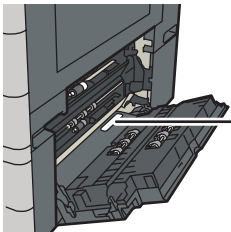


하단 용지함

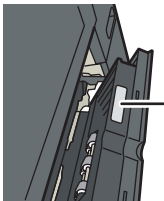

라벨이 표시하는 부품을 만지지 마십시오. 기기 내부가 매우 뜨거울 수 있습니다. 걸린 용지를 제거할 때 주의를 기울여야 합니다.

기기 내부가 매우 뜨거울 수 있습니다. 라벨이 붙어 있는 부분을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 다칠 수 있습니다.

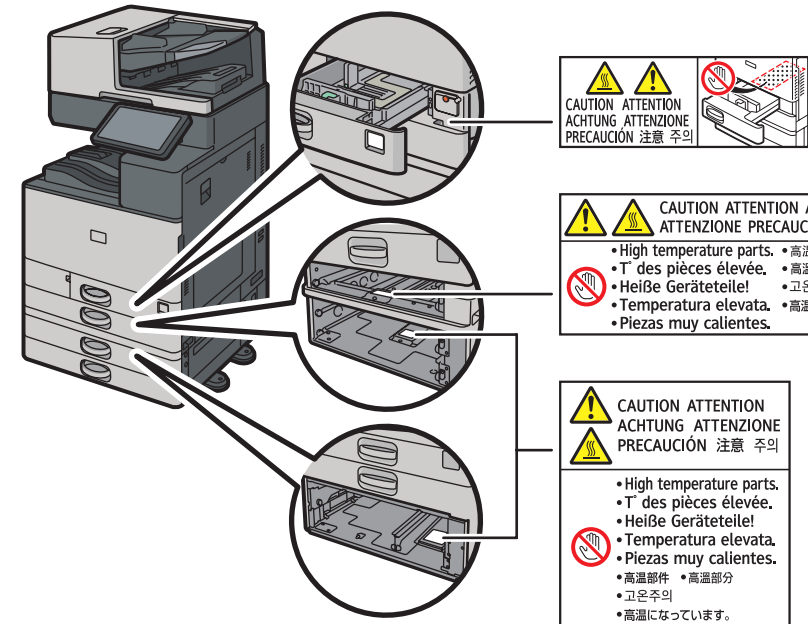


⚠ ⚠ CAUTION ATTENTION ACHTUNG ATTENZIONE PRECAUCIÓN 注意 주의


⚠ ⚠ CAUTION ATTENTION ACHTUNG ATTENZIONE PRECAUCIÓN 注意 주의
• High temperature parts. • 高温部品
• T° des pièces élevée. • 高温部分
• Heiße Geräteteile! • 고온주의
• Temperatura elevata. • 高温になっています。
• Piezas muy calientes.

⚠ CAUTION ATTENTION ACHTUNG ATTENZIONE PRECAUCIÓN 注意 주의
• High temperature parts.
• T° des pièces élevée.
• Heiße Geräteteile!
• Temperatura elevata.
• Piezas muy calientes.
• 高温部品 • 高温部分
• 고온주의
• 高温になっています。


Finisher SR3320 또는 Booklet Finisher SR3330

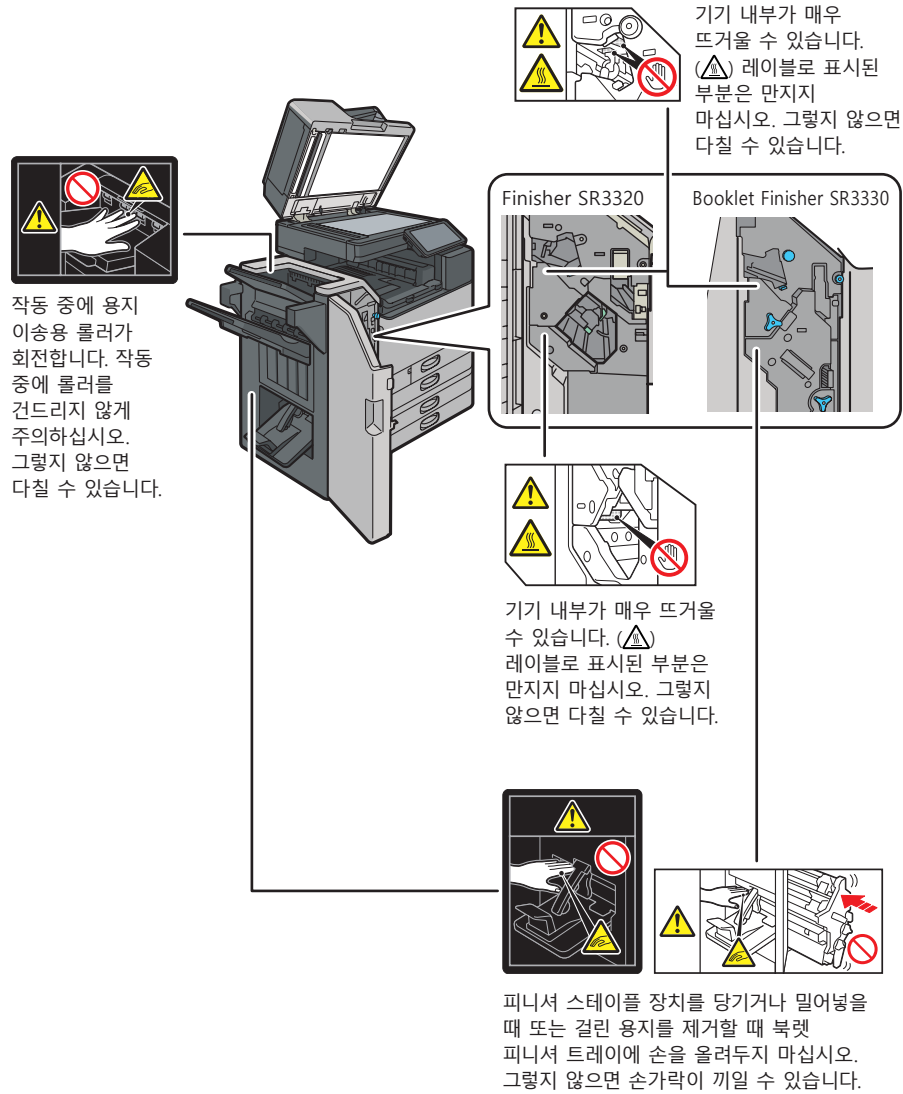


Finisher SR3340 또는 Booklet Finisher SR3350

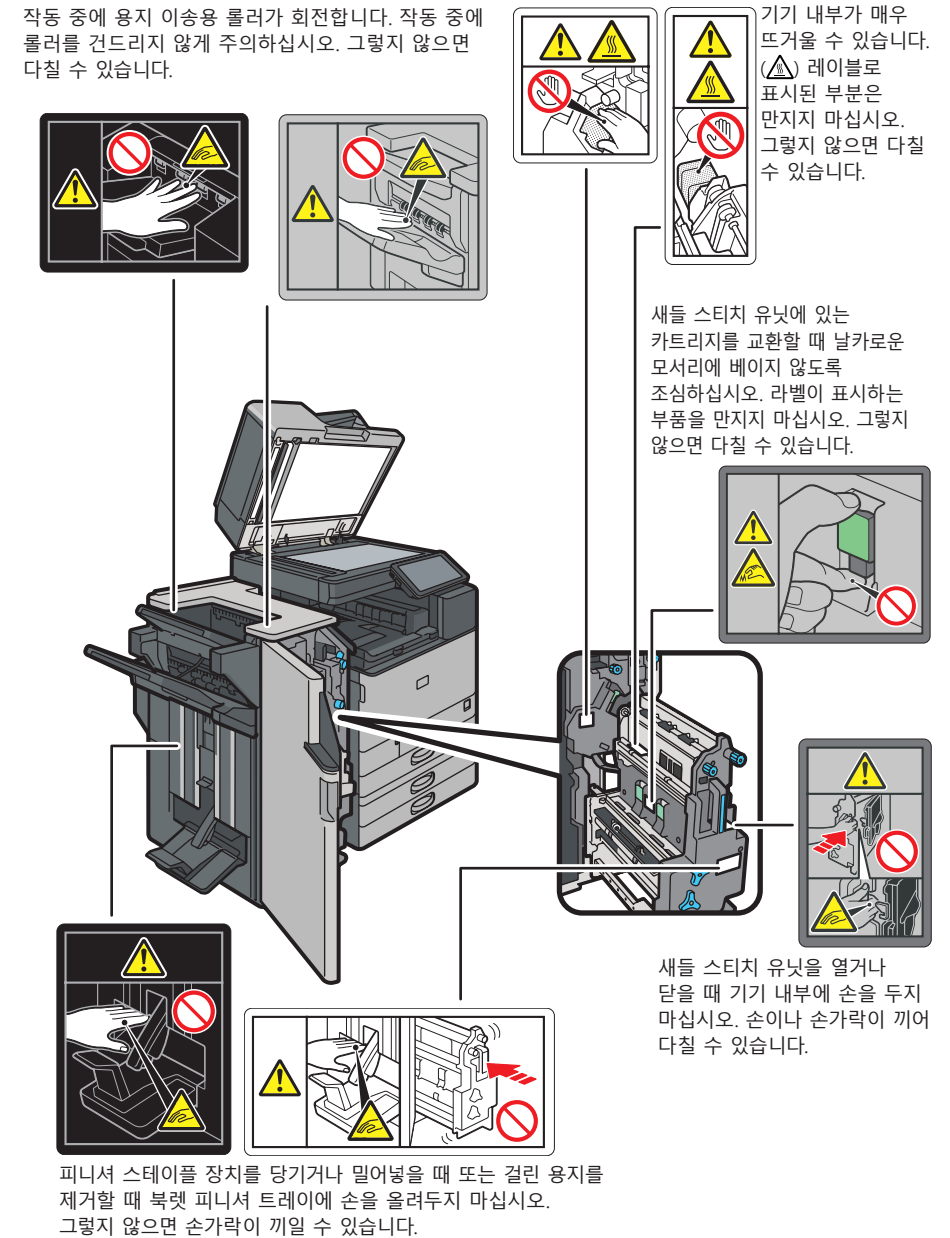



Internal Finisher SR3360

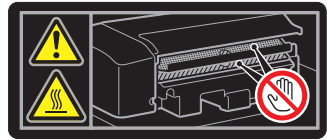

기기 내부가 매우 뜨거울 수
있습니다. (△) 레이블로 표시된
부분은 만지지 마십시오. 그렇지
않으면 다칠 수 있습니다.

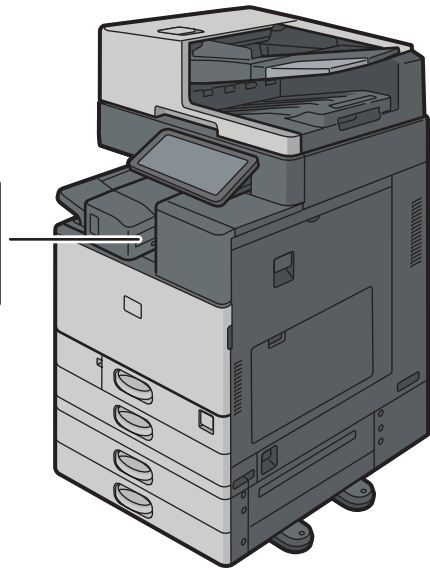


ARDF

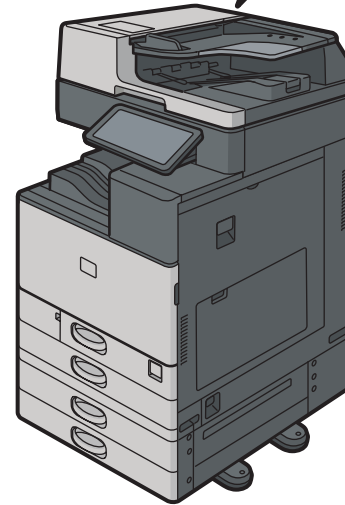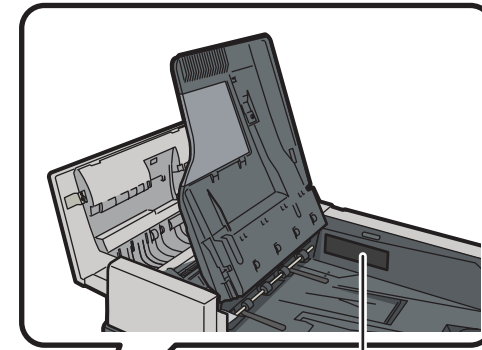


사용 중에 카트리지가 뜨거워질 수 있습니다. 끄고 나서
곧바로 카트리지를 만지지 마십시오. 기기 주 전원을 끄고
20분 이상 기다린 후 교체하십시오.

용지함 3(LCT)

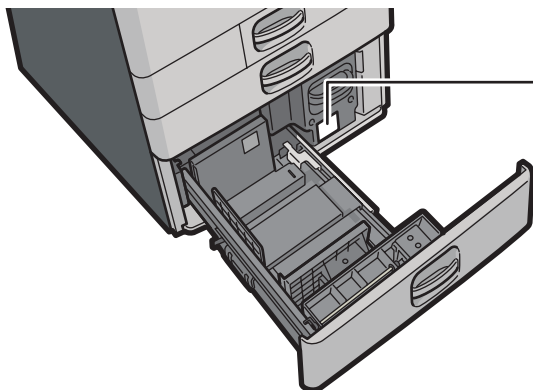

용지함 우측 바닥 위나 아래에 손을 두지 마십시오. 틈새에 손가락이 끼여 다칠 수 있습니다.

대용량 용지함

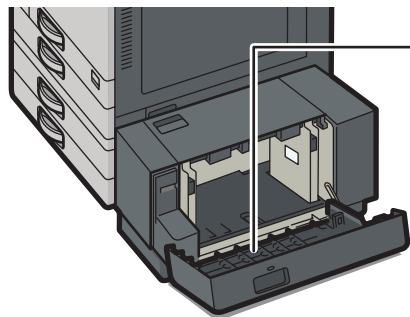

바닥판 아래에 손을 두지 마십시오. 틈새에 손가락이 끼여 다칠 수 있습니다.

접지, 절연 및 전원 스위치에 대한 기호

이 기기에 사용되는 접지, 절연 및 전원 스위치에 대한 기호는 다음과 같습니다.

- ⊕ : 보호 접지
- ↓ : 접지
- I : 전원 켜기
- ⏻ : 대기

3. 본 기기에 대한 기타 정보

법규

복사 및 인쇄 금지

법률에 따라 복제가 금지된 것을 복사하거나 인쇄하지 마십시오.

다음과 같은 것은 일반적으로 복사 또는 인쇄가 현지 법률에 따라 금지됩니다.

은행권, 수입 인지, 채권, 주권, 은행 어음, 수표, 여권, 운전 면허증.

다음 목록은 예시일 뿐이고 전부를 포함하지 않습니다. 당사는 그 목록의 완전성 또는 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다. 특정 항목의 복사 또는 인쇄에 대한 법적 문제에 대해 궁금한 점이 있다면 변호사와 상담하시기 바랍니다.

법적 요건

레이저 안전

IM C2010/C2510/C3010/C3510의 경우

이 기기는 클래스 1 레이저 제품에 대한 IEC 60825-1:2014 요건을 준수합니다. 이 기기에는 AlGaInP 레이저 다이오드가 들어 있고, 각 방출기당 655–663 나노미터 파장을 갖습니다. 빔 발산각은 수직 방향에서 21도(최소)와 29도(최대), 수평 방향에서 7도(최소)와 11도(최대)이고 레이저 빔이 연속 파장(CW) 모드에서 생성됩니다. 광원의 최대 출력 전력은 10 밀리와트입니다.

다음 라벨이 기기 뒷면에 부착됩니다.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
레이저 제품 1등급

주의

이 설명서에 나온 것 이외의 컨트롤 사용 또는 절차의 변경 또는 수행은 위험한 방사선 노출로 이어질 수 있습니다.

IM C4510/C6010의 경우

이 기기는 클래스 1 레이저 제품에 대한 IEC 60825-1:2014 요건을 준수합니다.

이 기기에는 2ch-레이저 다이오드 어레이(2ch-LDA) 4개가 들어 있습니다. 레이저 다이오드는 AlGaInP이고, 각 방출기당 657–663 나노미터 파장을 갖습니다. 빔 발산각은 수직 방향에서 16도(최소)와 23도(최대), 수평 방향에서 7도(최소)와 13도(최대)이고 레이저 빔이 연속 파장(CW) 모드에서 생성됩니다. 각 2ch-LDA에는 2개의 광원이 있으며 광원의 최대 출력은 15 밀리와트입니다.

다음 라벨이 기기 뒷면에 부착됩니다.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
레이저 제품 1등급

주의

이 설명서에 나온 것 이외의 컨트롤 사용 또는 절차의 변경 또는 수행은 위험한 방사선 노출로 이어질 수 있습니다.

EMC 지침

페라이트 코어 설치

PF 간섭을 방지하기 위해서 페라이트 코어를 다음 케이블에 부착하십시오.

- 장치 서버 옵션 포트에 연결하는 이더넷 인터페이스 케이블
- G3 인터페이스 커넥터에 연결하는 전화선 케이블
- G3 인터페이스 커넥터에 연결하는 전화선 케이블

사용자 참고 사항

회사명 : (주)리코코리아 /Ricoh Korea Co., Ltd.

전화번호 : 1899-7225

웹사이트 : www.ricoh-korea.co.kr

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

상표

SD는 SD-3C, LLC의 상표입니다.

여기에 나온 기타 제품명은 식별을 위한 것일 뿐이고 해당 회사의 상표일 수 있습니다. 당사는 그러한 상표에 대해 어떤 권리도 주장하지 않습니다.

