


하드웨어 설치 설명서

참고: 이 설명서에 표시된 그림과 사진은 설치할 복사기와 다르게 보일 수 있습니다. 그러나 이 설명서의 단계는 이 복사기에 적합합니다. 계속하기 전에 각 단계에 대한 지침을 완전히 읽어보십시오.

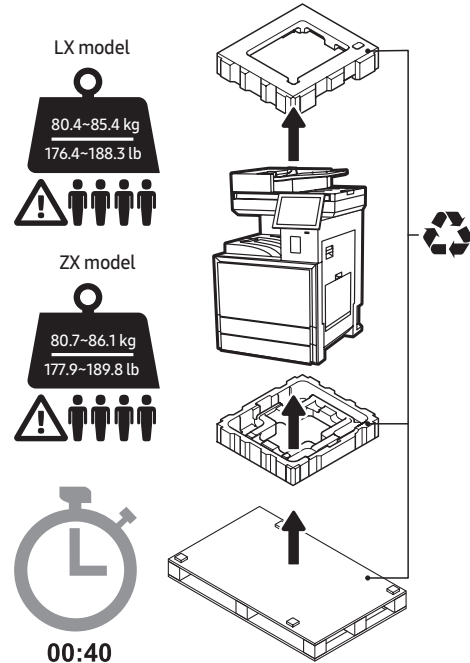


경고: 작업 영역에 방해물이 없으며 바닥이 미끄럽거나 젖지 않았는지 확인합니다.

주의: 복사기 본체는 무겁습니다. 네 사람이 들어 설치해야 합니다.

1 복사기의 포장을 풀고 적응시킵니다.

주의: 복사기의 전원을 켜기 전에, 실내와 장비의 온도가 15°C(59°F) 이상인지 확인합니다.

참고: DCF, HCI 또는 스탠드에 설치할 수 있을 때까지, 복사기를 운반대 위에 놓아둡니다.

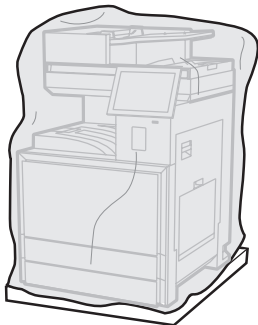

1.1

복사기, 이미지 드럼, 토너 수집 장치(TCU) 및 관련 하드웨어를 상자에서 분리합니다. 복사기 및 소모품의 포장을 푼 후, 작동 환경에 적응하도록 4시간 동안 그대로 둡니다.

참고: 0°C(32°F)보다 낮은 온도에서 보관하면, 복사기와 하드웨어가 작동 적응하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

주의: 복사기를 DCF, HCI 또는 스탠드에 설치할 때까지는 배송용 테이프와 보호 포장재를 제거해서는 안 됩니다.

참고: 이미지 드럼은 자동 문서 공급기의 아래에 있는 출력 용지함 영역에 저장됩니다.



1.2

운반용 손잡이에 접근할 수 있도록, 보호용 투명 포장재를 복사기의 하단까지 끌어내립니다.

2


설치할 DCF, 2000매 HCI 또는 스탠드를 준비합니다.

주의: 들어 올릴 때 주의합니다. 적절하고 안전하게 본체를 들어 올립니다.

중요: DCF, HCI 또는 스탠드를 고정할 나사를 준비합니다.

2.1

용지함 방향을 따라서 DCF, HCI 또는 스탠드의 포장을 해제합니다.

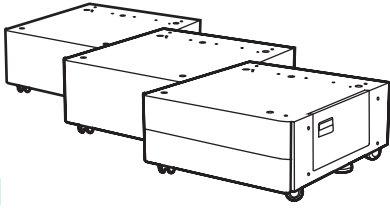


2.2

DCF, HCI 또는 스탠드를 복사기와 가깝게 배치합니다.

경고: 작업 영역에 방해물이 없으며 바닥이 미끄럽거나 젖지 않았는지 확인합니다.

참고: 원하는 경우에는 지지대를 낮춰 부속품이 움직이지 않게 합니다.


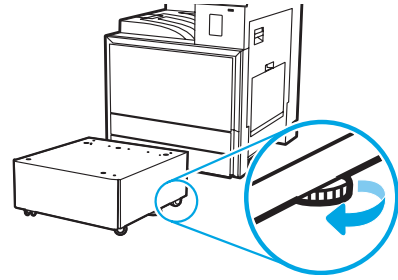


3

복사기를 DCF, 2000매 HCI 또는 스탠드에 설치합니다.


3.1

복사기 왼쪽과 오른쪽에서 운반용 손잡이 위치를 찾습니다(1/2).

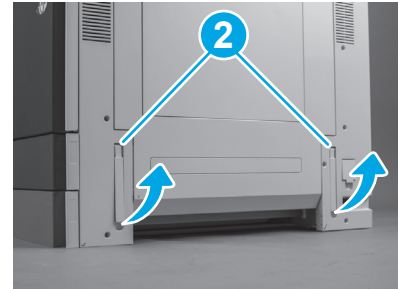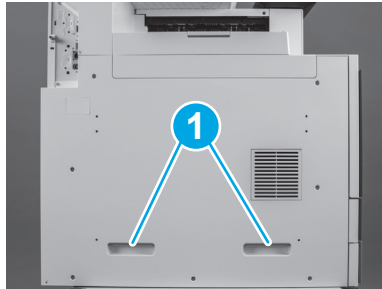


3.2

주의해서 복사기 본체를 들어 올린 다음, 복사기를 액세서리의 얼라인먼트 핀과 커넥터에 맞춰 조정합니다. 주의해서 복사기를 액세서리 위까지 낮춥니다.

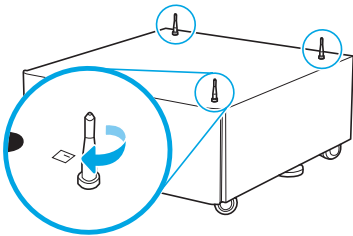

주의: 복사기 본체는 무겁습니다. 4명이 들어 올려 DCF, HCI 또는 스탠드에 설치합니다.

참고: 복사기에서 각 도어와 모든 용지함을 열어 배송용 테이프와 포장재를 확인합니다. 배송용 테이프 및 보호용 포장재를 제거합니다.

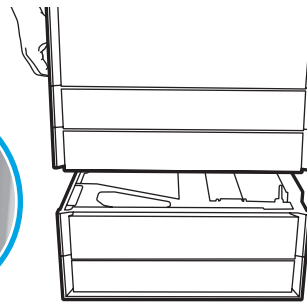

LX model

ZX model

80.4~85.4 kg
176.4~188.3 lb


80.7~86.1 kg
177.9~189.8 lb

4

모든 포장재와 배송용 테이프를 본체의 모든 위치에서 제거합니다.

3.3

용지함을 분리하고 DCF, HCI 또는 스탠드를 고정하기 위해 두 개의 나비 나사(2단계에서 고정)를 설치합니다. 테이프와 포장재를 모두 제거합니다. 용지함 1, 용지함 2 및 용지함 3을 확인해야 합니다.

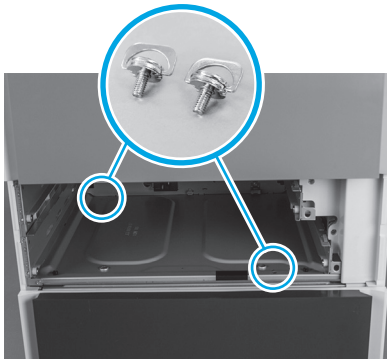

4.1

오른쪽에서 용지함 1을 연 다음, 픽업 롤러와 가까운 위치에 있는품을 제거합니다.




4.2

용지함 2-3을 연 다음, 모든 테이프와 발포 포장재를 제거합니다.




5 토너 카트리지를 설치합니다.

5.1

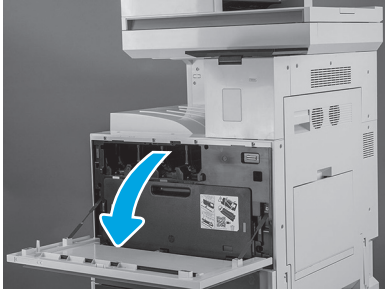


5.2

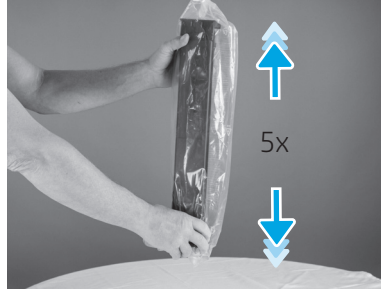


토너 카트리지를 수직으로 잡고(명판 끝을 위로) 카트리지를 다섯 번 세게 흔들니다.

5.3

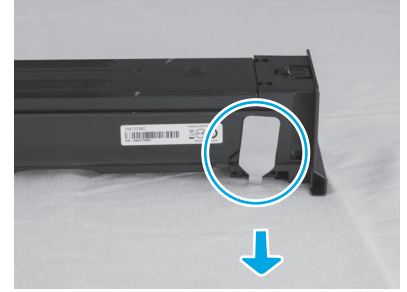

밀봉 테이프를 떼어 냅니다.


5.4

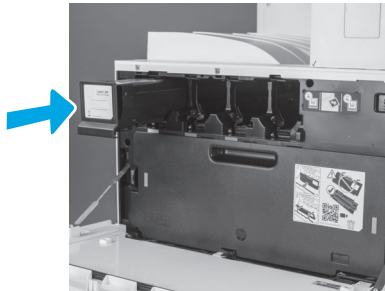

복사기의 칼라 부호 표시를 사용하여 토너 카트리지를 정확한 슬롯에 설치합니다. 카트리지를 밀어 넣어 완전히 설치합니다.

참고: 이전 단계를 반복하여 남은 카트리지를 설치합니다.

5.5

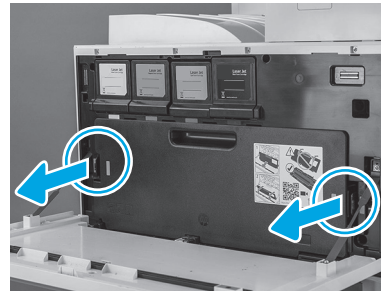


토너 수집 장치(TCU)의 측면에서 걸쇠를 밀어 준 다음, TCU를 제거합니다.

6


이미징 장치를 설치합니다.

주의: 설치할 수 있을 때까지는 이미징 드럼 포장을 열어서는 안 됩니다. 밝은 빛에 장시간 노출되면, 이미징 드럼이 손상되어 이미지 품질에 문제가 발생할 수 있습니다.


6.1

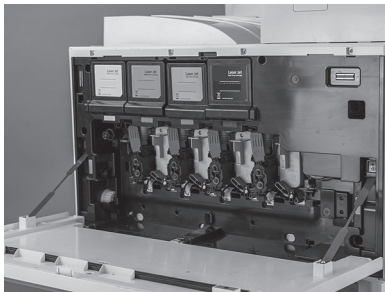

본체에서 이미징 장치 잠금을 아래로 돌린 다음, 각 오렌지색 배송 블랭크를 제거합니다.

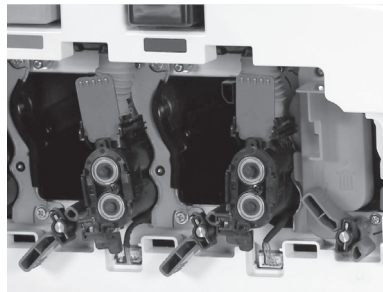


6.2

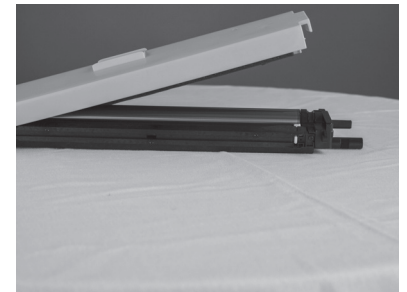

검정색 이미징 장치: 주황색 플라스틱 보호 캡을 제거합니다.

주의: 드럼 표면을 만져서는 안 됩니다.

6.3

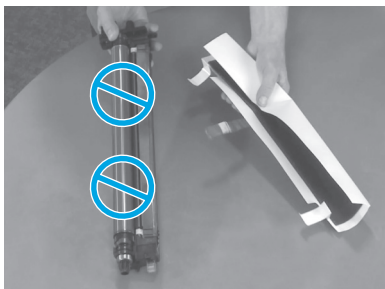

컬러 이미징 장치: 이미징 장치를 발포 포장 및 플라스틱 백에서 분리합니다. 보호 흰색 덮개를 제거합니다.


주의: 드럼 표면을 만져서는 안 됩니다.

6.4




한 손으로 하단에 있는 이미징 장치를 잡고, 다른 한 손으로는 전면에 있는 손잡이를 잡습니다.

6.5

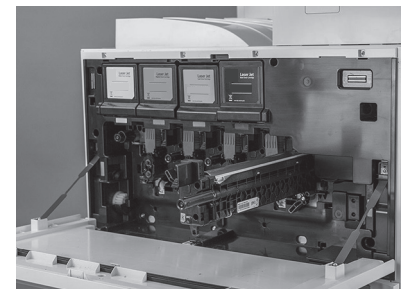

드럼 장치 상단의 홈이 입구 상단의 조정대와 일치하게 조정하여 이미징 장치를 설치합니다.

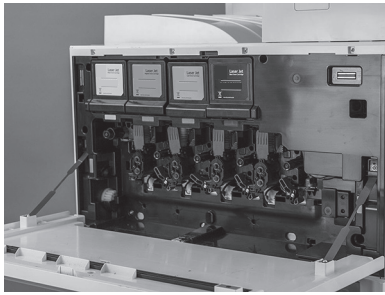


6.6

이미지 장치 잠금을 위로 돌려 이미지 장치가 제자리에 잠기도록 합니다.
나머지 이미징 장치를 설치합니다.

7

토너 수집 장치(TCU)를 설치합니다.

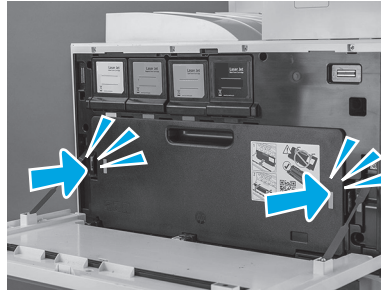

7.1

8


선택사양 키보드를 설치합니다.

참고: 선택사양 키보드를 설치하지 않을 경우 이 단계를 생략합니다.



8.1

키보드 장착 및 커넥터 덮개를 분리합니다.

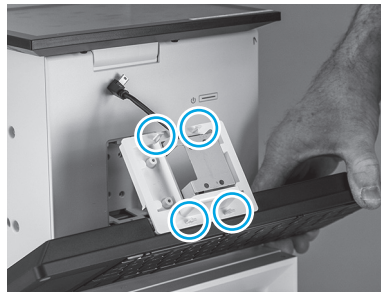


8.2

키보드 브래킷에서 탭을 찾습니다.




8.3

브래킷 상단에 있는 탭을 복사기의 슬롯에 설치한 다음 하단 탭이 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 브래킷을 아래쪽으로 돌립니다.

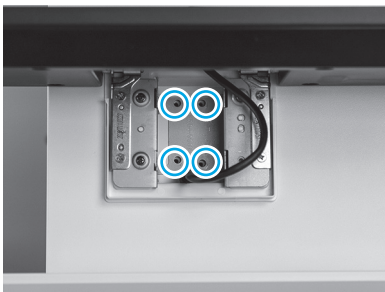


8.4

나사 4개를 설치합니다.

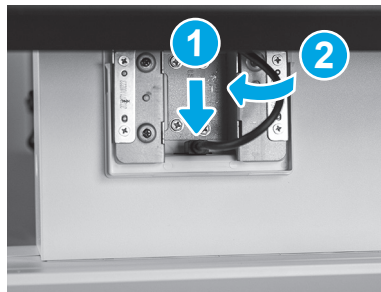

8.5

커넥터를 연결한 다음 케이블을 입구로 밀어 넣어 고정합니다.

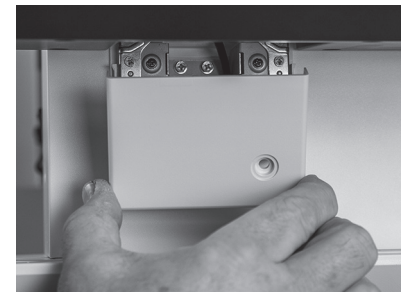

8.6

외부 덮개를 설치합니다.



8.7

나사 1개를 설치합니다.



8.8

나사 캡 1개를 설치합니다.

9


용지함 2에 용지를 넣습니다.

참고: 필요한 경우, 용지를 사용해 구성 페이지를 인쇄합니다(Letter 또는 A4).

9.1




9.2

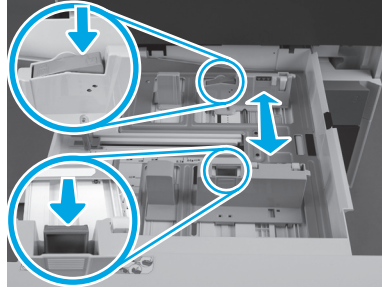

용지함 뒷면에 있는 파란색 탭을 아래로 밀어줍니다. 동시에 용지함의 전면에 있는 파란색 탭을 끼우거나 밀어 넣은 다음, 적절한 용지 길이에 맞춰 조정할 수 있도록 밀어 넣습니다. 2개의 탭에는 모두 장착되어 있어 해제되면 잠깁니다.

9.3

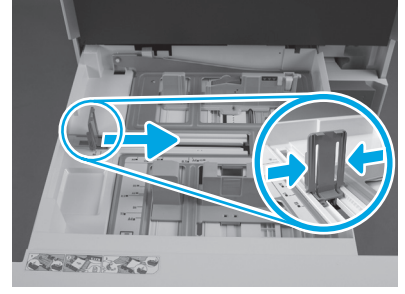


탭의 슬라이드를 밀어 넣은 다음, 밀어서 용지 폭을 조정합니다.

9.4

용지를 넣습니다.

참고: 표시된 것처럼, A4 또는 Letter 용지의 가로 가장자리를 용지함의 오른쪽에 맞춰 넣어야 합니다.

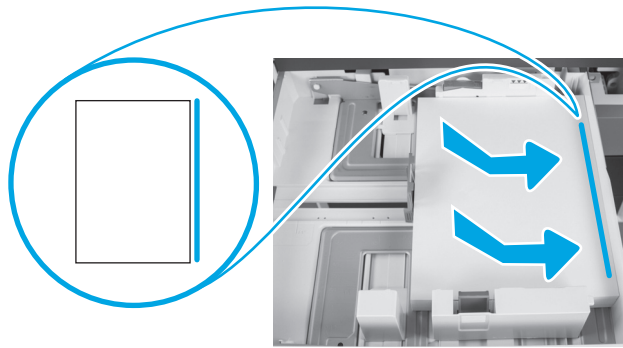


10

복사기를 초기화합니다.

주의: 이때 네트워크 케이블을 연결해서는 안 됩니다.


10.1

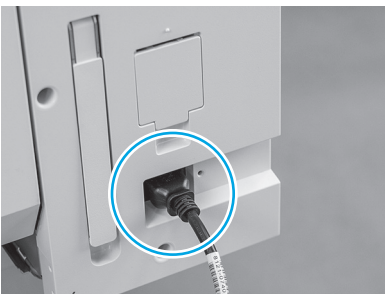

전원 코드를 복사기에 연결하고 벽면 콘센트에 연결합니다(연장 코드를 사용하지 마십시오).

주의: 각 복사기는 전용 회로 차단기(15A 또는 20A)에 연결해야 합니다.

10.2

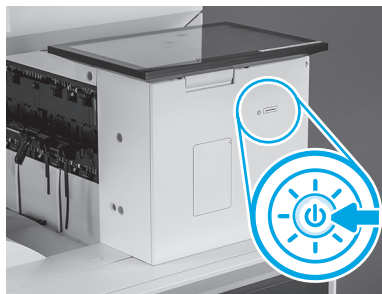

10.3



제어판 메시지에 따라 국가/지역, 언어, 날짜 및 시간 설정을 설정합니다.

참고: 5~10분 정도 기다리면, 복사기의 초기화 프로세스가 자동으로 완료됩니다.

10.4

구성 페이지를 인쇄하여 복사기가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

참고: 인쇄된 페이지에 "1"을 표시하여 첫 번째 초기화를 나타냅니다.




중요: 이 단계를 건너뛰지 마십시오. 이 기능은 반드시 첫 번째 복사기 설치 후 수행해야 합니다.

11.1

홈 화면에서 다음 메뉴를 엽니다.


지원 도구 -> 유지보수 -> 교정/청소 -> 고급 교정 지원 -> 표준 톤 설정
프로세스를 시작하려면 **시작** 버튼을 누릅니다.

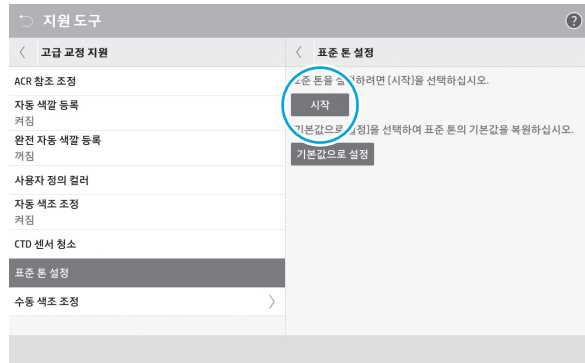

11.2

짧은 가장자리 급지(SEF)를 위해 용지함 2에 A4 또는 Letter 크기 용지를 넣습니다. **다음** 버튼을 눌러 스캔한 ID 차트 페이지를 인쇄합니다.

참고: 용지의 짧은 가장자리를 용지함의 오른쪽에 맞춰 놓아야 합니다.

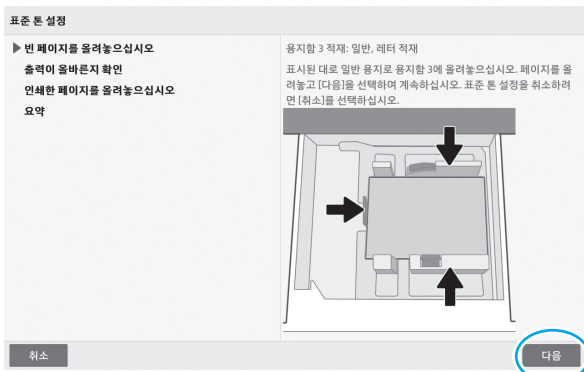

11.3

스캔한 ID 차트 페이지가 올바르게 인쇄되었는지 확인합니다(아래 표시된 페이지와 같아야 합니다).

다음 버튼을 누릅니다.



11.4

아래 그림과 같이 스캔한 ID 차트 페이지를 평판 유리 위에 놓습니다.

다음 버튼을 눌러 스캐너 톤 교정을 시작합니다.

메시지가 표시될 때 **마침** 버튼을 누릅니다.

참고: 오류가 발생하면 스캔한 ID 차트 페이지가 평판 유리 위에 올바르게 놓여 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 **표준 톤 설정** 과정을 다시 시작합니다.




11.5

교정에 성공한 후 **고급 교정 지원** 메뉴에서 **자동 색조 조정** 버튼을 누릅니다.

시작 버튼을 눌러 표준 톤 값을 적용합니다.

참고: 이미 선택되어 있지 않은 경우 **자동 색조 조정** 대화 상자에서 **켜짐** 라디오 버튼을 누릅니다.

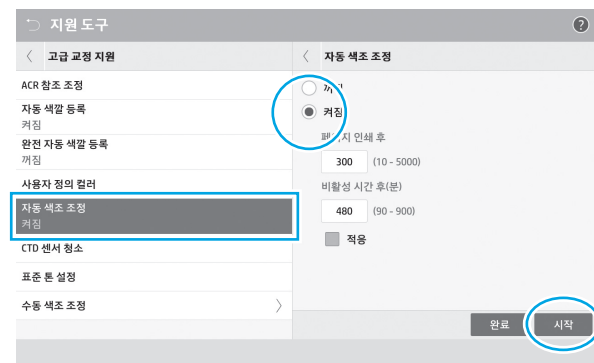

제품보증서

제 품 명	
구 입 일	년 월 일
구입대리점	

모 델 명	
Serial No.	
판매금액	

본 제품의 품질보증기간은 12개월이며, 보증매수는 제품보증규정을 기준으로 합니다.

서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래 위원회고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 1588-3366으로 전화해주세요. 조치가 되지 않을 경우 휴대가 가능한 제품의 서비스는 인근 서비스센터를 방문해 주세요.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 일부 제품은 서비스 센터를 방문하여 서비스를 받아야 하며, 자세한 내용은 사용설명서를 참조하세요.
- 토너 카트리지의 품질 보증은 보증기간 이내에, 모델별 표준 인쇄 매수에 따라 설정된 토너 잔량 값을 기준으로 적용됩니다.
- 본 제품 구입 시 해당 모델의 토너카트리지가 초기 용량은 <https://www.samsung.com/sec/prINTER-supplies/>에 있는 모델별 상세스펙에서 확인 하실 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서나 가까운 서비스센터에 연락해 주십시오.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형

보증 내역

■ 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

	보증기간 이내	보증기간 이후
■ 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생 시	제품교환 또는 환불	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생 시	제품교환 및 무상수리	해당없음
■ 제품 구입 시 운송과정 및 제품설치중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환불	해당없음
■ 교환 불가능 시	구입가 환불	해당없음
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 환불	유상수리
■ 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각+10%가산후 환불
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액감가상각+5%가산후 환불
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 환불	정액감가상각후 환불

■ 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리 불가능 시	유상수리에 해당되는 금액징수 후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
■ 수리 가능 시	유상수리	유상수리

※ 이 제품보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

※ 이 제품보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유상서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
기구세척, 조정, 사용설명 등 제품 고장이 아닙니다.

기구세척, 조정, 사용설명, OS 및 소프트웨어
재설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 배송된 제품의 초기 설치 및 판매점(고객)에서
부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 고객이 설치 미숙으로 재설치 서비스를 요청 할 경우
- 인터넷, 네트워크 및 타사 제품(소프트웨어 포함)으로
인한 고장 설명 시

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사
및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시

그밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한
고장 발생 시
- 당사 정품이 아닌 현상기, 카트리지를
사용하여 발생한 프린터 및 현상기, 카트리지가
고장 발생 시
- '현상기' 카트리지를 임의로 변경하거나
재충전(리필)하여 발생한 프린터 및 현상기
카트리지가 고장 발생 시

제품보증규정

- 본 제품의 본체 보증기간은 12개월이며, 보증매수는 6만매입니다.
보증기간 이내라도 사용매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 무상보증에서 제외됩니다.

- 소모품/ 유지보수부품/ 일반 부품의 보증 규정은 아래와 같습니다.
보증기간 이내라도 사용매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 무상보증에서 제외됩니다.

기준	보증기간	보증한도
소모품	제품 본체 보증기간	교환주기의 30% (잔여 수명 70% 이상)
유지보수부품	1) 제품 본체 보증기간 2) 교체된 부품은 잔여 제품 보증기간 또는 교체된 부품을 구매 한 후 90일 중 더 긴 기간을 적용함	교환주기의 30% (잔여 수명 70% 이상)
일반 부품	1) 제품 보증기간 2) 교체된 부품은 잔여 제품 보증기간 또는 교체된 부품을 구매 한 후 90일 중 더 긴 기간을 적용함	기준 없음

※ 소모품과 유지보수부품의 종류와 교환주기는 사용자 설명서를 참고하세요.

※ 잔여 수명이랑 교환주기에 사용매수를 뺀 잔여 매수입니다.

※ 상가 보증매수는 별도의 공지 없이 변경 될 수 있습니다.

- 옵션품의 보증은 본체의 보증규정에 준합니다.
본체와 옵션품의 구매시점이 다른 경우 옵션품의 구매시점부터 보증기간 적용됩니다.

© Copyright 2022 SAMSUNG. All rights reserved.



34R98-90002



Printed on recycled paper



Imprimé sur du papier recyclé



使用再生纸印制

Printed in [Country] - English
Printed in [Country] - French
Printed in [Country] - Spanish
Printed in [Country] - Portuguese
Printed in [Country] - S.Chinese

SAMSUNG