

사용설명서

삼성 컬러 레이저 복합기

SL-C2470 series

SL-C3070 series

SL-C3080 series

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

목차

소개	모델별 기능	6
	알아두면 편리한 정보	8
	사용 설명서 정보	9
	안전 정보	10
	제품 모습	16
	조작부	19
	제품 전원 켜기	22
	소프트웨어 설치	23
용지 및 용지함	용지 및 용지함	25
인쇄	기본 인쇄	41
	인쇄 기본 설정하기	42
	특수 인쇄 기능 사용	50
	기본 인쇄 설정하기	59
	인쇄 설정 변경하기	60
	USB 메모리 장치 사용하기	62
복사	기본 복사	69
	신분증 복사	72
스캔	기본 스캔	74
	Samsung Easy Document Creator 사용하기	75
	스캔 기능 사용하기	76
팩스 (C2470FR, C3080FR 모델만 해당)	팩스 보내기	80
	팩스 받기	83
	팩스 주소록 설정하기	85
	팩스 기능	88

메뉴 보기 및 설정

이 장을 읽기 전에	97
메뉴 소개	98
복사	104
팩스 (C2470FR, C3080FR 만 해당)	110
스캔	112
시스템 설정	114
관리자 설정	123
USB 인쇄	124

유용한 도구

관리도구 사용하기	126
SyncThru™ Web Service	127
Samsung Easy Printer Manager 사용하기	132
삼성 프린터 상태 정보 사용하기	135
Samsung Printer Experience 사용하기	137

네트워크 연결된 제품 사용하기

유용한 네트워크 프로그램	143
유선 네트워크 사용	144

모바일 기기에서 제품 이용하기

삼성 모바일 프린트 앱	147
Mopria™	148
AirPrint	150

유지 관리

소모품 및 별매품(옵션) 주문하기	153
사용 가능한 소모품	154
사용 가능한 별매품	155
사용 가능한 유지관리 부품	156
토너 카트리지 보관	157
토너 고루 섞기	158
토너 카트리지 교체	159
폐토너통 교체	161
별매품(옵션) 설치	162
소모품 수명 확인하기	163
제품 청소하기	164

문제 해결	용지 걸림을 예방할 수 있는 정보	168
	용지 걸림 해결하기	169
	상태 표시등 (LED) 이해하기	176
	오류 메시지 이해	177
	인쇄 문제	182
	인쇄 품질 문제	184
	복사 문제	190
	스캔 문제	191
	팩스 문제 해결하기	192
	OS 문제	194
부록	사양	196
	저작권	202
서비스 및 기타	서비스에 대하여	204
	한국 A/S 우수 기업 마크	206
	폐가전 제품 처리 안내	207
	전자파 적합 등록 및 화폐위조	208
용어설명		209

소개

이 장에서는 제품을 사용하기 전에 알아야 할 정보를 제공합니다.

• 모델별 기능	6
• 알아두면 편리한 정보	8
• 사용 설명서 정보	9
• 안전 정보	10
• 제품 모습	16
• 조작부	19
• 제품 전원 켜기	22
• 소프트웨어 설치	23

모델별 기능

일부 기능과 옵션은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

기능	C2470, C3070, C3080 Series
Hi-Speed USB 2.0	●
네트워크 인터페이스 Ethernet 10/100/1000 Base TX 유선랜	●
AirPrint	●
삼성 모바일 프린트 앱	●
Mopria™	●
에코 인쇄하기	●
양면 (2면) 인쇄	●
별매품(옵션) 용지함 (용지함 3)	○

(●: 지원됨, ○: 별매품(옵션))

운영 체제

운영 체제	C2470, C3070, C3080 Series
Windows	●
Mac ^{ab}	●
Linux	●

a. AirPrint를 사용하면 Mac OS에서 직접 인쇄할 수 있으며, 별도 드라이버는 제공되지 않습니다.

b. Mac OS 10.15, 11, 12에만 해당합니다.

(●: 지원됨, 공란: 지원되지 않음)

소프트웨어

소프트웨어		C2470, C3070, C3080 Series
SPL 프린터 드라이버		●
스캔 드라이버(Twain/WIA)		●
Network PC FAX		●
Easy Document Creator		●
PCL 프린터 드라이버		●
Samsung Printer Status		●
SyncThru™ Web Service		●
Samsung Easy Printer Manager	장치 설정	●

알아두면 편리한 정보

인쇄가 안 됩니다.

- 인쇄 대기열을 열어 대기 문서를 삭제하세요. ("인쇄 작업 취소" 41쪽 참조)
- 인쇄 드라이버를 삭제하고 다시 설치하세요. ("소프트웨어 설치" 23쪽 참조)
- Windows에서 기본 프린터로 지정하세요. ("기본 프린터로 설정하기" 61쪽 참조)

소모품을 구입하고 싶어요.

- 삼성 판매처에 문의하거나 제품을 구입한 소매처에 문의하세요.
- www.samsung.com/sec/printer-supplies 를 방문하세요.

상태 표시등(LED)이 깜박이거나 계속 켜 있어요.

- 제품의 전원을 껐다 켜주세요.
- 상태 표시등(LED)을 이해하고 문제 해결하세요. ("상태 표시등 (LED) 이해하기" 176쪽 참조)

용지가 걸렸습니다.

- 덮개를 열었다 닫으세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)
- 용지 제거하는 방법을 확인하고 문제 해결하세요. ("용지 걸림 해결하기" 169쪽 참조)

인쇄가 흐리게 나와요.

- 토너 부족 또는 토너 쏠림 현상으로 흐리게 나올 수 있습니다. 토너 카트리지를 흔들어 사용하세요. | ("토너 고루 섞기" 158쪽 참조).
- 인쇄 해상도를 변경하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 토너 카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)

제품의 드라이버를 다운받고 싶어요.

- 제품에 대한 도움말, 지원 요청, 제품 드라이버, 사용 설명서 및 주문 정보 등을 얻으려면 삼성 웹사이트 www.samsung.com/sec/support > 제품찾기 > 지원 또는 다운로드 센터에 접속하세요.

사용 설명서 정보

이 사용 설명서는 실제 사용하는 방법을 단계적으로 상세하게 설명할 뿐만 아니라 제품의 기본적인 정보도 함께 제공합니다.

- 이 설명서는 버리지 마시고 보관하셨다가 필요할 때 참조하세요.
- 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 먼저 읽어보세요.
- 제품 사용 시 문제가 발생하면 문제 해결편을 확인하세요.
- 이 설명서에서 사용되는 전문 용어는 용어 설명편에 설명되어 있습니다.
- 사용 설명서의 그림은 제품의 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서에 제시된 스크린샷은 제품의 펌웨어/드라이버 버전에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- Mac, Linux 운영 체제 사용자라면 Samsung 웹 사이트 www.samsung.com/sec/support 에서 제품찾기 > 지원 또는 다운로드로 이동하여 사용 설명서를 참조하세요.
- 제품에 대한 도움말, 지원 요청, 제품 드라이버, 사용 설명서, 주문 정보 등은 삼성 웹 사이트에서 얻을 수 있습니다. (www.samsung.com/sec/support > 제품찾기 > 지원 또는 다운로드)

표기법

본 설명서에서 사용하는 일부 용어는 아래와 같이 혼용될 수 있습니다.

- 원고는 원본과 같은 뜻입니다.
- 종이는 용지 또는 인쇄 용지와 같은 뜻입니다.
- 제품은 프린터 또는 복합기를 의미합니다.

본문 표기 아이콘

아이콘	문자	설명
	경고	신체적 상해의 가능성을 경고합니다.
	주의	제품의 기계적 손상이나 오작동을 방지하기 위한 정보를 제공합니다.
	참고	제품의 기능과 성능에 대한 추가 정보나 자세한 사양을 제공합니다.

안전 정보

이 경고와 예방 조치는 사용자 및 다른 사람의 상해를 방지하고 제품의 잠재적인 손상을 방지하기 위해 포함되었습니다. 제품을 사용하기 전에 이 지시 사항을 충분히 모두 읽고 주의하세요. 안전 정보를 읽은 다음에는 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하세요.

중요한 안전 아이콘

사용 설명서에서 사용되는 아이콘과 기호에 대한 설명

	경고	심각한 신체적 상해나 사망을 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 작업
	주의	가벼운 신체적 상해나 재산상의 손상을 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 작업

작동 환경

경고

	손상된 전원 코드나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	제품 위에는 아무것도 올려놓지 마세요. (물, 작은 금속류, 무거운 물건, 촛불, 담뱃불 등) 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	- 제품이 과열되거나 제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 스위치를 끄고 플러그를 빼세요. - 제품 문제 발생 시 즉시 전원을 차단할 수 있도록 전원 콘센트는 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 합니다. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요. 전원 코드를 밟거나 무거운 물체로 누를 경우 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

	천둥 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	종이가 인쇄되어 나오는 부분이 뜨거우므로 주의하세요. 화상을 입을 수 있습니다.
	제품을 떨어뜨렸거나 제품 외부가 손상되어 보일 경우, 제품에 연결된 모든 코드를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후 전문 서비스 센터로 연락해 주세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	설명대로 따라 했지만 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우, 제품에 연결된 모든 코드를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후 전문 서비스 센터로 연락해 주세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 무리해서 넣지 마세요. 감전의 위험이 있으므로 전기 기술자를 불러 전기 콘센트를 교체하세요.
	애완동물이 AC 전원, 전화선, 컴퓨터 코드 등을 물지 않게 하세요. 화재가 발생하거나, 애완동물이 감전 또는 부상을 당할 수 있습니다.

작동 방법

⚠ 주의

	인쇄되어 나오는 종이를 무리하게 잡아당겨 빼지 마세요. 그런 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
	프린터와 용지를 넣는 카세트 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하세요. 부상을 입을 수 있습니다.
	용지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때는 주의하세요. 새 용지는 모서리가 날카로워 베일 수 있습니다.

	용지를 연속하여 다량으로 인쇄하는 경우 용지가 출력되는 바닥 면이 뜨거워질 수 있습니다. 어린이가 이 부분을 만지지 못하도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다.
	걸린 용지를 제거할 때에는 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속 도구를 사용하지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
	인쇄된 용지가 적재되는 곳에 용지가 너무 많이 쌓이지 않도록 하세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
	제품의 포트 및 환풍구를 막거나 이물질이 들어가지 않게 하세요. 내부 부품의 온도 상승으로 인해 제품 손상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	본 사용 설명서에 명시된 사용법 외의 사용 방법으로 제품을 사용할 경우 위험한 방사선 노출의 원인이 될 수 있습니다.
	본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다. 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 전기 콘센트에서 빼면 됩니다.

설치/운반

! 경고

	습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	운영 온도 및 습도 조건이 충족되는 환경에 제품을 배치하세요. 빙점 온도 이하의 환경이나 빙점 이하의 장소에서 이동시킨지 얼마 지나지 않은 제품을 사용하지 마세요. 제품에 손상을 가져올 수 있습니다. 제품의 내부 온도가 지정된 운영 온도 및 습도 범위 내에 있을 때에만 제품을 운영하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 인쇄 품질이 떨어지며 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다. ("일반적인 사양" 196쪽 참조)

 주의

	제품을 옮기기 전에는 전원을 끄고 코드를 모두 빼세요. 아래 정보는 제품의 무게만을 기준으로 한 제안입니다. 만약 몸 상태가 제품을 들어 올릴 수 없다면, 제품을 들어 올리지 말고 도움을 요청하세요. 항상 제품을 안전하게 들어 올릴 수 있는 적절 한 수의 사람이 들어 올릴 수 있도록 하세요. • 제품 무게 20 kg 이하: 한 사람이 옮길 수 있습니다. • 제품 무게 20~40 kg: 두 사람이 옮겨야 합니다. • 제품 무게 40 kg 이상: 네 사람 이상이 필요합니다. 제품이 떨어져 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다.
	바닥이 평평하며 안정되고, 공기 순환을 위해 충분한 공간이 있는 장소를 선택해 주세요. 덮개, 용지함을 열기 위한 여분의 공간을 고려해 주세요. 이 장소는 통풍이 잘 되어야 하고, 직사광선을 받는 곳, 열기가 나는 곳, 습기가 많은 곳과 멀어야 합니다.
	환기가 안되는 실내에서 오랜 시간 동안 사용하거나 다량으로 인쇄하는 경우 실내 공기가 오염되어 건강에 해로울 수 있습니다. 통풍이 잘 되는 곳에 설치하거나 주기적으로 창문을 열어 환기를 시켜 주세요.
	불안정한 곳에 설치하지 마세요. 제품이 떨어져 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다.
	필요 시, AWG^a 26번 규격이나 그 이상의 전화선 코드를 사용하세요. 그렇게 하지 않으면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
	반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연결하세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	안전한 사용을 위해 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용하세요. 110V 제품에 2미터보다 긴 코드를 사용하는 경우 굵기가 16 AWG 이상이어야 합니다. 그렇게 하지 않을 경우 제품 고장의 원인이 되며, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	커버로 덮거나 벽장 등에 설치하지 마세요. 통풍이 잘 안되면 화재의 위험이 있습니다.
	벽면의 콘센트나 다중 연결 콘센트에 과부하가 걸리지 않도록 하세요. 과부하가 걸리면 제품 성능이 떨어지고, 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다. 사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하세요.

a. AWG: 미국 전선 규격(American Wire Gauge)

유지보수/점검

주의

	기기 내부를 청소하기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하세요. 제품에 물을 직접 뿌리거나 제품을 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
	제품 내부의 소모품을 교환하거나 제품 내부를 청소하는 경우에는 제품을 작동하지 마세요. 다칠 수 있습니다.
	청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 하세요. 어린이가 다칠 수 있습니다.
	제품을 직접 분해, 수리, 개조하지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다. 수리해야 할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
	반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요. 그렇게 하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
	전원 플러그 및 플러그의 접촉 표면에 먼지나 물이 없도록 하세요. 그렇게 하지 않으면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
	• 나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치를 분리하지 마세요. • 정착기 고장 시 지정된 서비스 기술자가 아니면 수리할 수 없습니다. 지정되지 않은 사람이 수리하면 화재나 감전의 위험이 있습니다. • 제품은 지정된 서비스 기술자가 아니면 수리할 수 없습니다.

소모품 사용


주의

	토너 카트리지를 분해하지 마세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.
	토너 카트리지나 정착기 등 소모품은 소각하지 마세요. 폭발하거나 화재의 위험이 있습니다.
	토너 카트리지 등 소모품 보관 시 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.
	재생 소모품(토너 등)을 사용하면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다. 재생 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우에는 서비스 비용이 청구됩니다.
	토너 가루를 포함한 소모품(토너 카트리지, 폐토너통, 이미징 유닛 등)은 다음을 준수하세요. • 임의로 폐기 처리하지 마세요. 제품을 구입한 대리점 또는 소매처에 문의하세요. • 함부로 세척하지 마세요. • 폐토너통이 있는 제품이라면 폐토너 가루를 비우고 재사용하지 마세요. 위 사항을 준수하지 않으면 제품이 손상되어 오작동하거나 환경 오염이 될 수 있습니다. 사용자의 부주의로 발생한 손상은 무상 보증이 적용되지 않습니다.
	토너가 옷에 묻었을 때, 뜨거운 물로 씻지 마세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다. 반드시 찬물을 사용하세요.
	토너 카트리지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때, 토너 가루가 옷이나 신체에 묻지 않도록 조심하세요. 토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다.

제품 모습

구성품

실제 구성품은 아래 그림과 다를 수 있습니다. 일부 구성품은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

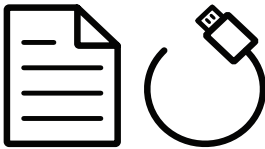	제품 ^a
	간단 설치 설명서
	전원 코드
	기타 구성품 ^b


a. 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 종류가 있습니다.

b. 기타 구성품은 모델에 따라 달라집니다.

앞 모습



- 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 타입이 있습니다.
- 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

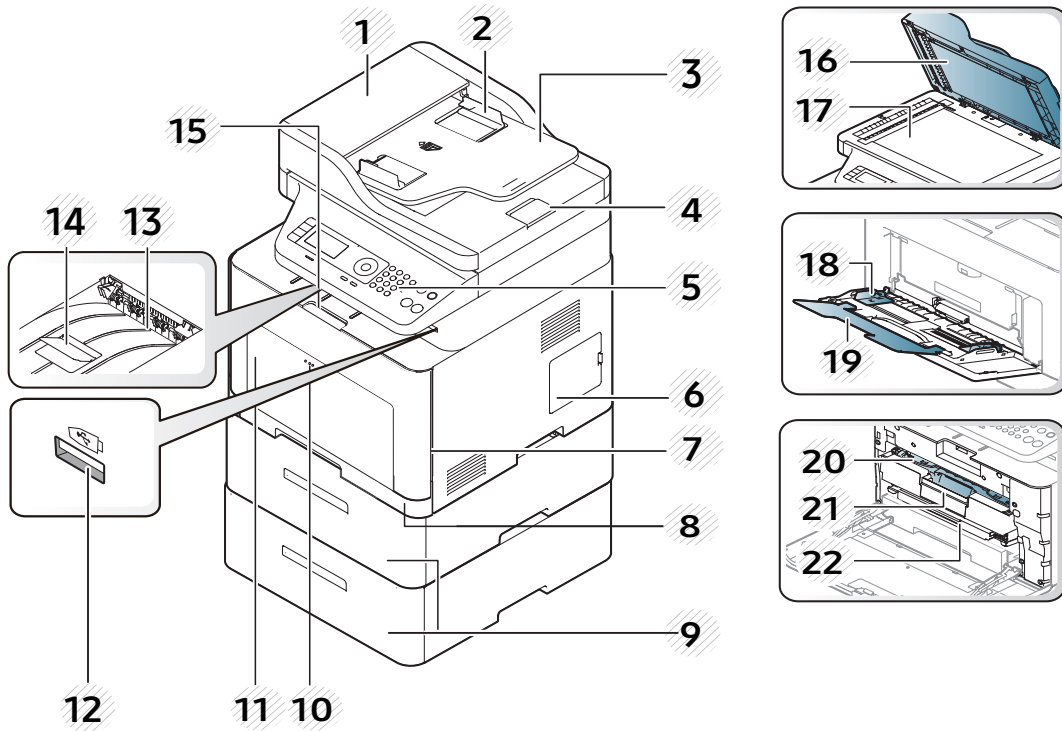


1	자동 원고 급지 장치 (ADF) 덮개	12	USB 메모리 포트
2	자동 원고 급지 장치 (ADF) 너비 조절 가이드	13	인쇄된 용지가 쌓이는 곳
3	자동 원고 급지 장치 (ADF) 급지대	14	인쇄된 용지의 받침대
4	자동 원고 급지 장치 (ADF) 배출구	15	앞덮개 열림 버튼
5	조작부	16	스캔 덮개
6	컨트롤 보드 덮개	17	스캔 유리
7	앞덮개	18	용지함1의 용지 폭 가이드
8	용지함 2	19	용지함1 받침대
9	별매품(옵션) 용지함 ^a	20	토너 카트리지
10	용지함1 열림 누름 버튼	21	토너 카트리지 손잡이
11	용지함1	22	전사 벨트 (ITB)

a. 필요에 따라 별매품(옵션) 용지함을 설치하세요.

뒷 모습



- 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에는 여러 타입이 있습니다.
- 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

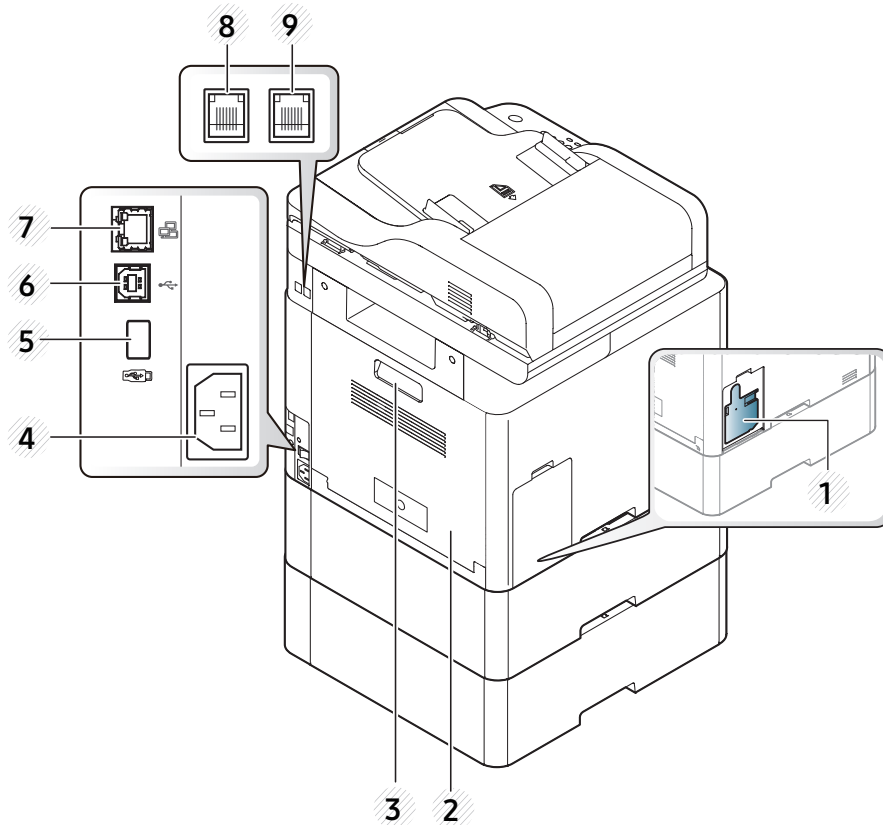

1	팩스너통
2	뒷덮개
3	뒷덮개 손잡이
4	전원 코드 연결하는 곳
5	USB 메모리 포트
6	USB 포트
7	네트워크 포트
8	전화선 연결 소켓 (LINE) ^a
9	내선 전화기 연결 소켓(EXT.) ^a


a. C2470FR, C3080FR만 해당

조작부



- 조작부는 제품 모델에 따라 모양이 다를 수 있습니다. 조작부에는 여러 타입이 있습니다.
- 일부 기능과 별매품(옵션)은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)


A형 (C2470ND, C3070ND, C3080ND)

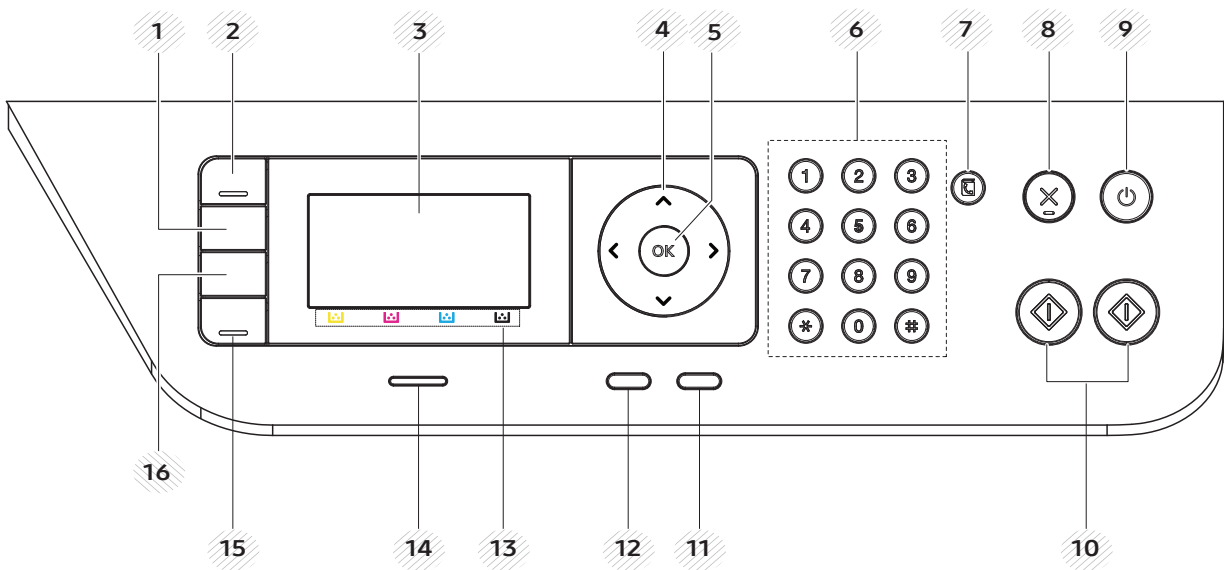

1	농도조절		원본이 희미하거나 어두운 이미지로 구성된 경우 복사본을 판독하기 쉽도록 밝기를 조절합니다.
2	스캔 보내기		스캔된 데이터를 전송합니다.
3	디스플레이		현재 상태를 표시하고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하는 메시지를 표시합니다.
4	화살표		선택한 메뉴에서 원하는 옵션으로 이동하거나 설정값을 높이거나 낮추는데 사용합니다.
5	OK		디스플레이 화면에서의 선택 사항을 적용합니다.
6	숫자 키패드		숫자와 문자를 입력하기 위해 키패드를 사용합니다.
7	주소록		팩스 번호를 저장하거나 검색할 수 있습니다. ("팩스 주소록 설정하기" 85쪽 참조)
8	정지/기능복귀		작업을 중지하거나 준비 모드로 전환합니다.
9	전원/절전해제		이 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제품을 준비 모드로 활성화 시킵니다. 전원을 끄려면 이 버튼을 누른 후, OK 버튼을 누르세요.

10	시작(흑백, 컬러)		작업을 시작합니다.
11	뒤로		상위 메뉴 수준으로 돌아갑니다.
12	메뉴		메뉴 모드로 들어가 사용 가능한 메뉴를 스크롤합니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)
13	토너 컬러		각 토너 카트리지의 상태를 알려줍니다. ("토너 관련 메시지" 178쪽 참조)
14	상태		제품의 현재 상태를 알 수 있습니다. ("상태 표시등(LED) 이해하기" 176쪽 참조)
15	에코		컴퓨터로 인쇄할 때와 복사할 때 토너 및 용지 사용을 절약하기 위해 에코 모드로 진입합니다. ("에코 인쇄하기" 49쪽 참조)
16	USB 연결		제품 앞쪽에 있는 USB 포트에 USB 메모리 장치를 꽂고 메모리에 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

B형 (C2470FR, C3080FR)

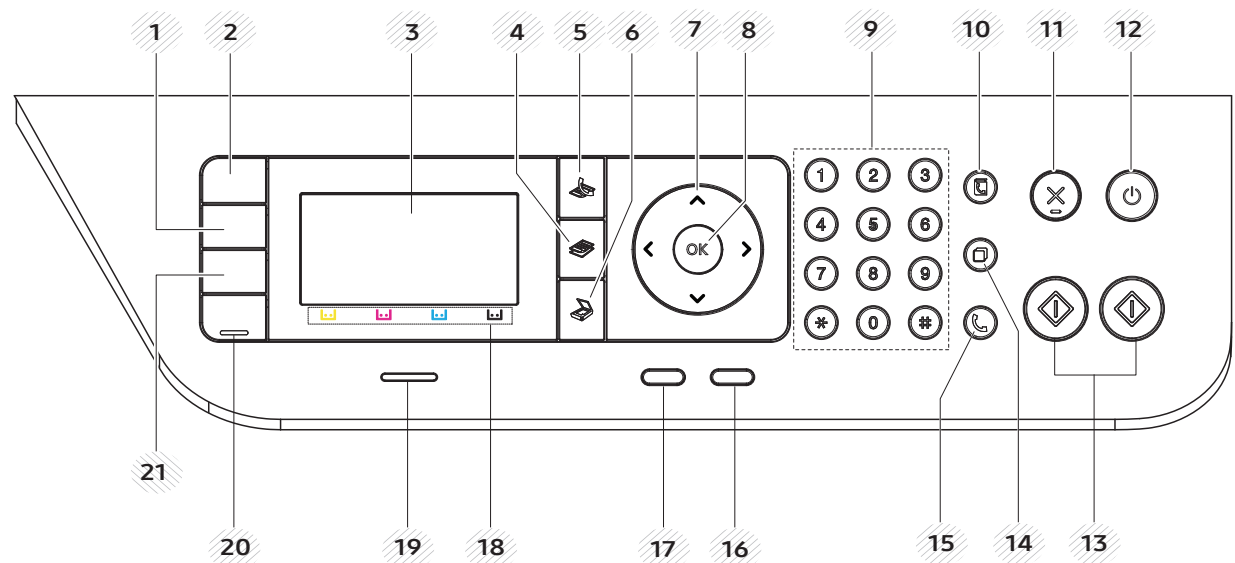

1	농도조절		원본이 희미하거나 어두운 이미지로 구성된 경우 복사본을 판독하기 쉽도록 밝기를 조절합니다.
2	신분증 복사		면허증과 같은 신분증의 양면을 용지 한 장에 복사할 수 있습니다. ("신분증 복사" 72쪽 참조)
3	디스플레이		현재 상태를 표시하고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하는 메시지를 표시합니다.
4	복사		복사 모드로 전환합니다.
5	팩스		팩스 모드로 전환합니다.
6	스캔		스캔 모드로 전환합니다.

7	화살표		선택한 메뉴에서 원하는 옵션으로 이동하거나 설정값을 높이거나 낮추는데 사용합니다.
8	OK		디스플레이 화면에서의 선택 사항을 적용합니다.
9	숫자 키패드		숫자와 문자를 입력하기 위해 키패드를 사용합니다.
10	주소록		팩스 번호를 저장하거나 검색할 수 있습니다. ("팩스 주소록 설정하기" 85쪽 참조)
11	정지/기능복귀		작업을 중지하거나 준비 모드로 전환합니다.
12	전원/절전해제		이 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제품을 준비 모드로 활성화 시킵니다. 전원을 끄려면 이 버튼을 누른 후, OK 버튼을 누르세요.
13	시작(흑백, 컬러)		작업을 시작합니다.
14	재다이얼/포즈		최근 걸었던 번호 또는 발신자 표시로 받은 번호를 재다이얼하거나, 편집 모드에서 팩스 번호에 포즈(-)를 삽입합니다. ("팩스 주소록 설정하기" 85쪽 참조)
15	온훅다이얼		이 버튼을 누르면 발신음이 울립니다. 그러면 팩스 번호를 입력하세요. 스피커 폰을 사용하여 전화를 거는 방법과 유사합니다. ("전화 모드에서 수동으로 팩스 받기" 93쪽 참조)
16	뒤로		상위 메뉴 수준으로 돌아갑니다.
17	메뉴		메뉴 모드로 들어가 사용 가능한 메뉴를 스크롤합니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)
18	토너 컬러		각 토너 카트리지의 상태를 알려줍니다. ("토너 관련 메시지" 178쪽 참조)
19	상태		제품의 현재 상태를 알 수 있습니다. ("상태 표시등 (LED) 이해하기" 176쪽 참조)
20	에코		컴퓨터로 인쇄할 때와 복사할 때 토너 및 용지 사용을 절약하기 위해 에코 모드로 진입합니다. ("에코 인쇄하기" 49쪽 참조)
21	USB 연결		제품 앞쪽에 있는 USB 포트에 USB 메모리 장치를 꽂고 메모리에 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

제품 전원 켜기




본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요.("앞 모습" 17쪽 참조)



- 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 내부의 일부 부품은 인쇄 후나 전원이 켜져 있을 때 뜨거울 수 있습니다. 제품 내부를 수리하거나 만져야 할 때는 화상을 입지 않도록 조심하세요.
- 제품이 켜져 있거나 전원 코드가 꽂혀 있을 때는 제품을 분해하지 마세요. 그런 경우 감전의 위험이 있습니다.

1 제품에 전원을 연결하세요.

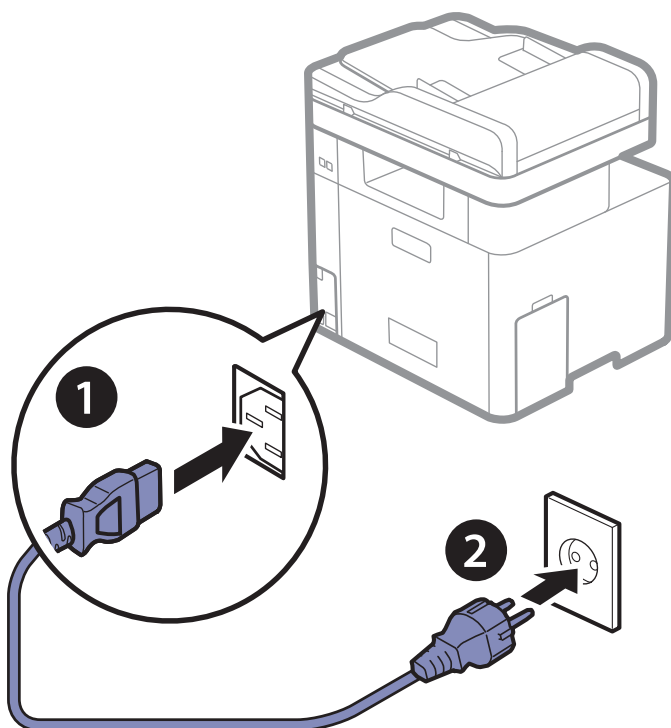

2 전원은 자동으로 켜집니다.



전원을 끄려면  (전원/절전해제) 버튼을 누른 후, OK 버튼을 누르세요.

소프트웨어 설치

제품을 설치하고 컴퓨터에 연결한 후에는 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. Samsung 웹 사이트 (www.samsung.com/sec/support/) 제품 찾기 > 지원 또는 다운로드)에서 소프트웨어를 다운로드하여 설치하세요.

시스템의 OS가 소프트웨어를 지원하는지 확인한 후 설치하시기 바랍니다. ("운영 체제" 6쪽 참조)



로컬로 연결된 제품은 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결된 제품을 말합니다. 만약 제품이 네트워크에 연결되어 있다면, 아래 단계를 건너 뛰고 네트워크로 연결된 제품의 드라이버 설치하기로 이동하세요.



길이 3m 이내의 USB 케이블만 사용하세요.

용지 및 용지함

이 장에서는 용지 및 용지함에 대한 정보를 제공합니다.

- 용지 및 용지함

용지 및 용지함

이 장에서는 제품에 맞는 용지를 선택하고 용지함을 사용하는 방법을 설명합니다.

인쇄 용지 선택

일반 용지, 봉투, 라벨 용지 등 다양한 용지를 사용할 수 있습니다. 항상 이 제품의 용지 규격을 충족하는 인쇄 용지를 사용하세요.

인쇄 용지 선택 지침

이 사용 설명서에 설명된 지침을 충족하지 않는 인쇄 용지는 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다.

- 인쇄 품질 저하
- 용지 걸림 증가
- 과도한 제품 마모

용지의 무게, 재질, 표면 상태, 수분 함량과 같은 특성이 제품의 성능과 인쇄 품질에 영향을 주는 중요한 요소입니다. 인쇄 용지를 선택할 때는 다음 사항을 반드시 고려하세요.

- 이 제품에 사용할 수 있는 인쇄 용지의 종류, 크기 및 무게는 인쇄 용지 규격에 설명되어 있습니다. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)
- 원하는 출력물을 얻으려면 선택한 용지가 인쇄 목적에 적합해야 합니다.
- 용지의 밝기: 일부 인쇄 용지는 다른 용지보다 더 하얗기 때문에 보다 선명하고 생생한 이미지를 출력합니다.
- 표면의 부드러운 정도: 용지의 부드러운 정도가 인쇄의 선명도에 영향을 미칩니다.



- 일부 인쇄 용지는 이 사용 설명서의 지침을 모두 충족하면서도 만족스러운 결과를 내지 못할 수 있습니다. 잘못된 용지를 사용했거나, 용지를 잘못 취급하거나, 온도 및 습도가 적절하지 않거나, 기타 제어할 수 없는 변수 때문에 이런 결과가 나올 수 있습니다.
- 인쇄 용지를 대량으로 구입하기 전에 사용 설명서에 명시된 요구 조건을 충족하는지 확인하세요.




- 제품에 맞지 않는 용지를 사용하면 제품이 고장 나서 수리가 필요할 수도 있습니다. 이 경우 보증 기간 내라도 Samsung의 무상 서비스를 보장받지 못합니다.
- 용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)
- 이 제품에는 잉크젯용 사진 용지를 사용할 수 없습니다. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 인화성 용지를 사용하면 화재의 위험이 있습니다.
- 지정된 용지만을 사용하세요. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)



인화성 용지를 사용하거나 제품에 이물질이 남아있는 경우 제품이 과열되어 화재의 위험이 있습니다.

용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)

용지함 2 알아보기

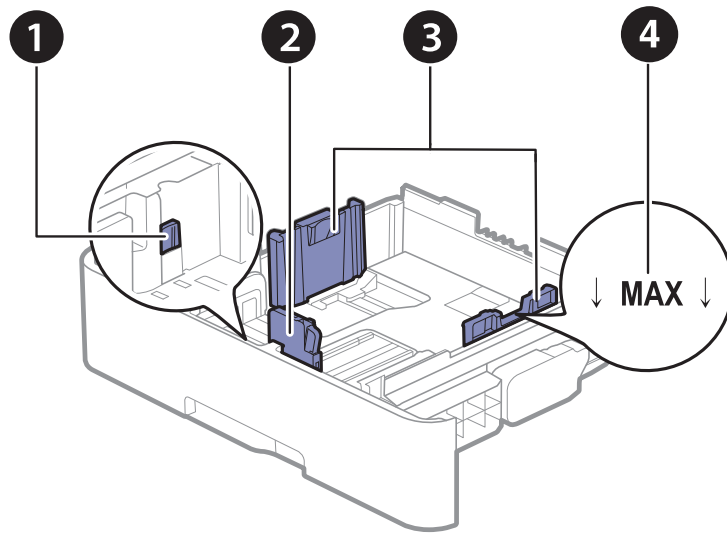

1. 용지함 확장 레버
2. 용지 길이 조절 가이드
3. 용지 너비 조절 가이드
4. 용지 한계 가이드




가이드 조절을 하지 않으면, 용지 여백과 관계된 오류, 용지 비뚤어짐, 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다.

용지함 2 크기 변경

용지함의 크기를 변경하려면 용지 가이드를 조절하세요.

용지 크기를 Legal(LGL)로 변경

다음 그림처럼 버튼을 누르고 용지함을 빼내세요.

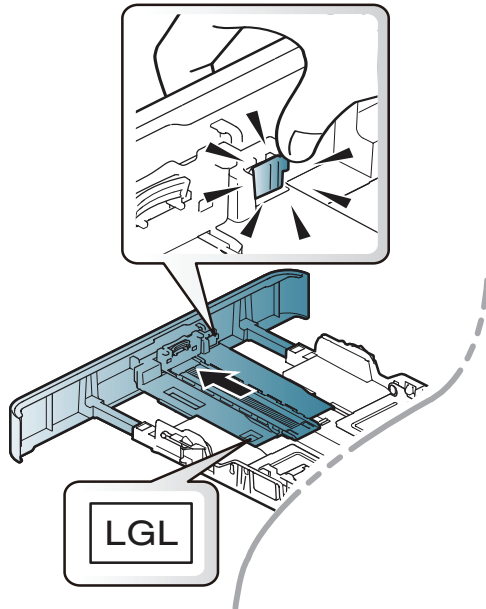

본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요.
("용지함 2 알아두기" 26쪽 참조)



가이드 조절을 하지 않으면, 용지 여백과 관계된 오류, 용지 비뿔어짐, 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다.

용지함에 용지 넣기



본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요.("앞 모습" 17쪽 참조)

용지함 2/별매품(옵션) 용지함




- 모든 별매품(옵션) 용지함에 동일한 절차가 적용됩니다.
- 가이드를 너무 밀착시켜 용지가 구겨지지 않도록 주의하세요.
- 용지 너비 조절 가이드를 적절히 조절하지 않으면, 용지 걸림의 원인이 됩니다.




- 앞 가장자리가 말려 있는 용지는 사용하지 마세요. 용지 걸림 또는 용지 주름의 원인이 됩니다.




1 용지함을 당겨 빼내세요.

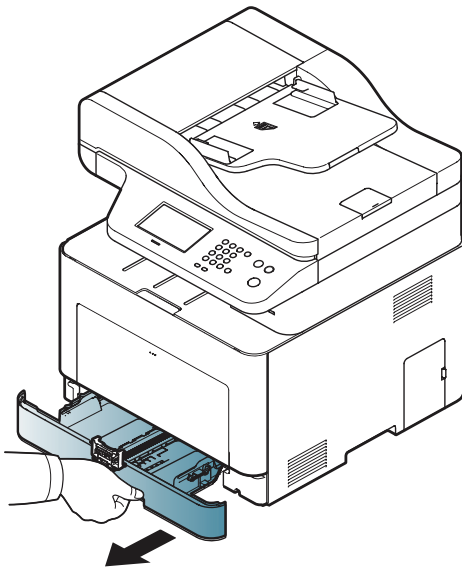


- 2 용지 너비 조절 가이드와 용지 길이 조절 가이드를 사용하여 원하는 용지 크기에 위치시키세요.
("용지함 2 알아두기" 26쪽 참조)

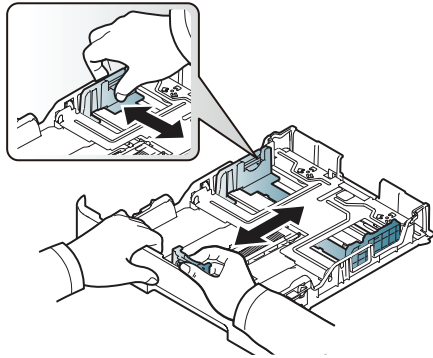


- 3 용지를 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어 주고 가지런하게 정렬하세요.

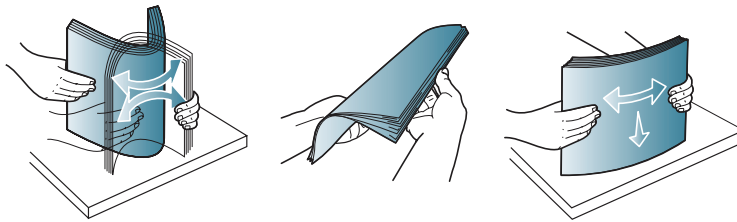

- 4 용지함에 용지를 넣은 후 용지 너비 조절 가이드와 용지 길이 조절 가이드로 용지에 밀착시켜 주세요.

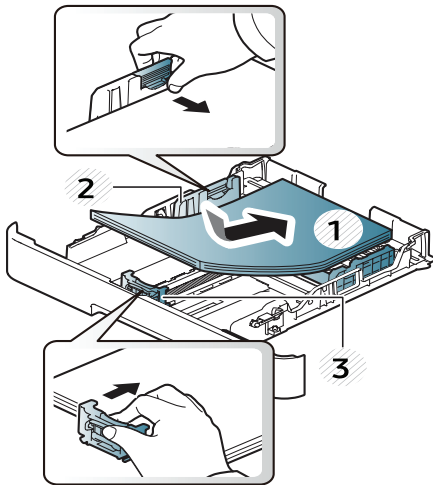

- 5 용지함을 제품에 다시 넣으세요.

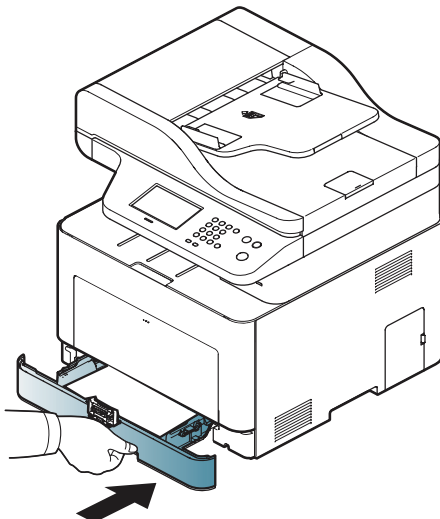

용지함1

용지함1에는 엽서, 카드, 봉투 등 특수한 크기와 유형의 용지를 사용할 수 있습니다. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)


용지함1 사용 시 유용한 정보

- 용지함1에는 한 번에 한 가지 종류, 크기 및 무게의 용지만 넣으세요.
- 용지 걸림을 방지하기 위해, 용지함1에 용지가 남아있을 때는 인쇄 도중에 용지를 추가 하지 마세요. 이 주의 사항은 다른 용지 종류에도 동일하게 적용됩니다.
- 용지 걸림이나 인쇄 품질 문제가 발생하지 않도록 규격에 맞는 용지를 사용하세요. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)
- 용지함1에 용지를 넣기 전에 엽서, 봉투, 라벨 용지의 구겨지거나 말린 부분을 평평하게 펴주세요.




- 특수 용지에 인쇄하려면 용지를 넣는 방법 설명을 참고하세요. ("특수 용지에 인쇄하기" 32쪽 참조)
- 용지함1(또는 수동 급지대)인 경우, 인쇄하는 데 여러 장의 용지가 겹치는 경우에는 용지함1을 열고 겹치는 용지를 제거한 후 다시 인쇄하세요.


- 1 용지함1 열림 누름 버튼을 누르면 아래로 열립니다.

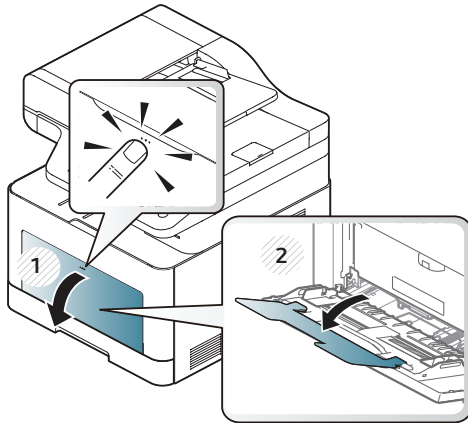

- 2 용지를 넣어주세요.

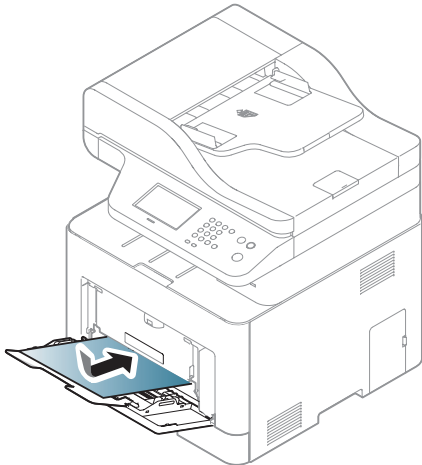

- 3 용지함1의 용지 너비 가이드를 잡아당겨 용지 너비에 맞추어 조절하세요. 너무 힘을 주어 밀착시키면 용지가 비스듬하게 급지되어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

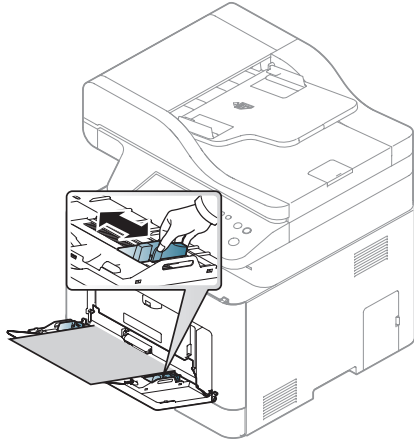

- 4 문서를 인쇄하려면 용지함1에 맞는 용지 종류 및 크기를 설정하세요. 용지 크기와 종류는 조작부에서 설정할 수 있습니다. ("용지 크기와 종류 설정" 35쪽 참조)

특수 용지에 인쇄하기

용지 불일치 오류 없이 인쇄하려면 제품과 드라이버의 용지 설정이 일치해야 합니다.

- Samsung Easy Printer Manager 프로그램이나 SyncThru™ Web Service를 이용하여 제품의 용지 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 제품이 로컬에 연결되어 있으면 **Samsung Easy Printer Manager > 고급설정 > 장치 설정**에서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다. ("Samsung Easy Printer Manager 사용하기" 132쪽 참조)
 - 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 **SyncThru™ Web Service > 설정 탭 > 제품 설정**에서 제품의 설정을 지정할 수 있습니다. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
- 조작부에서 제품에 지정된 용지 설정을 변경합니다.
 - 조작부의  (메뉴) 버튼 > **시스템설정 > 용지설정 > 용지크기** 또는 **용지종류**를 선택하세요.
- 프린터 드라이버에서 제품에 지정된 용지 설정을 변경합니다.
 - **인쇄 기본 설정 창 > 용지 탭 > 용지 종류**에서 용지 종류를 설정합니다. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)



- 특수 용지를 사용할 때에는 한 번에 한 장씩 급지하기를 권장합니다. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)
- 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)

지원되는 용지의 무게를 보려면 "인쇄 용지 규격" 198쪽 참조를 참조하세요.


종류	용지함 1	용지함 2	별매품(옵션) 용지함
일반 용지	●	●	●
두꺼운 용지	●	●	●
중량지	●	●	●
얇은 용지	●	●	●
코튼 용지	●	●	●
색상	●	●	●
인쇄된 용지	●	●	●
재생 용지	●	●	●
봉투	●	●	
두꺼운 봉투	●	●	
라벨 용지	●	●	
카드 용지	●	●	●
본드 용지	●	●	●
아카이브 용지	●	●	●
레터헤드	●	●	●
천공 용지	●	●	●
광택사진	●	●	

(●: 지원됨, 공란: 지원되지 않음)

봉투

봉투의 인쇄 품질은 봉투 용지의 품질에 의해 결정됩니다.

봉투 인쇄하려면, 봉투를 아래 그림과 같은 형태로 놓아주세요.

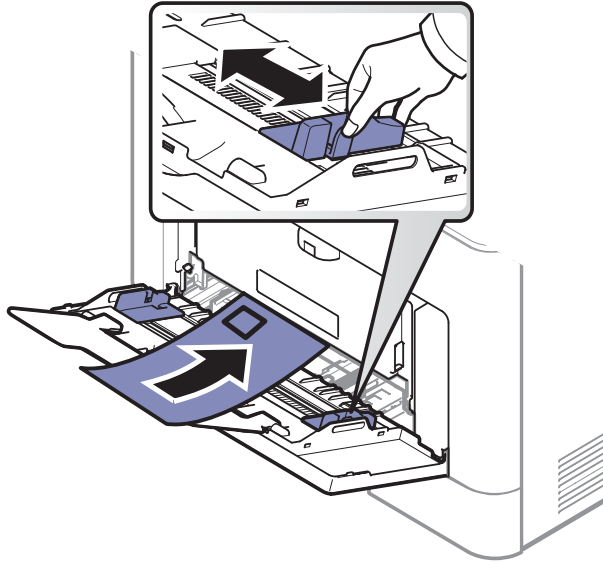

- 봉투를 선택할 때에는 아래의 사항을 확인하세요.
 - **무게:** 90 g/m²을 넘지 않게 해야 하며, 그렇지 않을 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
 - **모양:** 인쇄를 시작하기 전, 봉투는 용지함에 평평하게 놓여야 하며 6 mm가 넘게 말려져 있거나 봉투 안에 공기가 들어 있지 않아야 합니다.
 - **상태:** 구겨짐, 말림, 흠집 등의 손상이 없는 깨끗한 상태여야 합니다.
 - **온도:** 제품이 작동하는 동안 제품의 열과 압력을 견딜 수 있는 봉투를 사용하세요.
- 깨끗하게 잘 접힌 봉투를 사용하세요.
- 우표가 붙어 있는 봉투는 사용하지 마세요.
- 걸림 장치가 붙어 있는 봉투, 창 봉투, 내지가 덧대어진 봉투, 봉인용 접착제가 묻어 있는 봉투, 그 밖의 다른 소재가 섞여 있는 봉투는 사용하지 마세요.
- 손상되었거나 품질이 떨어지는 봉투는 사용하지 마세요.
- 봉투 양쪽 가장자리의 솔기가 봉투의 모서리를 완전히 덮고 있는지 확인하세요.




1. 사용 가능

2. 사용 불가능

- 벗겨내는 접착 테이프가 있거나 봉합 부분이 이중으로 된 봉투는 인쇄 중 0.1 초간 발생하는 정착기 열(약 170 °C)에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다. 별도의 덮개나 띠가 있는 봉투는 구겨지거나 주름이 생기거나 걸릴 수 있으며, 제품을 손상시킬 수 도 있습니다.
- 최고의 인쇄 품질을 내려면 봉투 가장자리 여백이 15 mm보다 커야 합니다.
- 봉투의 솔기가 접혀서 만나는 부분은 인쇄되지 않도록 주의하세요.


라벨 용지

제품의 손상을 방지하기 위해 반드시 레이저 프린터용으로 제작된 라벨 용지만 사용하세요.

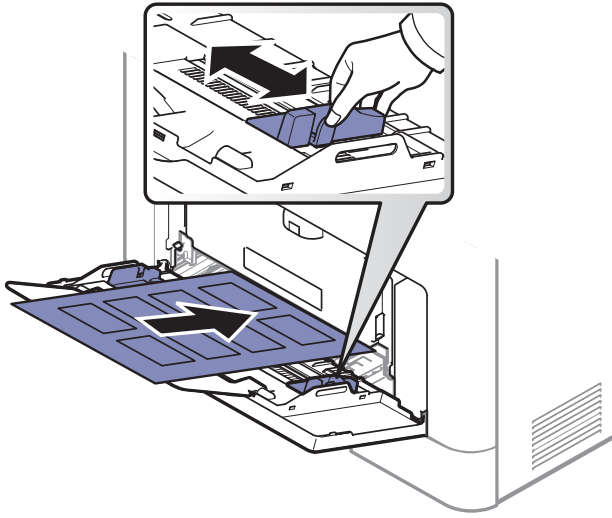

- 라벨 용지를 선택할 때는 다음 사항을 확인하세요.
 - **접착제**: 인쇄 중 발생하는 정착기 열에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다. 제품의 정착기 열(약 170°C)은 제품 사양을 확인하세요.
 - **배열**: 라벨 사이의 뒷면이 노출되지 않은 라벨 용지만 사용하세요. 떼어진 부분의 라벨이 벗겨지면서 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다.
 - **인쇄된 용지 말림**: 용지의 휘어진 정도가 13 mm 이하가 되도록 평평하게 만든 후 인쇄해야 합니다.
 - **상태**: 구겨진 라벨 용지, 접착 부분에 공기가 들어간 라벨 용지 또는 그 밖에 라벨이 떨어질 수 있는 용지는 사용하지 마세요.
- 라벨 사이에 접착제가 노출되지 않았는지 확인하세요. 인쇄 중 접착제가 라벨 용지를 벗겨 내어 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 노출된 접착제가 제품 내부의 부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 한 장의 라벨 용지를 여러 번 인쇄하지 마세요. 접착제가 묻어 있는 라벨 용지 뒷면은 한 번의 인쇄만 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
- 라벨이 떨어져 있거나 구겨진 용지, 접착 면에 공기가 들어간 용지, 기타 손상된 용지는 사용하지 마세요.


카드용지/사용자 지정 크기 용지

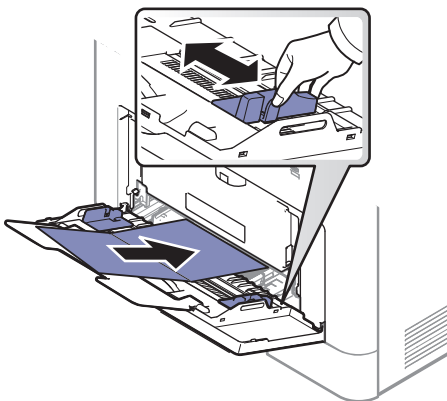

- 이미지 편집 등의 여러가지 응용 프로그램에서 인쇄할 때에는, 용지의 가장자리로부터 여백이 6.4 mm 이상 되도록 설정하세요.

인쇄된 용지

인쇄된 면이 위로 향하도록, 종이가 말려 있지 않은 부분이 용지함 안으로 먼저 들어가도록 용지함에 넣어 줍니다. 용지 공급에 문제가 있으면 용지를 뒤집어 넣어보세요. 단, 이 경우 인쇄 품질은 보장되지 않습니다.

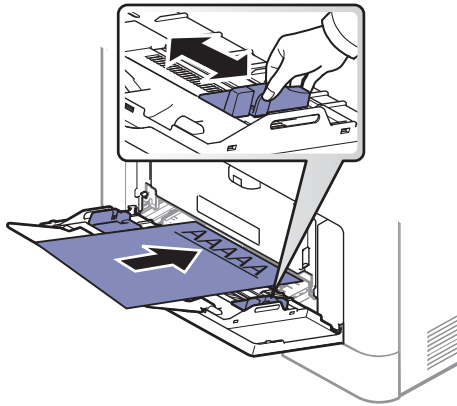

- 인쇄 중 제품에서 발생하는 정착기 열(약 170 °C)에 의해 녹거나 증발하거나, 독성 물질을 방출하지 않는 열에 강한 잉크를 사용한 용지여야 합니다.
- 인쇄된 용지에 쓰인 잉크는 불연성이며, 제품 안의 롤러에 영향을 주지 않아야 합니다.
- 용지함에 넣기 전에 용지의 잉크가 완전히 말랐는지 확인해 주세요. 정착 과정에서 마르지 않은 잉크가 번져나와 인쇄 품질을 저하시킬 수 있습니다.

용지 크기와 종류 설정

용지함에 용지를 넣은 후 용지 크기와 종류를 설정하세요.

용지 불일치 오류 없이 인쇄하려면 제품과 드라이버의 용지 설정이 일치해야 합니다.

- Samsung Easy Printer Manager 프로그램이나 SyncThru™ Web Service를 이용하여 제품의 용지 설정을 변경할 수 있습니다.
 - 제품이 로컬에 연결되어 있으면 **Samsung Easy Printer Manager > 고급설정 > 장치 설정**에서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다. ("Samsung Easy Printer Manager 사용하기" 132쪽 참조)
 - 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 **SyncThru™ Web Service > 설정 탭 > 제품 설정**에서 제품의 설정을 지정할 수 있습니다. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
- 조작부에서 제품에 지정된 용지 설정을 변경합니다.
 - 조작부의  (메뉴) 버튼 > **시스템설정 > 용지설정 > 용지크기** 또는 **용지종류**를 선택하세요.




영수증 용지와 같은 특수한 크기의 용지를 사용하려면 **인쇄 기본 설정**의 **용지 탭 > 크기 > 편집**을 선택 하고 **사용자 정의 용지 설정**에서 크기를 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)

용지 받침대 사용하기



한꺼번에 많은 양을 인쇄하면 인쇄된 용지 받침대의 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 용지 받침대는 만지지 마시고, 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요.

인쇄된 용지는 용지 받침대에 쌓이며, 용지 받침대가 인쇄된 용지를 가지런하게 모아줍니다. 용지 받침대를 펼치세요.

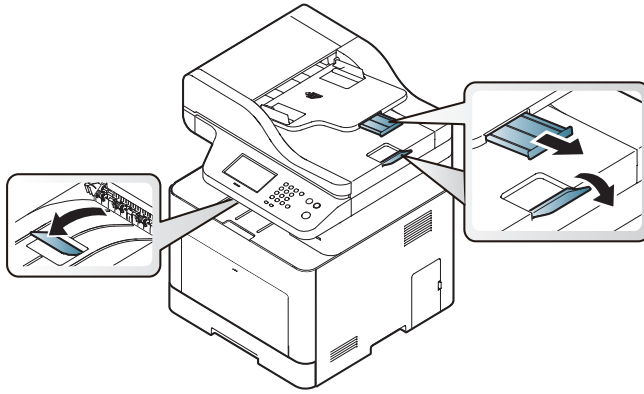

본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조).

원본 넣기

원본을 스캔 유리에 놓거나 원본 급지 장치 (ADF 또는 RADF)에 넣어서 복사, 스캔, 또는 팩스로 전송할 수 있습니다.



본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조).


원본 준비

- 사용자 지정 크기보다 작거나 큰 원본은 사용하지 마세요.
 - 스캔 유리: X: 216 mm, Y: 297 mm
 - 원본 급지장치 (ADF 또는 RADF): X: 148 - 216 mm, Y: 210 - 356 mm
- 원본 걸림 방지, 인쇄 품질 저하, 제품의 고장 등을 방지하기 위하여 다음의 원본들은 사용하지 마세요.
 - 먹지 또는 뒷면에 먹지가 덧 대어진 용지
 - 코팅된 용지
 - 습자지 또는 얇은 용지
 - 구겨지거나 주름이 있는 용지
 - 가장자리가 말린 용지
 - 찢어진 용지
- 스테이플과 종이 클립은 원본을 넣기 전에 모두 제거하세요.
- 원본을 넣기 전에 용지에 묻은 풀, 잉크 또는 수정액이 완전히 말랐는지 확인하세요.
- 크기나 무게가 다른 용지들이 포함된 원본을 한꺼번에 넣지 마세요.
- 책자, 팜플렛, 또는 특수한 용지는 넣지 마세요.


스캔 유리에 넣기

컬러 또는 흑백 이미지의 최상의 스캔 품질을 얻으려면 스캔 유리를 사용하세요. 스캔을 하기 전 급지 장치에 다른 원본이 있는지 확인하세요. 급지 장치에 다른 원본이 있다면 제품은 스캔 유리에 있는 원본보다 이 원본을 우선으로 사용합니다.

- 1 스캔 덮개를 올리세요.

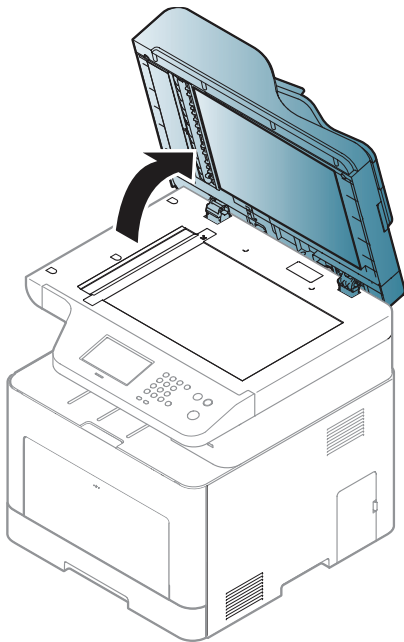

- 2 복사할 내용이 아래로 향하게 한 상태로 원본을 스캔 유리에 놓으세요. 원본의 왼쪽 상단 모서리가 유리면의 왼쪽 상단 모서리에 오도록 맞추어 주세요.

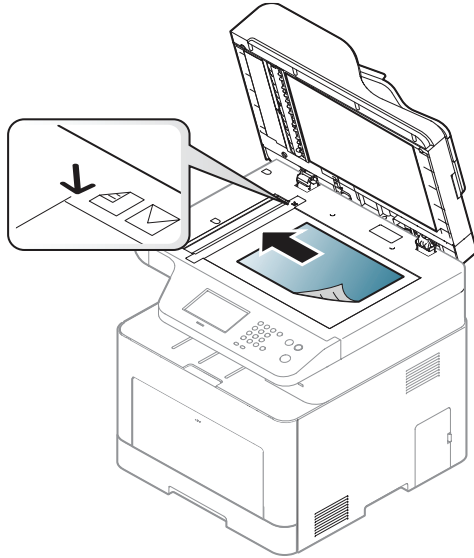

- 3 스캔 덮개를 닫으세요.



- 스캔 덮개를 열고 복사를 하면 빛에 노출되는 부분은 검게 인쇄되어 나오므로 토너 소모가 많아집니다.
- 스캔 유리에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 반점이 나타날 수 있습니다. 유리면은 항상 깨끗하게 유지하세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조)
- 두꺼운 책이나 잡지 등을 복사하는 경우 스캔 덮개를 중간의 걸리는 부분까지 살짝 들어올린 후 다시 덮어 주세요. 책이나 잡지가 30 mm 보다 두껍다면 스캔 덮개를 열어둔 채로 복사하세요.




- 스캔 유리가 깨지지 않도록 주의하세요. 유리가 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 스캔 덮개를 닫을 때 손을 주의하세요. 스캔 덮개가 손 위로 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 스캔 혹은 복사 시 스캔부에서 나오는 빛을 바라보지 마세요. 눈에 해롭습니다.


원본 급지장치 (ADF 또는 RADF)

원본 급지 장치 (ADF 또는 RADF)에는 원본을 한 번에 최대 50장(80 g/m²)까지 넣을 수 있습니다.


- 1 원본을 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가지런하게 정렬하세요.

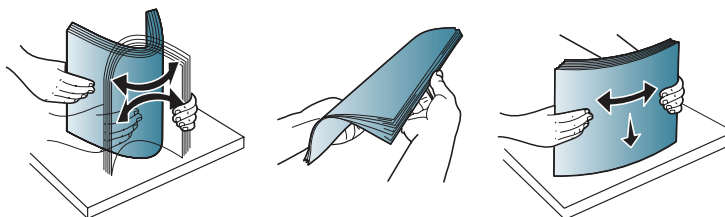

- 2 원본의 앞면이 위를 향하게 하여 원본 급지 장치에 넣으세요. 원본이 문서 급지대에 표시된 용지 크기선에 맞춰졌는지 확인하세요.

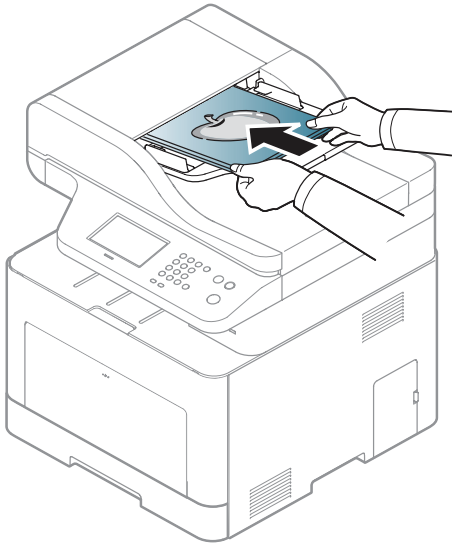

- 3 용지 크기에 맞게 원본 너비 조절 가이드를 조절하세요.

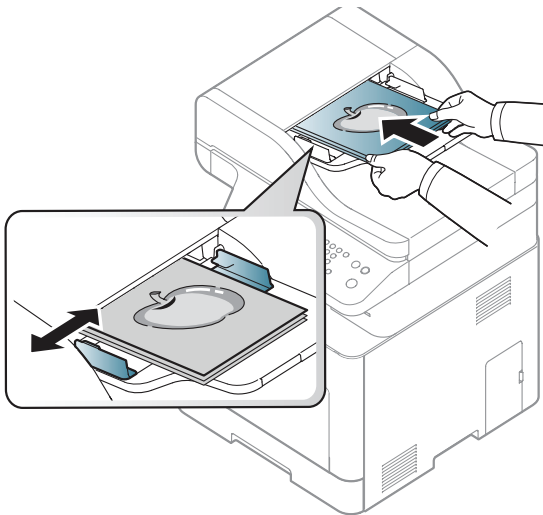

원본 급지 장치의 유리면에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 선이 나타날 수 있습니다. 따라서 유리면을 항상 깨끗하게 유지해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조)

인쇄

이 장에서는 전반적인 인쇄 옵션에 대한 정보를 제공합니다.

• 기본 인쇄	41
• 인쇄 기본 설정하기	42
• 특수 인쇄 기능 사용	50
• 기본 인쇄 설정하기	59
• 인쇄 설정 변경하기	60
• USB 메모리 장치 사용하기	62

기본 인쇄




- 이 장에 나오는 설명은 주로 Windows 7을 기준으로 합니다.
- 사용자의 제품과 함께 어떤 운영 체제를 사용할 수 있는지 확인하세요. ("시스템 요구사항" 200쪽 참조)
- Mac, Linux 운영 체제 사용자는 삼성 웹 사이트에서 제품찾기 > 지원 또는 다운로드에서 확인하세요.

인쇄하기

아래 **인쇄 기본 설정** 화면은 Windows 7 메모장에서 인쇄를 할 경우 나타나는 화면입니다.

- 1 응용 프로그램에서 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요.
- 3 **프린터 선택** 목록에서 사용 중인 제품을 선택하세요.

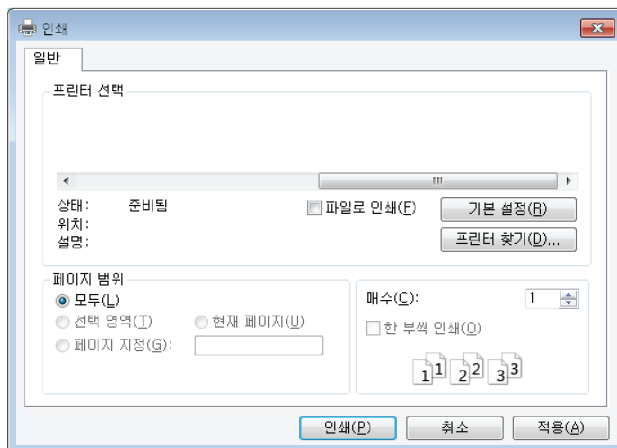

- 4 인쇄 매수 및 인쇄 범위 등 기본 인쇄 설정은 **인쇄** 창에서 선택할 수 있습니다.



프린터 드라이버에서 제공하는 다양한 기능을 사용하려면 **인쇄** 창에서 **기본 설정** 또는 **프린터 속성**을 클릭하여 인쇄 설정을 변경하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)

- 5 인쇄를 시작하려면 **인쇄** 창에서 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

인쇄 작업 취소

인쇄 대기열이나 인쇄스풀러에 대기하고 있는 작업을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

- Windows 작업줄에 표시된 제품 아이콘()을 더블클릭하여 인쇄 대기열을 열 수도 있습니다.
- 조작부의  (**취소**)를 눌러서 인쇄를 취소할 수 있습니다.

인쇄 기본 설정하기




인쇄 기본 설정 화면에서 옵션을 선택하면, 경고 표시  또는  가 나타날 수 있습니다.  표시는 선택 가능하지만 권장하지 않는 옵션이라는 뜻이고,  표시는 제품의 설정 또는 환경 때문에 선택할 수 없는 옵션이라는 뜻입니다.

- 1 인쇄하려는 문서를 여세요.
- 2 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
- 3 프린터 선택 목록에서 사용 중인 프린터 드라이버를 선택하세요.
- 4 프린터 속성 또는 기본 설정을 클릭하세요.



모델에 따라 화면이 다를 수 있습니다.

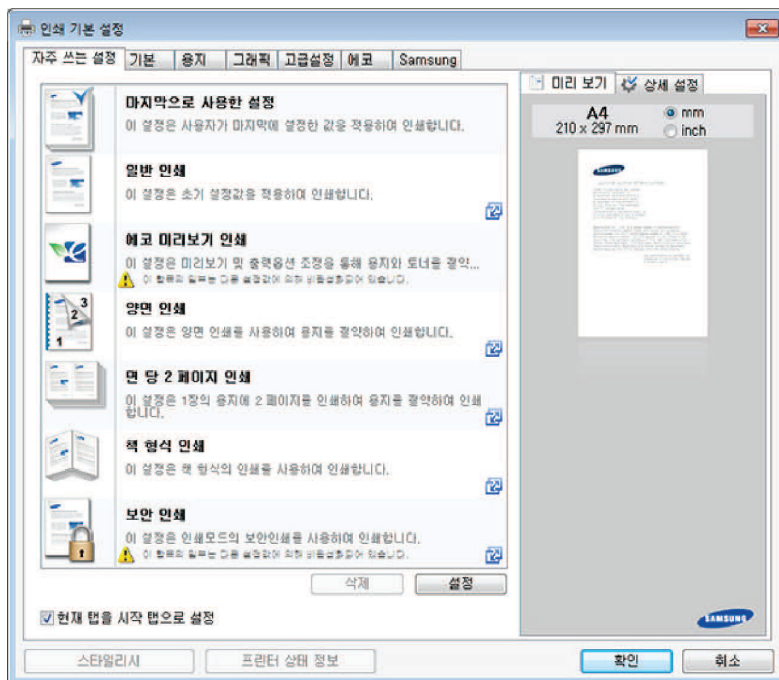




- 인쇄 전 용지와 토너를 절약할 수 있는 **에코** 기능을 적용하여 인쇄할 수 있습니다.
("에코 인쇄하기" 49쪽 참조)
- **프린터 상태 정보** 버튼을 사용하여 제품의 현재 상태를 확인할 수 있습니다. ("삼성 프린터 상태 정보 사용하기" 135쪽 참조)

즐거찾기 탭

미리 정의된 설정을 선택하도록 도와주는 항목의 목록입니다.



모델에 따라 화면이 다를 수 있습니다.

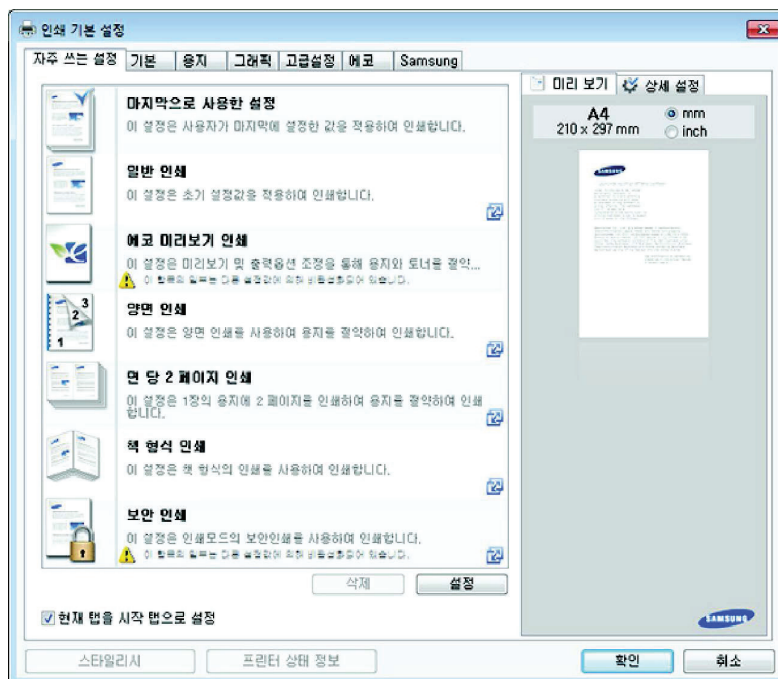

기본 탭

다양한 인쇄 옵션을 설정하는 **기본** 탭입니다.

용지방향

이 옵션을 사용하면 용지에 정보가 인쇄되는 방향을 선택할 수 있습니다.

레이아웃 설정

이 옵션을 사용하면 문서의 레이아웃을 설정하는 다양한 방법을 선택할 수 있습니다.

- **면 당 한 페이지 인쇄:** 이 옵션이 기본 레이아웃 옵션입니다. 이 옵션을 사용하면 용지의 한 면에 한 페이지만 인쇄할 수 있습니다.
- **면 당 여러 페이지 인쇄:** ("인쇄하기 용지 한 장에 여러 페이지" 50쪽 참조)
- **포스터 형식 인쇄:** ("포스터 인쇄" 51쪽 참조)
- **책 형식 인쇄:** ("책 형식 인쇄" 51쪽 참조)
- **서식이 지정된 소책자 인쇄:** 이 옵션을 사용하면 문서를 인쇄하여 서식이 지정된 소책자를 만들 수 있습니다.
- **테두리선:** 이 옵션을 사용하여 테두리선을 두른 문서를 인쇄할 수 있습니다. **포스터 형식 인쇄** 및 **책 형식 인쇄**에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

양면 인쇄

이 옵션을 사용하면 용지의 양쪽 면에 모두 인쇄할 수 있습니다. ("용지의 양면에 인쇄하기" 52쪽 참조)

용지 탭

용지 탭의 옵션을 사용하여 기본 용지 옵션을 설정할 수 있습니다.

인쇄 매수

인쇄할 복사 매수를 선택할 수 있습니다. 1~9999매를 선택할 수 있습니다.

용지 설정

- **원본 문서 크기:** 원본의 실제 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
- **출력 문서 크기:** 원본 크기에 상관없이 원하는 용지 크기에 맞추어 인쇄할 수 있습니다.
("용지 크기에 맞추어 인쇄" 54쪽 참조)
 - **백분율:** 이 옵션을 사용하면 원하는 백분율을 입력하여 페이지의 내용이 더 크거나 작게 인쇄되도록 크기를 변경할 수 있습니다. ("배율을 지정하여 문서 크기 변경하기" 53쪽 참조)
- **용지 공급원:** 용지 공급원이 해당 용지함으로 설정되어 있는지 확인합니다. 봉투 및 투명필름과 같은 특수 용지를 인쇄할 경우 **용지함1**을 사용하세요.
- **형식:** 이 옵션을 사용하여 용지함에 넣을 용지 종류를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 원하는 인쇄 결과를 얻을 수 없습니다.
- **고급 용지 옵션:** 이 옵션을 사용하여 용지에 대한 추가 기능, 표지와 같은 특별한 페이지를 설정할 수 있습니다.
 - **페이지:** 첫 페이지 선택은 인쇄 작업 첫 페이지의 용지 공급원을 지정합니다.
 - **표지:** 이 속성은 특정 용지 옵션을 사용하여 선택한 특정 용지 공급원에서 표지를 인쇄할 수 있게 합니다. 양면 인쇄를 하도록 옵션을 구성하면 문서의 첫 두 페이지 또는 마지막 두 페이지가 앞표지 또는 뒤표지로 사용됩니다.

그래픽 탭

특정한 인쇄 용도에 따라 인쇄 품질을 조정하려면 **그래픽** 탭의 옵션을 사용하세요.

인쇄 품질

설정값이 높을수록 인쇄 품질이 더 선명합니다. 하지만 설정값이 높을수록 인쇄 시간이 길어질 수 있습니다.

글꼴 / 글자 설정

일반 문서에 비해 텍스트를 더 진하게 인쇄하려면 **글씨를 선명하게**를 선택합니다.

화면에 나타나는 색상에 상관없이 검정색으로 인쇄하려면 **모든 문자를 검정색으로 인쇄**를 선택하세요.

그래픽 처리

이 옵션은 가독성 향상을 위해 텍스트의 모서리와 미세한 선을 강조하며 컬러 인쇄 모드에서 각컬러 채널 등록을 정렬합니다.

토너 절약

토너 절약 설정을 이용하여 초벌 문서를 인쇄할 때 인쇄 토너를 절약할 수 있습니다. 일반 모드에서 인쇄하려면 사용하지 않음 선택하고 토너를 절약해서 인쇄하려면 사용을 선택하세요.

고급 탭

고급 탭을 사용하여 다양한 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다

워터마크

"워터마크 사용" 54쪽 참조

오버레이

"오버레이 (양식) 사용" 56쪽 참조

출력설정

- **인쇄 순서:** 이 옵션을 사용하여 페이지의 인쇄 순서를 설정할 수 있습니다. **홀수쪽 인쇄 및 짝수쪽 인쇄 옵션은 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.**
- **빈 종이 찍지 않기:** 원본 데이터에 백지 페이지가 있으면 해당 페이지를 인쇄하지 않습니다.



초기화를 클릭하면 고급 옵션의 설정이 기본 설정으로 초기화됩니다.

보안

먼저 인쇄 데이터를 암호화한 후 시스템으로 전송합니다. 이 기능은 인쇄 정보를 보호하여 데이터가 네트워크에서 공유되는 것을 방지합니다. **출력 문서 암호화** 기능은 하드 드라이브가 설치된 경우에만 활성화됩니다. 하드 드라이브는 인쇄 데이터의 암호를 해독하는 데 사용됩니다.

작업 계정

특정 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 수행할 수 있도록 제한하는 옵션입니다.

- **사용자 권한:** 이 옵션을 선택하면 사용자 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.
- **그룹 권한:** 이 옵션을 선택하면 그룹 권한이 있는 그룹만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.



- 화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표  를 클릭하고 추가 정보를 보려는 옵션을 클릭하세요.
- 관리자는 조작부 또는 SyncThru™ Web Service에서 작업 계정을 활성화하거나 권한을 설정할 수 있습니다. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)

에코 탭

에코 탭을 사용하여 인쇄 물품을 절약하고 친환경적인 인쇄를 할 수 있습니다. **에코 인쇄**를 선택하면 일부 옵션에 에코 이미지  가 표시됩니다. 에코 이미지가 없는 옵션은 에코 모드에서 사용할 수 없습니다.

에코 설정

- **프린터 기본값:** 이 옵션을 선택하면 제품의 조작부에서 선택한 설정이 적용됩니다.
- **없음:** 이 옵션을 사용하지 않습니다.
- **에코 인쇄:** 에코 모드가 활성화됩니다. 에코 모드에서 사용할 옵션으로 **양면 인쇄**, **토너 절약**, **빈 종이 찍지 않기**, **레이아웃**, **색상 설정** 등을 선택하세요. 다른 탭에서 옵션을 변경하지 않는한 문서는 에코 모드에서 설정한 대로 인쇄됩니다.
- **암호코드:** 관리자가 이 제품에 대해 **기본 에코 모드**를 **에코 강제 설정**으로 지정한 경우 항상제품의 에코 설정에 따라 에코 모드가 정해집니다. 반면 프린터 드라이버의 **에코 설정**은 비활성화됩니다. 인쇄 설정을 변경하려면 **암호**를 클릭해 암호를 입력하거나 관리자에게 문의하세요.

결과 시뮬레이터

결과 시뮬레이터는 에코 모드의 설정을 적용했을 때 이산화탄소 배출 감소량, 소모 전기 감소량 및 용지 절감량을 백분율로 보여줍니다.



- 결과는 에코 모드를 비활성화하고 인쇄한 매수가 공백 페이지 없이 100매인 경우를 기준으로 하여 계산됩니다.
- 이산화탄소, 에너지 및 종이에 대한 IEA(국제 에너지 기구)의 계산 계수, 일본 총무성의 지수 및 www.remanufacturing.org.uk를 참조하세요. 각 제품 모델마다 서로 다른 지수를 갖고 있습니다.
- 인쇄 모드에서 전력 소모량은 이 제품에서 인쇄 시의 평균 전력 소모량을 의미합니다.
- 실제 절약 또는 감소되는 양은 사용하고 있는 운영 체제, 컴퓨터 성능, 응용 프로그램, 접속 방법, 용지 종류, 용지 크기, 작업의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

인쇄 기본 설정 탭

인쇄 기본 설정 탭에서는 저작권과 드라이버 버전 정보를 확인할 수 있습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 서비스를 이용할 수 있습니다.

인쇄 모드

이 옵션에서는 하드 디스크를 이용해 인쇄 파일을 인쇄 또는 저장하는 방법을 선택할 수 있습니다. **기본 인쇄 모드**는 보통입니다. 이 모드는 파일을 하드 디스크에 저장하지 않고 인쇄합니다. 다른 탭에서도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **보통:** 이 모드는 문서를 저장하지 않고 인쇄만 합니다.
- **확인 인쇄:** 동일한 사본을 여러 장 인쇄할 때 유용합니다. 한 개 사본을 먼저 인쇄하여 확인한 다음 나머지 사본을 나중에 인쇄할 수 있습니다.
- **보안 인쇄:** 이 모드는 기밀 문서를 인쇄할 때 사용됩니다. 기밀 문서를 인쇄하려면 암호를 입력해야 합니다.
- **저장:** 이 모드는 하드 디스크에 문서를 저장해야 하는 경우에만 사용됩니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있습니다. **저장함**에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다. 먼저 **저장 위치**에서 문서 저장함을 선택한 후 **설정** 값을 지정하세요.
- **저장 후 인쇄:** 이 모드는 문서를 인쇄하는 동시에 저장하고자 할 때 사용됩니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있습니다. **저장함**에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다. 먼저 **저장 위치**에서 문서 저장함을 선택한 후 **설정** 값을 지정하세요.




- **인쇄명:** 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용됩니다.
- **사용자명:** 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용됩니다. Windows에 로그인할 때 사용한 사용자 이름이 사용자 이름 필드에 자동으로 표시됩니다.
- **비밀번호 입력:** 선택한 저장된 문서의 속성이 **비밀**인 경우 저장된 문서에 접속하려면 암호를 입력해야 합니다. 이 옵션은 조작부를 이용하여 저장된 파일을 로드해야 하는 경우에 사용됩니다.
- **비밀번호 확인:** 암호 확인을 위해 암호를 다시 입력하세요.

자주 쓰는 설정 사용

자주 쓰는 설정 탭과 Samsung 탭을 제외한 각 기본 설정 탭의 **자주 쓰는 설정** 옵션을 사용하면 현재 설정을 저장하여 나중에 사용할 수 있습니다.

자주 쓰는 설정 항목을 저장하는 방법은 아래와 같습니다.

- 1 각각의 탭에서 필요에 따라 설정을 수행하세요.
- 2 자주 쓰는 설정 입력란에 설정 이름을 입력하세요.

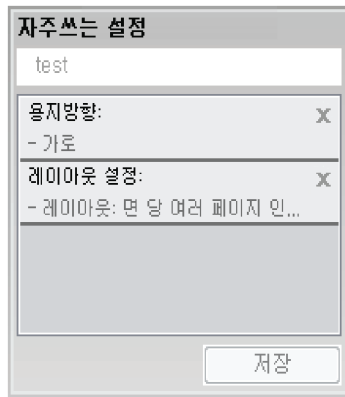

- 3 **저장**을 클릭하세요.
- 4 이름과 설명란을 입력하고 원하는 아이콘을 선택하세요.
- 5 **확인**을 클릭하세요. 자주 쓰는 설정을 저장하면 현재 드라이버 설정이 모두 저장됩니다.



저장된 설정을 사용하려면 **자주 쓰는 설정** 탭에서 원하는 설정을 선택하세요. 제품은 선택한 설정에 맞춰 인쇄되도록 설정됩니다. 저장된 설정을 삭제하려면 **자주 쓰는 설정** 탭에서 삭제하려는 설정을 선택하고 **삭제**를 클릭하세요.

도움말 사용

인쇄 기본 설정 화면에서 제공하는 옵션 기능에 대해 알아 보려면 키보드에 있는 **F1**을 눌러 알고자 하는 항목을 선택하세요.

에코 인쇄하기

에코 기능은 토너와 용지를 절약 할 수 있습니다. **에코** 기능은 인쇄 물품을 절약하고 친환경적인 인쇄를 할 수 있습니다.

다음과 같이 지정된 에코 설정을 변경할 수 있습니다.

에코 모드는 양면, 면당 여러 페이지 인쇄(2면), 빈 종이 찍지 않기가 기본 설정값입니다. ("조작부" 19쪽 참조)

- Samsung Easy Printer Manager 프로그램 또는 SyncThru™ Web Service에서
 - 제품이 로컬에 연결되어 있으면 **Samsung Easy Printer Manager > 고급설정 > 장치 설정**에서 장치의 설정을 지정할 수 있습니다. ("Samsung Easy Printer Manager 사용하기" 132쪽 참조)
 - 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 **SyncThru™ Web Service > 설정 탭 > 제품 설정**에서 제품의 설정을 지정할 수 있습니다. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
- 조작부 사용하기
 - 제품 조작부에서 **에코** 버튼을 누르세요.
- 프린터 드라이버
 - **인쇄 기본 설정** 창 > **에코** 탭에서 인쇄 형식을 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)


특수 인쇄 기능 사용

특수 인쇄 기능은 아래와 같습니다:

- "인쇄하기 용지 한 장에 여러 페이지" 50쪽 참조
- "포스터 인쇄" 51쪽 참조
- "책 형식 인쇄" 51쪽 참조
- "용지의 양면에 인쇄하기" 52쪽 참조
- "배율을 지정하여 문서 크기 변경하기" 53쪽 참조
- "용지 크기에 맞추어 인쇄" 54쪽 참조
- "워터마크 사용" 54쪽 참조
- "오버레이 (양식) 사용" 56쪽 참조

인쇄하기 용지 한 장에 여러 페이지


한 면에 인쇄할 페이지수를 선택할 수 있습니다. 한 장에 여러 페이지를 인쇄하려면 페이지의 크기를 줄이고 페이지 배열 순서를 지정하세요. 한 면에 최대 16페이지까지 인쇄할 수 있습니다.

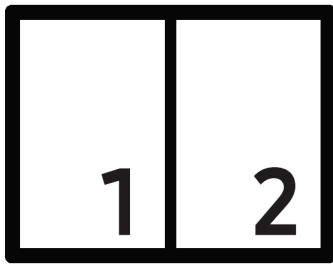


- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **기본** 탭을 클릭하고, **면 당 여러 페이지 인쇄** 드롭다운 목록에서 **형식**을 선택합니다.
- 3 각 페이지에 테두리선을 출력하려면 **테두리선**을 선택하세요.
- 4 **면당 페이지 수** 드롭다운 목록에서 면 당 인쇄할 페이지 수(2, 4, 6, 9, 16)를 선택하세요.
- 5 필요하다면 **페이지 순서**에서 원하는 페이지 순서를 선택하세요.
- 6 **용지** 탭을 클릭하고 **원본 문서 크기**, **용지 공급원** 및 **형식**을 선택하세요.
- 7 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

포스터 인쇄

이 기능으로 한 장의 문서를 4, 9, 16 장으로 나누어 인쇄 한 후 용지를 붙여 한 장의 큰 포스터로 만들 수 있습니다.

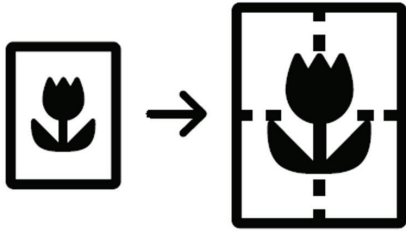


- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 기본 탭을 클릭하고, **형식** 드롭다운 목록에서 **포스터 형식 인쇄**를 선택하세요.
- 3 원하는 페이지 레이아웃을 선택하세요.
- 4 **겹침** 값을 선택합니다. 용지를 붙이기 쉽게 하기 위해 **기본** 탭의 우측 상단에 있는 라디오 버튼을 이용해 **겹침** 값을 밀리미터와 인치 중에서 선택할 수 있습니다.

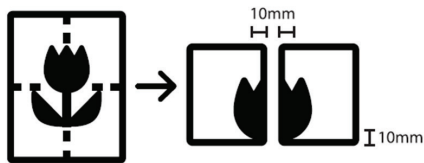

- 5 **용지** 탭을 클릭하고 **원본 문서 크기**, **용지 공급원** 및 **형식**을 선택하세요.
- 6 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.
- 7 용지를 이어 붙혀 포스터를 만들 수 있습니다.

책 형식 인쇄

이 기능으로 용지 양면에 인쇄하고 페이지를 정렬한 후 접어서 한 권의 책으로 만들 수 있습니다.

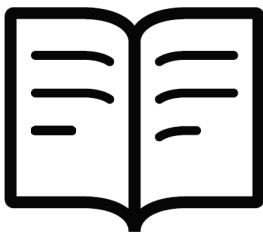



소책자를 만들려면 Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger 또는 JIS B4 크기 용지에 인쇄해야 합니다.

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **기본** 탭을 클릭하고 **형식** 드롭다운 목록에서 **책 형식 인쇄**를 선택하세요.
- 3 **고급** 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 원하는 옵션을 선택하세요.
- 4 **용지** 탭을 클릭하고 **원본 문서 크기**, **용지 공급원** 및 **형식**을 선택하세요.



책 형식 인쇄 옵션은 일부 용지 크기에는 사용할 수 없습니다. 이 기능에서 사용 가능한 용지 크기를 알아 보려면, **용지** 탭에서 사용 가능한 **원본 문서 크기**를 선택하세요. 사용하지 못하는 용지 크기를 선택하면 기능이 자동 취소됩니다. 사용 가능한 용지만 선택하세요. (⚠️ 또는 ❌ 표시가 없는 용지).

- 5 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

용지의 양면에 인쇄하기


용지의 양쪽 면에 인쇄할 수 있습니다. (양면 인쇄). 인쇄 전에 용지의 제본 방향을 선택해 주어야 합니다. 이 기능은 Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, Statement, Executive, 8K, 16K, Ledger, JIS B4 크기의 용지에만 사용할 수 있습니다.




- 양면 인쇄 기능은 기본적으로 활성화되어 있으며, 제본 옵션은 **긴면 묶음**으로 설정되어 있습니다.
- 라벨 용지, 봉투, 두꺼운 용지 등 특수 용지에는 양면 인쇄하지 마세요. 그렇게 하면 용지 걸림이나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **기본** 탭을 클릭하세요.
- 3 **양면 인쇄** 섹션에서 원하는 제본 방향을 선택하세요. 기본 설정은 **긴면 묶음**입니다.
 - **프린터 기본값**: 이 옵션을 선택하면 제품의 조작부에서 선택한 설정이 적용됩니다. 이 옵션은 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.
 - **없음**: 이 기능을 사용하지 않습니다.

- **긴면 묶음**: 책 형식으로 인쇄할 때 주로 사용합니다.

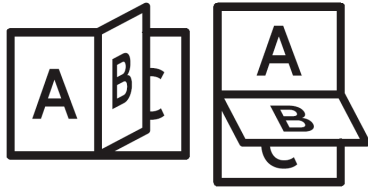

- **짧은면 묶음**: 이 옵션은 보통 달력을 만들 때 사용하는 레이아웃입니다.

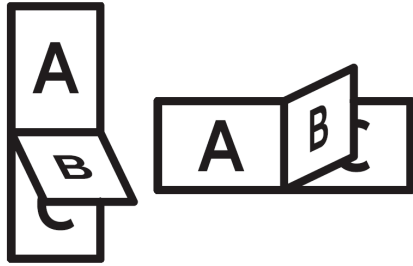


- **역순 양면인쇄**: 양면 인쇄 시 역순으로 인쇄하려면 이 옵션을 선택하세요.

4 용지 탭을 클릭하고 **원본 문서 크기**, **용지 공급원** 및 **형식**을 선택하세요.

5 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

배율을 지정하여 문서 크기 변경하기

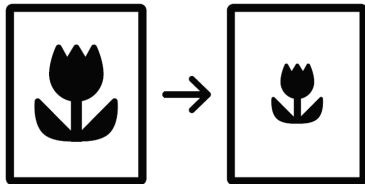

원하는 백분율을 입력하여 문서를 원하는 크기로 높이거나 줄여 인쇄할 수 있습니다.

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **용지** 탭을 클릭하세요.
- 3 **원본 문서 크기**에서 원본의 실제 용지 크기를 선택하세요.
- 4 **백분율** 상자에 원하는 배율을 입력하세요.
상/하 화살표를 클릭하여 배율을 선택할 수도 있습니다.



출력 문서 크기에서 용지 크기를 선택할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- 5 용지 공급원 및 형식을 선택하세요.
- 6 확인 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

용지 크기에 맞추어 인쇄

이 기능을 사용하면 문서 크기에 상관없이 원하는 용지 크기에 맞추어 인쇄할 수 있습니다. 작은 크기의 문서를 자세하게 보려고 할 때 유용한 옵션입니다.



- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **용지** 탭을 클릭하세요.
- 3 **원본 문서 크기**에서 원본의 실제 용지 크기를 선택하세요.
- 4 **용지 공급원 및 형식**을 선택하세요.
- 5 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

워터마크 사용

이 옵션으로 기존 문서 위에 문자 또는 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 'DRAFT'이 나 'CONFIDENTIAL' 등의 글을 대각선으로 첫 페이지나 모든 페이지에 희미하고 크게 인쇄하고 싶을 때 사용합니다.



제품에서 기본으로 제공하는 워터마크가 몇 개 있습니다. 기본 워터마크는 편집 가능하며, 사용자가 새로운 워터마크를 추가할 수도 있습니다.



- **머리글:** 선택한 텍스트를 상단좌측, 상단중앙, 상단우측에 추가할 수 있습니다.
- **바닥글:** 선택한 텍스트를 하단좌측, 하단중앙, 하단우측에 추가할 수 있습니다.

기존 워터마크 사용

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **고급** 탭을 클릭한 후 워터마크 드롭다운 목록에서 사용할 워터마크를 선택하세요. 3단 금지 장치 이미지에서 선택한 워터마크를 확인할 수 있습니다.
- 3 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.



- **워터마크 메시지:** 사용자가 인쇄하고 싶은 워터마크를 입력할 수 있습니다.
- **이미지 파일:** 사용자가 인쇄하고 싶은 워터마크 이미지를 불러올 수 있습니다.
- **워터마크 이름:** 워터마크 이름을 입력해 워터마크 드롭다운 목록에 추가할 수 있습니다.
- **첫 페이지만 인쇄:** 첫페이지에만 워터마크를 인쇄합니다. 기본값은 이 기능이 선택되어 있지 않습니다.

워터마크 만들기

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **고급** 탭의 **워터마크** 드롭다운 목록에서 **편집**을 선택하세요.
- 3 **워터마크 메시지** 상자에 사용할 메시지를 입력하세요. 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.
첫 페이지만 인쇄 상자를 선택하면, 첫 페이지에만 워터마크가 인쇄됩니다.
- 4 워터마크 옵션을 설정하세요.
글꼴 속성에서 글꼴 이름, 스타일, 크기 및 음영을 선택하고 **워터마크 정렬 및 각도**에서 워터마크의 각도도 설정할 수 있습니다.
- 5 **추가**를 클릭해 새 워터마크를 **워터마크 목록**에 추가하세요.
- 6 편집이 끝나면 **인쇄** 창을 나갈 때까지 **확인** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.
워터마크 인쇄를 중지하려면, **워터마크** 드롭다운 목록에서 **없음**을 선택합니다.

워터마크 편집

- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **고급** 탭을 클릭하고 **워터마크** 드롭다운 목록에서 **편집**을 클릭하세요.
- 3 **워터마크** 목록에서 편집할 워터마크를 선택하고 워터마크 메시지와 옵션을 변경하세요.
- 4 **변경**을 클릭해 변경사항을 저장하세요.
- 5 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

워터마크 삭제


- 1 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 2 **고급** 탭을 클릭하고 **워터마크** 드롭다운 목록에서 **편집**을 클릭하세요.
- 3 **워터마크** 목록에서 삭제하려는 오버레이를 선택하고 **삭제**를 클릭하세요.
- 4 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

오버레이 (양식) 사용

이 옵션은 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.

오버레이 개요

오버레이란 컴퓨터 하드 디스크(HDD)에 특수 파일 형식으로 저장되어 있는 글자나 이미지로, 어느 문서에나 인쇄할 수 있습니다. 보통 레터헤드 용지를 대신해 사용됩니다. 이미 만들어진 레터헤드 용지를 사용하는 대신 만들어진 레터헤드 용지와 똑같은 오버레이를 만들어 사용할 수 있습니다. 회사의 레터헤드가 포함된 편지를 인쇄하는 경우 사전 인쇄된 레터헤드 용지를 넣을 필요 없이 레터헤드 오버레이를 문서에 인쇄하면 됩니다.

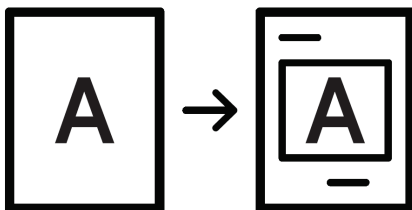

새 페이지 오버레이 만들기

오버레이를 사용하려면 사용자가 원하는 로고나 이미지를 포함한 새 오버레이를 만들어야 합니다.

- 1 새 오버레이에 사용할 글자나 이미지를 포함한 문서를 새로 만들거나 열어주세요. 오버레이를 인쇄했을 때 표시할 형태로 글자나 이미지를 정확히 배치하세요.
- 2 문서를 오버레이로 저장하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 3 **고급** 탭을 클릭하고, **오버레이** 드롭다운 목록에서 작성을 선택합니다.
- 4 **다른 이름으로 저장** 창에서 **파일 이름** 입력란에 파일 이름을 입력하세요. (최대 8자) 필요하면 대상 경로를 선택하세요. (기본 대상 경로는 C:\Formover)
- 5 **저장**을 클릭하세요.
- 6 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.
확인 메시지가 뜨면 **예**를 클릭합니다.
- 7 파일은 인쇄되지 않고, 사용자의 컴퓨터 하드 디스크 (HDD)에 저장됩니다.



오버레이 크기는 오버레이를 사용하여 인쇄할 문서의 크기와 같아야 합니다. 오버레이와 워터마크를 함께 사용하지 마세요.

페이지 오버레이 사용

오버레이가 만들어졌으면 문서와 함께 인쇄할 수 있습니다. 문서와 함께 오버레이를 인쇄하려면 다음을 수행하세요.

- 1 인쇄할 문서를 열거나 새로 만드세요.
- 2 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
- 3 **고급** 탭을 클릭하세요.
- 4 사용하려는 **오버레이 출력**을 **오버레이** 드롭다운 목록에서 선택하세요.
- 5 원하는 오버레이 파일이 **오버레이 파일 1**이나 **오버레이 파일 2** 드롭다운 목록에 나타나지 않으면, **오버레이 목록**에서 **불러오기**를 선택하세요. 사용하고자 하는 오버레이 파일을 선택하세요.
이동식 저장매체에 오버레이 파일을 저장한 경우에도 **불러오기** 버튼을 이용하여 파일을 불러올 수 있습니다.
파일을 선택한 후 **열림**을 클릭합니다. **오버레이 목록**에 파일이 나타나며, 사용할 수 있습니다. **오버레이 목록** 상자에서 오버레이를 선택하세요.

- 6 필요하면 **인쇄시 오버레이 선택 알림** 상자를 선택합니다. 이 확인란을 체크한 경우 인쇄를 할 때마다 오버레이와 함께 인쇄할 것인지 묻는 메시지 창이 뜹니다.
만약 이 상자가 선택되어 있지 않은 상태에서 오버레이가 선택되어 있다면, 자동으로 문서와 함께 오버레이가 인쇄됩니다.
- 7 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.
선택한 오버레이가 사용자 문서에 인쇄됩니다.



오버레이의 해상도는 오버레이와 함께 인쇄하려는 문서와 같아야 합니다.

페이지 오버레이 삭제

사용하지 않는 오버레이를 삭제할 수 있습니다.

- 1 **인쇄 기본 설정** 화면에서 **고급** 탭을 클릭하세요.
- 2 사용하려는 **오버레이 출력**을 **오버레이** 드롭다운 목록에서 선택하세요.
- 3 **오버레이 목록** 상자에서 삭제할 오버레이를 선택하세요.
만약 원하는 오버레이 파일이 **오버레이 목록**에 나타나지 않으면, **오버레이 목록**에서 **불러오기**를 선택하세요.
삭제하고 싶은 오버레이 파일을 선택합니다.
- 4 **삭제**를 클릭하세요.
- 5 확인 메시지가 뜨면 **예**를 클릭합니다.
- 6 **확인** 창이 종료될 때까지 **OK** 또는 **인쇄**를 클릭하세요.

기본 인쇄 설정하기



- Samsung Easy Printer Manager 프로그램이나 SyncThru™ Web Service를 이용하여 장치의 설정을 변경할 수 있습니다.
- 제품이 로컬에 연결되어 있으면 **Samsung Easy Printer Manager > 고급설정 > 장치 설정** 에서 장치의 설정을 지정 할 수 있습니다.("Samsung Easy Printer Manager 사용하기" 132쪽 참조)
- 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 **SyncThru™ Web Service > 설정 탭 > 제품 설정** 에서 제품의 설정을 지정할 수 있습니다.("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)

제품 설치가 완료된 후에 제품의 기본값을 설정 할 수 있습니다. 기본값 설정을 변경 하려면 다음 절차를 따르세요.



모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK를 눌러야 할 수도 있습니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) > 시스템 설정 > 기기 설정 을 차례대로 선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
 - **언어:** 제품 조작부의 언어를 변경할 수 있습니다.
 - **날짜 & 시간:** 설정한 시간과 날짜는 예약 팩스 및 예약 인쇄에 사용됩니다. 시간과 날짜는 리포트에 인쇄됩니다. 시간이 정확하지 않으면 시간을 정확하게 맞춰야 합니다.
 - **시계 표시 형식:** 팩스에 인쇄되는 시간의 표시 형식을 12시간 또는 24시간 형식 중에서 선택할 수 있습니다.
 - **절전 모드:** 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우에는 이 기능을 사용하여 전력을 절약하세요.



제품 조작부에서  (**전원/절전해제**) 버튼을 누르거나 인쇄를 시작하거나 또는 팩스가 수신되면 제품이 절전 모드에서 복귀합니다.

- **고도 설정:** 인쇄 품질은 제품이 설치된 해발 고도에 따라 결정되는 기압의 영향을 받습니다. 고도 값을 설정하기 전에 제품이 설치된 고도를 확인하세요.

- 3 원하는 하위 옵션을 선택하고 OK 버튼을 눌러 선택을 저장하세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀 또는 취소**) 버튼을 누르세요.



제품 사용을 위한 다른 유용한 설정을 하기 위해 다음 링크를 참조하세요.

- "용지 크기와 종류 설정" 35쪽 참조
- "팩스 주소록 설정하기" 85쪽 참조

인쇄 설정 변경하기



- 기본 인쇄 기능은 기본편을 참조하세요. ("기본 인쇄" 41쪽 참조).
- Mac, Linux 운영 체제 사용자라면 Samsung 웹 사이트 <http://www.samsung.com/printer>에서 제품 찾기 > 지원 또는 다운로드로 이동하여 사용 설명서를 참조하세요.

기본 인쇄 설정 변경하기



대부분의 경우 Windows 응용 프로그램의 설정값이 프린터 드라이버의 설정값보다 우선합니다. 소프트웨어 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 모든 인쇄 설정을 먼저 변경한 후 프린터 드라이버를 사용하여 나머지 설정을 변경합니다.

- Windows 7의 경우, **시작** 메뉴에서 제어판 > **장치 및 프린터**를 선택하세요.
Windows 8의 경우, **참** 메뉴에서 **검색 > 설정 > 제어판 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.
- Windows 10, 11 / Windows Server 2016, 2019의 경우 작업 표시줄에서 **검색** 입력칸에 **장치 및 프린터**를 입력하세요. Enter 키를 누르세요. 또는 **시작** () 아이콘에서, **설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.



시작 () 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 **제어판 > 장치 및 프린터**를 선택할 수 있습니다.

- 1 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 2 Windows 7, 8, 10, 11 / Windows Server 2016, 2019에서는 연관 메뉴에서 **인쇄 기본 설정**을 선택하세요.



인쇄 기본 설정 항목에 ▶ 표시가 있을 경우, 선택된 프린터와 연결된 다른 프린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

- 3 각 탭에서 필요한 설정을 변경하세요.
- 4 **확인**을 클릭하세요.



각 인쇄 작업의 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정**에서 설정을 변경합니다.

기본 프린터로 설정하기

- Windows 7의 경우, 시작 메뉴에서 **제어판 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.
Windows 8의 경우, **참 메뉴**에서 **검색 > 설정 > 제어판 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.
- Windows 10, 11 / Windows Server 2016, 2019의 경우 작업 표시줄에서 **검색** 입력칸에 **장치 및 프린터**를 입력하세요. Enter 키를 누르세요. 또는 시작 () 아이콘에서, **설정 > 장치 > 프린터 및 스캐너 > 장치 및 프린터**를 선택하세요.



시작 () 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 **제어판 > 장치 및 프린터**를 선택할 수 있습니다.

- 1 사용 중인 제품을 선택하세요.
- 2 오른쪽 마우스 버튼으로 제품을 클릭하고 **기본 프린터로 설정**을 선택하세요.



Windows 7의 경우 **기본 프린터로 설정** 항목에 ► 표시가 있으면 선택된 프린터와 연결된 다른 프린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

USB 메모리 장치 사용하기


USB 메모리 장치

USB 메모리 장치는 다양한 메모리 용량을 제공하며 문서, 프레젠테이션, 음악과 동영상, 고화질 사진 및 기타 파일을 저장 또는 이동할 수 있는 추가 공간을 제공합니다. 제품에서 USB 메모리 장치로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.


- 문서를 스캔해 USB 메모리 장치에 저장
- USB 메모리 장치에 저장된 데이터를 인쇄
- 백업 파일을 제품의 메모리로 복원
- USB 메모리 장치 포맷
- 메모리 여유 공간 확인

USB 메모리 장치 연결


제품 앞쪽에 있는 USB 포트는 USB V1.1 및 USB V2.0 메모리 장치용입니다. 본 제품은 FAT16/FAT32 및 섹터 크기 512 바이트의 USB 메모리 장치를 지원합니다. 사용하는 USB 메모리 장치의 파일 시스템에 대해서는 구입처에 문의하세요.

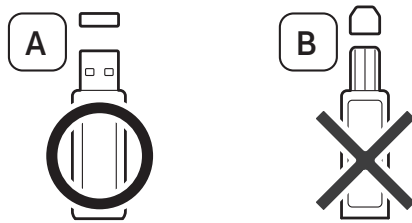

금속 차폐형 USB 메모리 장치만 사용하세요.

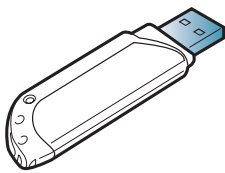

호환성이 인증된 USB메모리 장치만 사용하세요. 호환되지 않는 USB 메모리장치는 제품이 인식하지 못 할 수 있습니다. USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.

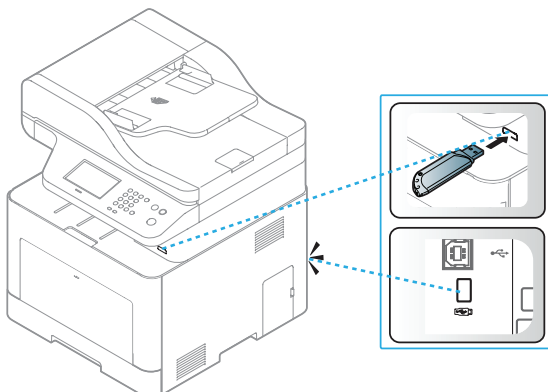



- 제품이 작동 중이거나 USB 메모리에 쓰거나 읽는 중일 때는 USB 메모리 장치를 제거하지 마세요. 사용자의 부주의로 발생한 손상은 보증 받을 수 없습니다.
- USB 메모리 장치에 보안 설정이나 암호 설정과 같은 기능이 있으면 제품이 장치를 자동으로 인식하지 못할 수도 있습니다. 이러한 기능에 대해서는 USB 메모리 장치의 사용 설명서를 참조하세요.

USB 메모리 장치에서 인쇄하기

USB 메모리 장치에 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

직접 인쇄 옵션이 지원하는 파일 형식:

- **PRN:** 제품과 함께 제공된 드라이버로 생성한 파일만 사용할 수 있습니다. PRN 파일은 문서를 인쇄할 때 **파일로 인쇄** 확인란을 선택하면 만들 수 있습니다. 이 경우 문서는 용지에 인쇄되지 않고 PRN 파일로 저장됩니다. 이 방식으로 생성된 PRN 파일만 USB 메모리 장치에서 직접 인쇄할 수 있습니다.
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline

USB 메모리 장치에서 문서를 인쇄하려는 경우

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하고 조작부에서 **USB 연결 > USB**를 누르세요.
- 2 원하는 폴더 또는 파일을 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요.
폴더명 앞에 [+] 또는 [D]가 표시되어있다면 그 폴더에 하나 이상의 파일 또는 하위 폴더가 있는 것입니다.
- 3 인쇄 매수를 선택하거나 직접 입력하세요.
- 4 **OK, 시작** 또는 **인쇄**를 눌러 선택한 파일의 인쇄를 시작하세요.
파일을 인쇄한 후에는 추가로 인쇄할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
- 5 추가로 다른 파일을 인쇄하려면 **예**를 선택하고 **OK** 버튼을 누른 뒤에 2번 단계부터 반복하세요.
그렇지 않으면 **아니오**를 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요.
- 6 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

스캔하여 USB 메모리 장치에 저장하기

문서를 스캔하여 USB 메모리 장치에 저장할 수 있습니다.

스캔

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2 원본 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나, 원본의 앞면이 스캔 유리 밑으로 가도록 놓으세요.
("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 3 제품 조작부에서 **스캔 보내기** > **스캔 후 USB로**를 선택하세요.
- 4 스캔이 완료되면 USB 메모리 장치를 제품에서 빼도 됩니다.

USB로 스캔 사용자 정의

USB로 스캔할 때 이미지 크기, 파일 형식 또는 컬러 모드를 지정할 수 있습니다.

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2 제품 조작부에서  (메뉴) > **스캔 기능** > **USB 기능** 을 차례대로 선택하세요.
- 3 설정을 원하는 옵션을 선택하세요.



모델에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

- **원본 크기:** 이미지 크기를 설정합니다.
- **원본 종류:** 원본 문서의 종류를 설정합니다.
- **해상도:** 이미지 해상도를 설정합니다.
- **컬러 모드:** 컬러 모드를 설정합니다 이 옵션에서 **흑백**을 설정하면 **파일 형식**에서 JPEG을 선택할 수 없습니다.
- **파일 형식:** 이미지를 저장할 파일 형식을 설정합니다. TIFF 또는 PDF 형식을 선택하면 여러 페이지를 스캔할 수 있습니다 이 옵션에서 JPEG를 설정하면 색상 설정에서 흑백을 선택할 수 없습니다.
- **양면:** 양면 스캔을 설정합니다.
- **농도조절:** 이미지 밝기를 조절합니다.
- **파일 이름:** 파일 이름을 설정합니다.
- **파일 정책:** 파일 저장 시 덮어쓰기나 이름 변경에 대한 정책을 설정합니다.
- **PDF 암호화:** PDF파일의 암호화를 설정합니다.

- 원하는 설정값을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
- 2 ~ 3 단계를 반복하여 다른 옵션들도 설정하세요.
- 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

데이터 백업

제품 메모리에 저장된 데이터는 정전이나 저장장치의 고장으로 인해 삭제될 수 있습니다. 이 데이터를 USB 메모리 장치에 백업 파일로 저장해 두어 시스템 설정을 보호할 수 있습니다.

데이터 백업

- USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 제품 조작부에서  (메뉴) > 시스템 설정 > 기기 설정 > 설정 내보내기를 선택하세요.
- 장치설정값 또는 주소록을 선택하세요.
- 백업할 파일을 선택하세요.
- 확인 창이 나타나면 OK 또는 예를 누르세요.
- 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

데이터 복원

- 백업 데이터가 저장되어 있는 USB 메모리 장치를 USB 포트에 삽입하세요.
- 제품 조작부에서  (메뉴) > 시스템 설정 > 기기 설정 > 설정 가져오기를 선택하세요.
- 장치설정값 또는 주소록을 선택하세요.
- 복구할 파일을 선택하세요.
- 확인 창이 나타나면 OK 또는 예를 누르세요.
- 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

USB 메모리 관리

USB 메모리 장치에 저장된 이미지 파일을 하나씩 삭제할 수도 있고, 장치를 포맷하여 한꺼번에 삭제할 수도 있습니다.



폴더명 앞에 [+] 또는 [D]가 표시되어있다면 그 폴더에 하나 이상의 파일 또는 하위 폴더가 있는 것입니다.



파일을 삭제하거나 USB 메모리 장치를 포맷한 후에는 파일을 복원할 수 없습니다. 따라서 삭제하기 전에 해당 데이터가 정말 더 이상 필요 없는 지 확인하세요.

이미지 파일 삭제

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2 **USB 인쇄 > 파일 관리 > 삭제**를 선택하세요.
- 3 확인 창이 나타나면 **OK** 또는 **예**를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

USB 메모리 장치 포맷

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2 **USB 인쇄 > 파일 관리 > 포맷**을 선택하세요.
- 3 확인 창이 나타나면 **OK** 또는 **예**를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

USB 메모리 상태 보기

문서 스캔 및 저장에 사용할 수 있는 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

- 1 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2 **USB 인쇄 > 파일 관리 > 저장공간 확인**을 선택하세요.
- 3 사용 가능한 메모리 용량이 디스플레이에 표시됩니다.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

복사

이 장은 원본을 복사하는 방법을 단계적으로 설명합니다.

- 기본 복사 69
- 신분증 복사 72

기본 복사



메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 열기" 98쪽 참조 또는 "조작부" 19쪽 참조)

기본 복사

- 1 원본 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나, 원본의 앞면이 스캔 유리 밑으로 가도록 놓으세요.
("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 필요하다면 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 또는 복사 설정을 선택 후, 확대/축소, 농도조절, 원본 종류 등의 복사 설정을 지정하세요. ("복사 설정 변경" 69쪽 참조)
- 3 필요하다면, 화살표 또는 숫자 키패드를 사용하여 복사 매수를 입력하세요.
- 4  (시작) 버튼을 누르세요.



복사 도중 작업을 취소해야 할 경우,  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 눌러서 복사를 중지할 수 있습니다.

복사 설정 변경

이 제품에서는 복사를 보다 쉽고 빠르게 할 수 있도록 복사에 대한 기본 설정을 제공합니다.



- 복사 설정을 변경하는 동안  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 두 번 누르면 변경된 모든 복사 설정이 취소되고 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다. 또한 변경한 복사 설정 값으로 복사가 완료되면 자동으로 기본 복사 설정 상태로 돌아갑니다.
- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 열기" 98쪽 참조)
- 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

농도조절

원본에 희미한 표시와 어두운 이미지가 포함된 경우 읽기 쉽도록 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 > 농도조절을 선택하세요.
또는
제품 조작부에서 농도조절 버튼을 선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
예를 들어, **흐리게+5**를 선택하면 최대한 흐리게 농도를 조절하고 **진하게+5**를 선택하면 최대한 진하게 농도를 조절 할 수 있습니다.
- 3 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

원본 종류

원본 종류 설정은 현재 복사 작업에 맞는 문서 종류를 선택하여 복사 품질을 개선하는데 사용합니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 > 원본 종류를 선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
 - **문자**: 대부분 문자로 이루어진 원본에 사용하세요.
 - **문자/사진**: 문자와 사진이 혼합된 원본에 사용하세요.



인쇄물의 문자들이 흐리게 나온다면 **문자**를 선택하면 보다 선명하게 인쇄됩니다.

- **사진**: 사진이 원본일 경우 사용하세요.
 - **잡지**: 잡지가 원본일 경우 사용하세요.
- 3 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
 - 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

복사본 축소 또는 확대 출력

원본을 스캔 유리 또는 원본 급지 장치에 올려놓고 복사할 때 복사본의 크기를 25%~400% 축소 또는 확대할 수 있습니다.



제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

사전에 정의된 복사본 크기 선택

- 1 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 > 축소/확대를 선택하세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
- 3 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

크기 배율을 직접 입력하여 복사본 크기 축소/확대

- 1 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 > 축소/확대 > 사용자 지정을 선택하세요.
- 2 숫자 키패드를 사용하여 원하는 복사본의 크기 값을 입력하세요.
- 3 OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.



축소된 복사본을 만들면 복사본 하단에 검은색 선이 나타날 수도 있습니다.

신분증 복사

양면 원본을 용지 한 장에 인쇄할 수 있습니다.


원본 크기가 축소되지 않고 한 면은 용지 위쪽에, 다른 면은 용지 아래쪽에 인쇄됩니다. 이 기능은 명함과 같이 크기가 작은 원본을 복사하는데 유용합니다.




- 이 기능을 사용하려면 원본을 스캔 유리에 놓아야 합니다.
- 제품이 에코 모드로 설정되어 있다면, 이 기능을 사용할 수 없습니다.

작업 절차는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 > 배치 > 신분증 복사 >를 선택하세요.
팩스 기능을 지원하는 모델의 경우, 조작부에서 신분증 복사 버튼을 누르세요.  (시작) 버튼을 누르세요.
- 2 디스플레이에 앞면을 올려 놓으세요  을 누르세요가 나타납니다.
- 3 원본의 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리의 화살표 위치에 놓으세요. 그 다음 스캔 덮개를 닫으세요.

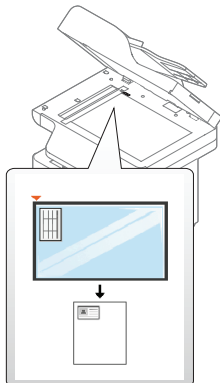

- 4  (시작) 버튼을 누르세요. 제품이 앞면을 스캔하기 시작합니다.
- 5 디스플레이에 앞면을 올려 놓으세요  을 누르세요가 나타납니다.
- 6 원본의 뒷면이 밑으로 가도록 스캔 유리의 화살표 위치에 놓으세요. 그 다음 스캔 덮개를 닫으세요.

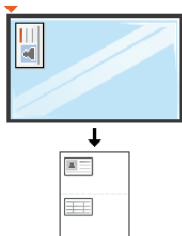

- 7  (시작) 버튼을 누르세요. 제품이 앞면을 스캔하기 시작합니다.



-  (시작) 버튼을 누르지 않으면 앞면만 복사됩니다.
- 원본이 인쇄 가능 영역보다 크면 일부분이 인쇄되지 않을 수도 있습니다.

스캔

본 제품을 사용하여 사진과 텍스트를 디지털 파일로 스캔한 후 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

- 기본 스캔 74
- Samsung Easy Document Creator 사용하기 75
- 스캔 기능 사용하기 76

기본 스캔



특수한 스캔 기능을 사용하려면 고급편을 참조하세요. ("기본 스캔하기" 74쪽 참조)

기본 스캔하기

원본을 스캔하기 위한 기본적인 사용 방법을 설명합니다. 다음은 USB로 연결된 제품의 기본 스캔 방법입니다.



- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 **OK**를 눌러야 할 수도 있습니다.
- 네트워크를 통하여 스캔을 사용하려면 고급편을 참조하세요.
("네트워크로 연결된 컴퓨터에 스캔하여 보내기" 76쪽 참조)

1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)

2 조작부의  **스캔 보내기** > **스캔 후 PC로**를 차례대로 선택하세요.



사용불가 메시지가 나타나면 포트의 연결 상태를 확인하거나 **Samsung Easy Printer Manager**에서 **장치 패널**에서 **스캔 사용** >  **고급 모드**로 전환 > **PC로 스캔 설정**을 선택하세요.

3 원하는 스캔 저장 위치를 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요. 기본 설정은 **내 문서**입니다.



- 자주 사용되는 설정값을 프로파일 목록으로 생성하고 저장할 수 있습니다. 또한 각각의 프로파일을 다른 경로로 저장 가능하고 이 프로파일을 추가 또는 삭제할 수 있습니다.
- 스캔한 파일이 저장될 위치 설정은 **Samsung Easy Printer Manager** >  **고급 모드**로 전환 > **PC로 스캔 설정**에서 가능합니다.

4 원하는 설정을 선택한 후 **OK**를 누르세요.

5 스캔이 시작됩니다.



스캔한 이미지는 컴퓨터의 **C:\사용자\사용자이름\내 문서**에 저장됩니다. 저장되는 폴더는 사용하는 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

Samsung Easy Document Creator 사용하기

Samsung Easy Document Creator는 문서를 .epub 형식 등 다양한 형식으로 스캔, 컴파일 및 저장할 수 있도록 지원하는 응용 프로그램입니다. 이러한 문서는 소셜 네트워킹 사이트 또는 팩스로 공유할 수 있습니다. 라이브러리에서 검색을 구성해야 하는 학생이든 지난해 생일 파티 때 찍은 사진을 스캔하여 공유하려는 가정 주부든, Easy Document Creator는 모든 사용자에게 필요한 도구를 제공합니다.



Windows 사용자에게만 해당합니다.

Samsung Easy Document Creator는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- **스캔:** 사진이나 문서의 스캔 작업에 사용합니다.
- **텍스트 변환 스캔(Windows만 해당):** 편집 가능한 텍스트 형식으로 저장해야 하는 문서를 스캔할 때 사용합니다.
- **문서 변환:** 기존의 파일을 여러 형식으로 변환할 수 있습니다.
- **팩스:** 삼성 네트워크 PC 팩스 드라이버가 설치된 경우 간편 문서 생성기에서 문서를 직접 팩스로 전송할 수 있습니다.



화면에 있는 **도움말** 메뉴 또는 (?) 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

삼성 간편 문서 생성기를 사용하여 스캔하기

- 1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 금지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 시작 메뉴에서 **프로그램** 또는 **모든 프로그램 > Samsung Printers**를 선택하세요.
- 3 **Samsung Easy Document Creator**를 클릭하세요.
- 4 홈 화면에서 **스캔**을 클릭하세요.
- 5 스캔 유형이나 즐겨찾기를 선택하고 이미지를 조정하세요.
- 6 최종 이미지를 스캔하려면 **스캔**을 클릭하고, 다른 미리보기 이미지를 가져오려면 **미리보기** 버튼을 클릭합니다.
- 7 **저장**을 눌러 스캔 이미지를 저장합니다.
- 8 원하는 항목을 선택하세요.
- 9 **확인**을 누르세요.



화면에 있는 **도움말** 메뉴 또는 (?) 버튼을 클릭하여 자세히 알아보고 싶은 옵션을 선택하세요.

스캔 기능 사용하기

네트워크로 연결된 컴퓨터에 스캔하여 보내기

- 1 원본 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나, 원본의 앞면이 스캔유리 밑으로 가도록 놓으세요.
("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 제품 조작부에서 **스캔 보내기** > **스캔 후 PC로** > **네트워크 PC**를 선택하세요.



사용불가 메시지가 표시되면 포트 연결을 점검하세요.

- 3 등록된 컴퓨터 **ID**를 선택하고 필요하면 **암호**를 입력하세요.
- 4 원하는 설정을 선택한 후 **OK** 버튼을 누르세요.
- 5 스캔이 시작됩니다.



스캔 이미지는 컴퓨터의 **Documents\Scan** 폴더에 저장됩니다. 저장되는 폴더는 사용하는 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

스캔 후 이메일로

이메일 계정 설정하기

- 1 SyncThru™ Web Service에 접속하세요. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
- 2 **설정 > 네트워크 설정 및 보내는 메일 서버 (SMTP)**를 클릭하세요.
- 3 IP 주소를 도트 십진 표기법이나 호스트 이름으로 입력하세요.
- 4 서버 포트 번호(1 - 65535)를 입력합니다.
- 5 인증이 필요하면 **인증이 필요한 SMTP 서버** 옆에 있는 상자를 선택하세요.
- 6 SMTP 서버 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
- 7 **적용**을 누르세요.



- SMTP 서버의 인증 방법이 POP3 before **SMTP**인 경우 **SMTP 송신 전 POP 인증 방식**을 선택하세요.
 - IP 주소와 포트번호를 입력하세요.
-

스캔하여 이메일로 보내기

- 1 원본 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나, 원본의 앞면이 스캔유리 밑으로 가도록 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 제품 조작부에서 **스캔 보내기 > 스캔 후 이메일로**를 선택하세요.
- 3 보내는 사람과 받는 사람의 이메일 주소를 입력하고 **OK** 버튼을 누르세요.



- SyncThru™ Web Service의 **설정 > 스캔 > 이메일로 스캔에서 내게 자동 발송** 옵션을 활성화하면 자신에게 이메일을 보낼 수 있습니다.
 - SyncThru™ Web Service에서 설정을 했다면 제품에 대한 인증 ID와 비밀 번호를 입력하세요. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
-

- 4 원하는 스캔 파일 형식을 선택하고 **OK** 버튼을 누르세요.

FTP/SMB 서버 설정하기

- 1 SyncThru™ Web Service에 접속하세요. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)
- 2 주소록 > 개인 > 추가를 선택하세요.
- 3 FTP 추가 또는 SMB 추가 옆의 확인란을 선택하세요.
- 4 IP 주소를 도트 십진 표기법이나 호스트 이름으로 입력하세요.
- 5 서버 포트 번호(1 - 65535)를 입력합니다.
- 6 FTP 서버에 인증되지 않는 사용자가 접속하는 것을 원한다면 익명 옆의 체크박스를 선택하세요.
- 7 계정 이름과 비밀번호를 입력하세요.
- 8 SMB 서버의 경우, 서버가 특정 도메인에 연결되어 있고 도메인 계정을 사용하여 로그인하는 경우 도메인 이름을 입력하세요. 그렇지 않으면 SMB 서버에 등록된 컴퓨터 이름을 입력하세요.
- 9 스캔된 이미지를 저장할 경로를 입력하세요.



- 스캔된 이미지를 저장할 경로는 루트 디렉토리에 지정해야 합니다.
 - 폴더 속성은 공유로 설정해야 합니다.
 - 폴더를 읽고 쓸 수 있는 사용자 권한도 있어야 합니다.
-

- 10 적용을 누르세요.

원본을 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기

스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기

- 1 제품이 네트워크에 연결된 상태인지 확인하세요.
- 2 원본 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나, 원본의 앞면이 스캔유리 밑으로 가도록 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 3 조작부에서 스캔 보내기 > 스캔 후 SMB로 또는 스캔 후 FTP로를 선택하세요.
- 4 서버와 스캔 파일 형식을 선택하세요.
- 5 제품이 스캔을 시작하고 스캔한 이미지를 지정된 서버로 보냅니다.

팩스 (C2470FR, C3080FR 모델만 해당)

이 설명서에는 제품을 팩스기로 사용하는 방법이 나와 있습니다.

• 팩스 보내기	80
• 팩스 받기	83
• 팩스 주소록 설정하기	85
• 팩스 기능	88


팩스 보내기



- 이 기능은 C2470FR, C3080FR 모델만 지원합니다.
- 특수한 팩스 기능을 사용하려면, "팩스 기능" 88쪽 참조
- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다.("메뉴 열기" 98쪽 참조 또는 "조작부" 19쪽 참조)



- 인터넷 전화선인 경우에는 본 제품을 팩스기로 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
- 팩스 기능을 사용하기 위하여 전화선을 연결할 때는 PSTN(Public Switched Telephone Network: 공중 교환 전화망)을 사용할 것을 권합니다. 다른 인터넷 서비스(DSL, ISDN, VoIP)를 사용하는 경우에는 마이크로필터를 사용하여 연결 품질을 높일 수 있습니다. 마이크로필터는 불필요한 잡음 신호를 제거하고 연결 품질 또는 인터넷 품질을 개선합니다. DSL 마이크로필터는 제품과 함께 제공되지 않으므로, DSL 마이크로필터의 사용에 대해서는 해당 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.

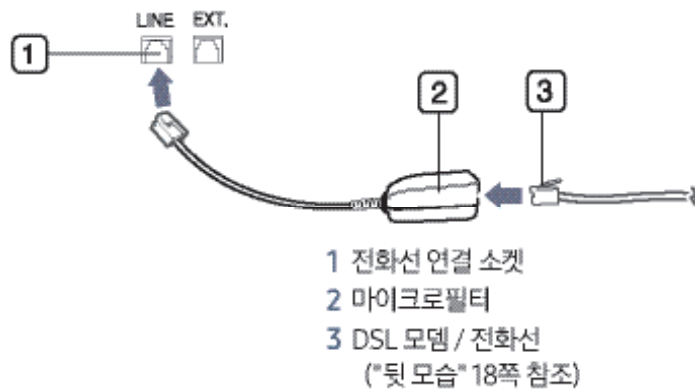

팩스 사용 준비

팩스를 송수신하기 전에 제품과 함께 제공된 전화선을 벽면 소켓에 연결해야 합니다.("뒷 모습" 18쪽 참조) 연결 방법은 간단 설치 설명서를 참조하세요. 전화 연결 방법은 나라마다 다릅니다.

팩스 보내기



원본은 원본 급지 장치 또는 스캔 유리에 놓을 수 있습니다. 원본이 원본 급지 장치에도 있고 스캔 유리에도 있는 경우, 제품은 스캔 우선 순위가 높은 원본 급지 장치의 원본을 먼저 읽습니다.

- 1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 조작부의  (팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 83쪽 참조)
- 4 상대방의 팩스 번호를 입력하세요.
- 5 조작부의  (시작) 버튼을 누르세요. 원본 스캔 및 팩스 전송이 시작됩니다.



- 컴퓨터에서 직접 팩스를 보내려면, Samsung Network PC Fax를 사용하세요. ("컴퓨터에서 팩스 보내기" 89쪽 참조)
- 팩스 작업을 취소하려면 전송이 시작되기 전에  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.
- 스캔 유리에 원본을 놓은 경우에는 다른 페이지도 전송할지 묻는 메시지가 나타납니다.

수동으로 팩스 보내기

이 방법은 조작부의  (온훅다이얼) 을 사용하여 팩스를 보내는 방법입니다.

- 1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 조작부의  (팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 83쪽 참조)
- 4 조작부의  (온훅다이얼) 버튼을 누르거나 핸드셋을 들어올리세요.
- 5 조작부의 숫자 키패드를 사용하여 상대방의 팩스 번호를 입력하세요.
- 6 상대방 팩스의 팩스 신호음이 들리면 조작부의  (시작) 버튼을 누르세요.

팩스 여러 곳으로 보내기

다중 송신 기능을 사용하여 팩스를 여러 곳으로 보낼 수 있습니다. 원본은 자동으로 메모리에 저장되어 상대방 팩스에 전송됩니다. 전송이 완료된 원본은 자동으로 메모리에서 삭제됩니다.



초정밀 옵션을 선택했거나 컬러 팩스인 경우 이 기능을 사용하여 팩스를 보낼 수 없습니다.

- 1 원본 전체를 앞면이 위로 가도록 원본 급지 장치에 넣거나 원본 한 장을 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리 위에 놓으세요. ("원본 넣기" 36쪽 참조)
- 2 조작부의  (팩스)를 선택하세요.
- 3 해상도와 농도를 원하는 상태로 조절하세요. ("문서 설정 조정" 83쪽 참조)
- 4 조작부에서  (메뉴) > 팩스 기능 > 다중 송신 을 선택하세요.
- 5 첫 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.
단축 다이얼 번호를 누르거나  (주소록) 버튼을 사용하여 그룹 다이얼 번호를 선택 할 수도 있습니다.
- 6 두 번째 수신 팩스의 번호를 입력하고 OK 버튼을 누르세요.
문서를 전송할 추가 수신 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
- 7 팩스 번호를 추가로 더 입력하려면, OK가 나타날 때 예 버튼을 누르고 5~6 단계를 반복하세요.



- 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
- 그룹 다이얼 번호를 입력한 경우에는 다른 그룹 다이얼 번호를 추가로 입력할 수 없습니다.

- 8 팩스 번호 입력이 끝났으면, **다른번호?** 에서 **아니오** 를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.
입력한 팩스 번호의 순서대로 팩스 전송이 시작됩니다. 팩스를 보낸 후 다중송신 보고서가 인쇄됩니다.

팩스 받기

제품은 구입 시 팩스 모드로 설정되어 있습니다. 팩스가 들어오면 지정된 수만큼 벨소리가 난 후 자동으로 팩스를 받습니다.

문서 설정 조정

팩스 전송을 시작하기 전에 최상의 품질을 얻을 수 있도록 원본 설정에 따라 다음 설정을 변경하세요.



- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다릅니다. ("메뉴 열기" 98쪽 참조 또는 "조작부" 19쪽 참조)
- 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 **OK**를 눌러야 할 수도 있습니다.

해상도

일반적인 텍스트 중심의 원본을 사용할 때는 기본 문서 설정으로도 충분합니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있습니다.



해상도 설정은 현재 팩스 작업에 적용됩니다. 기본 설정을 변경하려면 고급편을 참조하세요.

1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 해상도를 선택하세요.

2 원하는 설정을 선택한 후 **OK**를 누르세요.

- **표준**: 보통 크기의 글자가 사용된 원본.
- **정밀**: 작은 글자 또는 얇은 선이 포함된 원본 또는 도트 프린터를 사용해서 인쇄된 원본.
- **초정밀**: 극히 정교한 세부 묘사가 포함된 원본. 초정밀 모드는 상대방 팩스가 초정밀 해상도를 지원하는 경우에만 사용 가능합니다.



- 메모리 전송의 경우 **초정밀** 모드를 사용할 수 없습니다. 해상도 설정이 자동으로 **정밀**로 변경됩니다.
- 제품의 해상도가 **초정밀**로 설정되어 있고, 상대방 팩스가 **초정밀** 해상도를 지원하지 않는 경우 상대방 팩스기가 지원하는 최고 해상도 모드로 팩스를 전송합니다.

3 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

농도조절

원본의 농도를 선택할 수 있습니다.



농도 설정은 현재 팩스 작업에 적용됩니다. 기본 설정을 변경하려면 "팩스 (C2470FR, C3080FR 모델만 해당)" 79쪽 참조하세요.

- 1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 농도조절 을 선택하세요.
- 2 원하는 농도 값을 선택하세요.
- 3 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

팩스 주소록 설정하기

SyncThru™ Web Service를 이용하면 자주 사용하는 팩스 번호를 주소록에 쉽게 저장할 수 있습니다. 한번 저장한 팩스 번호는 할당된 목록번호를 사용하면 쉽고 빠르게 다시 불러올 수 있습니다.

단축 다이얼 번호 등록하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 신규및편집 > 단축 다이얼 을 선택하세요.
- 2 단축 번호를 입력하고 OK 를 누르세요.



선택한 번호에 항목이 이미 저장되어 있으면 디스플레이에 번호를 변경할 수 있다는 메시지가 표시됩니다. 다른 단축 다이얼 번호를 지정하려면 뒤로 를 누릅니다.

- 3 원하는 이름을 입력하고 OK 를 누릅니다.
- 4 원하는 팩스번호를 입력하고 OK 를 누릅니다.
- 5 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

단축 다이얼 번호 사용하기

팩스 전송 중 대상 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 원하는 번호가 저장된 단축 다이얼 번호를 입력하세요.



- 1자리(0-9) 단축 다이얼 번호의 경우 숫자 키패드에서 해당 자릿수 번호를 약 2초 이상 계속 누르고 있습니다.
- 2자리 또는 3자리 단축 다이얼 번호의 경우 첫 번째 자릿수 번호를 누른 후 마지막 자릿수 번호를 약 2초 이상 누른 채 있으세요.

단축 다이얼 번호 편집하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 신규및편집 > 단축 다이얼 을 선택하세요.
- 2 편집할 단축 다이얼 번호를 입력하고 **OK** 를 누르세요.
- 3 이름을 변경하고 **OK** 를 누릅니다.
- 4 팩스번호를 변경하고 **OK** 를 누릅니다.
- 5 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

그룹 다이얼 번호 등록하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 신규및편집 > 그룹 다이얼 을 선택하세요.
- 2 그룹 다이얼 번호를 입력하고 **OK** 를 누르세요.



선택한 번호에 항목이 이미 저장되어 있으면 디스플레이에 번호를 변경할 수 있다는 메시지가 표시됩니다. 다른 단축 다이얼 번호를 지정하려면 **뒤로** 를 누릅니다.

- 3 그룹에 넣을 단축 다이얼 이름 중 처음 몇 개의 문자를 입력하여 검색하세요.
- 4 원하는 이름을 입력하고 **OK** 를 누릅니다.
- 5 **추가할까요?** 가 나타나면 **예** 를 선택하세요.
- 6 다른 단축 다이얼 번호를 그룹에 포함시키려면 3 단계를 반복하세요.
- 7 마쳤으면 **다른번호?** 가 나타나면 **아니오** 를 선택하고 **OK** 를 누르세요.
- 8 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

그룹 다이얼 번호 편집하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 신규및편집 > 그룹 다이얼 을 선택하세요.
- 2 편집할 그룹 다이얼 번호를 입력하고 OK 를 누릅니다.
- 3 새로운 단축 다이얼 번호를 입력하여 추가하고 OK 를 누르면 **추가할까요?** 가 나타납니다.
그룹에 저장된 단축 다이얼 번호를 입력하고 OK 를 누르면 **삭제할까요?**가 나타납니다.
- 4 번호를 추가하거나 삭제하려면 OK 를 누릅니다.
- 5 3단계를 반복하여 추가 번호를 추가하거나 삭제합니다.
- 6 **다른번호?** 에서 **아니오** 를 선택하고 OK 를 누르세요.
- 7 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

항목에 대한 주소록 검색하기

메모리에서 번호를 검색하는 방법은 두 가지가 있습니다. A – Z까지 순차적으로 검색하거나 번호와 연결된 이름의 첫 번째 문자를 입력해서 검색할 수 있습니다.

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 검색및다이얼 > 단축 다이얼 또는 그룹 다이얼을 선택하세요.
- 2 모두 또는 ID를 입력하고 OK 를 누르세요.
- 3 이름과 전화 번호 또는 검색하고자하는 키패드 문자 버튼을 누르세요.
예를들어, “MOBILE” 를 검색하고 싶다면, 숫자 6을 순차적으로 누르면 “MNO.” 가 표시됩니다.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

주소록 인쇄하기

주소록 목록을 인쇄하여 주소록 설정을 확인할 수 있습니다.

- 1 조작부에서  (팩스) >  (주소록) > 인쇄 를 선택하세요.
- 2 OK 를 누릅니다. 인쇄가 시작됩니다.

팩스 기능

자동으로 재발신하기

팩스를 송신할 때 상대 팩스기가 통화 중이거나 응답이 없는 경우 자동으로 일정한 간격을 두어 재다이얼을 시도합니다. 재다이얼 시간은 해당 국가의 출고 시 기본값 설정에 따라 다릅니다.

디스플레이에 **재발신 하시겠습니까?**가 표시될 때  (**시작**)을 누르면 대기 시간 없이 재다이얼이 수행됩니다. 자동 재다이얼 기능을 취소하려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

재발신 시간 간격 및 재발신 시도 횟수 변경 방법

- 1 조작부에서  (**팩스**) >  (**메뉴**) > **팩스 설정** > **송신** 을 선택하세요.
- 2 원하는 **재발신 횟수** 또는 **재발신 간격** 을 선택하세요.
- 3 원하는 항목을 선택하세요.

팩스 번호로 재다이얼

- 1 조작부의  (**재다이얼 포즈**) 버튼을 누르세요.
- 2 원하는 팩스 번호를 선택하세요. 10개의 수신된 상대방 ID와 함께 10개의 최근에 전송한 팩스 번호가 표시됩니다.
- 3 원본 급지 장치에 원본을 넣으면 제품이 자동으로 전송을 시작합니다.
스캔 유리에 원본을 배치했으면 **예**를 선택하여 다른 페이지를 추가하세요.
다른 원본 문서를 넣고 **확인**을 누르세요. 작업이 끝나면 **다른 페이지?**가 나타날 때 **아니오**를 선택하세요.

전송 확인하기

원본의 마지막 페이지가 성공적으로 전송되면 신호음이 울리고 준비 모드로 돌아갑니다.

팩스 전송 중 문제가 발생하면 디스플레이에 오류 메시지가 나타납니다.

오류 메시지가 수신되면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 눌러 해당 메시지를 지우고 팩스 전송을 다시 시도하세요.



팩스 전송이 완료될 때마다 자동으로 확인 보고서가 인쇄되도록 제품을 설정할 수 있습니다.

조작부에서  (**팩스**) >  (**메뉴**) > **팩스 설정** > **송신** > **팩스 확인** 을 선택하세요.

컴퓨터에서 팩스 보내기

제품까지 가지 않고 컴퓨터에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 컴퓨터에서 팩스를 보내려면 **Samsung Network PC Fax** 프로그램을 설치해야 합니다. 프린터 드라이버를 설치할 때 이 프로그램도 설치됩니다.

- 1 보낼 문서를 여세요.
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요. **인쇄** 창이 표시됩니다. 응용프로그램에 따라 화면이 약간 다를 수 있습니다.
- 3 **인쇄** 창에서 **Samsung Network PC Fax**를 선택하세요.
- 4 **인쇄** 또는 **확인**을 클릭하세요.
- 5 수신자 전화번호를 입력하고 옵션을 선택하세요.



도움말 메뉴를 선택하거나 창에서 (?) 버튼을 클릭한 후 원하는 옵션을 클릭하세요.

- 6 보내기를 클릭합니다.

팩스 예약 송신

사용자가 부재 중일 때 지정된 시간에 팩스를 보내도록 제품을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

- 1 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2 조작부의  (**팩스**)를 누릅니다.
- 3 팩스 요구 사항에 맞게 해상도와 농도를 조절하세요.
- 4 조작부에서  (**메뉴**) > **팩스 기능** > **예약 송신**을 선택하세요.
- 5 수신 팩스기의 번호를 입력하고 **OK**를 누르세요.
- 6 문서를 전송할 추가 수신 팩스 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
- 7 더 많은 팩스 번호를 입력하려면 **예**가 강조 표시될 때 **확인**을 누르고 5단계를 반복하세요.



- 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
- 그룹 다이얼 번호를 입력했으면 더 이상 다른 그룹 다이얼 번호를 입력할 수 없습니다.

- 8 작업 이름과 시간을 입력합니다.



현재 시간보다 빠른 시간을 설정하면 익일 해당 시간에 팩스가 전송됩니다.

- 9 원본은 전송되기 전에 메모리로 스캔됩니다.
준비 모드로 돌아갑니다. 디스플레이는 준비 모드 상태에서 지연된 팩스가 설정된 상태로 유지됩니다.



예약 팩스 작업 목록을 확인할 수 있습니다.

조작부에서  (메뉴) > 시스템 설정 > 리포트 > 팩스 예약 작업 버튼을 누르세요.

예약 팩스 작업 취소하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 작업 취소를 선택하세요.
- 2 원하는 팩스 작업을 선택하고 OK를 누르세요.
- 3 예가 강조 표시되면 OK를 누르세요. 선택된 팩스가 메모리에서 삭제됩니다.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기

수신되거나 송신된 팩스를 다른 팩스번호나 이메일 또는 서버로 재전송하도록 설정할 수 있습니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.



- 팩스를 이메일로 재전송하려면 SyncThru™ Web Service에서 메일 서버와 IP 주소를 우선적으로 설정해야 합니다.("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조).
- 컬러 팩스를 송신하거나 수신하지만 데이터는 그레이스케일로 전송됩니다.

- 1 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 송신문서 재전송 > 팩스로 전달, 이메일로 전달 또는 서버로 전달을 누르세요.



모델 또는 옵션 품목에 따라 재전송 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.

- 3 팩스를 전송할 팩스기 번호, 이메일 주소 또는 서버 주소를 입력하고 OK를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요. 이후 전송된 팩스는 지정된 팩스기로 전송됩니다.

받은 팩스 재전송하기

수신되거나 송신된 팩스를 다른 팩스번호나 이메일 또는 서버로 재전송하도록 설정할 수 있습니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.



컬러 팩스를 송신하거나 수신하지만 데이터는 그레이스케일로 전송됩니다.

- 1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 수신문서 재전송 > 팩스로 전달, PC로 전달, 이메일로 전달 또는 서버로 전달을 누르세요.



- 모델 또는 옵션 품목에 따라 재전송 옵션을 사용하지 못할 수도 있습니다.
- 팩스 전송이 완료되었을 때 팩스를 인쇄할 제품을 설정하려면 재전송&출력을 선택하세요.

- 2 팩스를 전송할 팩스기 번호, 이메일 주소 또는 서버 주소를 입력하고 OK를 누르세요.
- 3 시작 시간과 종료 시간을 입력하고 OK를 누르세요.
- 4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요. 이후 전송된 팩스는 지정된 팩스기로 전송됩니다.

양면으로 팩스 송신하기



이 기능은 원본을 원본 급지 장치에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 1 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 양면 을 누르세요.
 - 단면: 단면 인쇄된 원본일 경우 선택합니다.
 - 양면: 양면에 인쇄된 원본의 경우 선택합니다.
 - 단면→양면, 뒷면 회전: 양면에 인쇄되고, 뒷면이 180도 회전한 원본일 때 선택합니다.



양면 및 단면→양면, 뒷면 회전 옵션을 사용하려면 원본을 양면 자동원고 급지 장치(DADF)에 넣으세요. 급지 장치에서 원본이 감지되지 않으면 옵션이 단면으로 자동 변경됩니다.

- 3 OK를 누릅니다.

컴퓨터에서 팩스 받기



PC에서 팩스를 받으려면, 제품의 조작부에서 옵션을 설정하세요. 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 수신문서 재전송 > PC로 전달 > 재전송 을 누르세요.

- 1 Samsung Easy Printer Manager를 열어주세요.
- 2 프린터 목록에서 해당 제품을 선택하세요.
- 3 PC로 팩스 수신 설정 메뉴를 선택하세요.
- 4 장치에서 팩스 수신 사용에서 팩스 설정을 변경하세요.
 - 이미지 유형: 수신된 팩스를 PDF 혹은 TIFF로 변환할 수 있습니다.
 - 저장 위치: 변환된 팩스를 저장할 위치를 선택합니다.
 - 접두어: 접두어를 선택합니다.
 - 수신된 팩스 인쇄: 팩스를 수신한 다음, 수신된 팩스의 인쇄 정보를 설정합니다.
 - 완료 시 알림: 팩스 수신을 알려 주는 팝업 창이 표시됩니다.
 - 기본 응용 프로그램으로 열기: 팩스 수신 후, 기본 응용 프로그램을 엽니다.
 - 없음: 팩스 수신 후 알림 기능이나 응용 프로그램을 열기 옵션을 사용 안합니다.
- 5 저장 > 확인을 누르세요.

팩스 수신 모드 변경하기

- 1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 설정 > 수신 > 수신 모드를 누르세요.
- 2 원하는 항목을 선택하세요.
 - 팩스: 팩스가 들어오면 즉시 팩스 수신 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.
 - 전화:  (온훅다이얼) 을 누른 후  (시작) 버튼을 누르면 팩스가 수신됩니다.
 - 자동응답기/팩스: 자동응답기가 부착된 제품인 경우에 사용합니다. 제품이 수신 통화에 응답하면 발신인은 자동응답기에 메시지를 남길 수 있습니다. 제품이 팩스 신호음을 감지하면 자동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.



자동응답기/팩스 모드를 사용하려면 제품 뒤쪽에 있는 EXT 소켓에 자동 응답기를 연결하세요.

3 확인을 누릅니다.

4 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

전화 모드에서 수동으로 팩스 받기

벨이 울리면 조작부의  (온훅다이얼) 버튼을 눌러 팩스 신호음이 들리면  (시작) 버튼을 누르세요. 사용 중인 제품에 핸드셋이 있는 경우 핸드셋을 통해 전화를 받을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

자동응답기/팩스 모드에서 팩스 수신

이 모드를 사용하려면 제품 뒷면의 EXT 소켓에 자동응답기를 연결해야 합니다. 전화가 걸려온 경우 상대방이 남긴 메시지는 자동응답기에 저장합니다. 제품이 팩스 신호를 인식하게 되면 자동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 수신합니다.



- 제품을 이 모드로 설정했는데 자동응답기가 꺼져 있거나 EXT 소켓에 자동응답기가 연결되어 있지 않으면, 지정된 횟수만큼 벨이 울린 후 팩스 모드로 자동 전환됩니다.
- 자동응답기에서 벨소리 횟수를 지정할 수 있는 경우, 걸려오는 전화를 1번의 벨소리로 받도록 제품을 설정하세요.
- 제품이 전화 모드로 설정되어 있으면 자동응답기를 끄거나 팩스와의 연결을 끊으세요. 그렇지 않으면 자동응답기의 발신 메시지가 전화 통화에 방해가 됩니다.

내선 전화기로 팩스 받기

EXT 소켓에 연결된 구내 전화를 사용할 때 팩스 기기까지 가지 않고도, 구내 전화를 이용하여 통화 중인 상대방으로부터 팩스를 받을 수 있습니다. 일반 전화기로 통화중일때 팩스 신호음이 들리면 전화기의 *9*를 누르세요. 그러면 제품이 팩스를 받습니다. *9*는 출고 시 사전 설정된 원격 수신 코드입니다. 첫 번째와 마지막 별 표는 고정되어 있지만中间的 번호는 원하는 대로 변경할 수 있습니다.



EXT 소켓에 연결된 전화기로 통화하는 도중에는 복사 및 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

보안 수신 모드에서 팩스 받기

수신된 팩스를 다른 사람이 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. 보안기능이 설정된 상태에서 팩스를 수신하게 되면 수신된 모든 팩스는 메모리에 저장됩니다. 수신 팩스는 암호를 입력하여 인쇄할 수 있습니다.



보안 수신 모드를 사용하려면 조작부의  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 보안 수신 > 사용 버튼을 눌러 메뉴를 활성화하세요.

수신된 팩스 인쇄하기


- 1 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 기능 > 보안 수신 > 인쇄 를 누르세요.
- 2 4자리 비밀번호를 입력하고 OK 를 누르세요.
- 3 메모리에 저장된 모든 팩스가 인쇄됩니다.

용지의 양면에 인쇄하기




- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
- 이 기능은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

- 1 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2 조작부에서  (팩스) >  (메뉴) > 팩스 설정 > 수신 > 양면인쇄 를 누르세요.
 - **사용안함:** 일반 모드에서 인쇄합니다.
 - **긴면:** 책과 같이 표시되도록 페이지를 인쇄합니다.

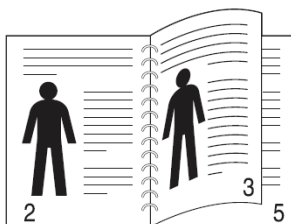

- **짧은면:** 메모장과 같이 좌우 대칭으로 표시되도록 페이지를 인쇄합니다.

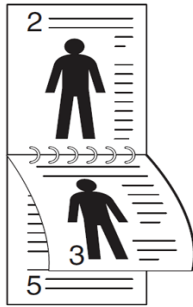

3 OK를 누릅니다.

4 준비 모드로 돌아가려면 (⊗) (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

메모리에 팩스 받기

이 제품은 여러 가지 작업을 동시에 수행할 수 있기 때문에 복사나 인쇄를 하는 동안 팩스를 받을 수 있습니다. 복사나 인쇄를 하는 동안 받은 팩스는 메모리에 저장됩니다. 그런 다음, 복사나 인쇄가 완료되는 즉시 팩스가 자동 인쇄됩니다.



팩스를 수신하여 인쇄 중인 경우 동시에 다른 복사 및 인쇄 작업을 처리할 수 없습니다.

메뉴 보기 및 설정

이 장에서는 전체 메뉴 구조와 기본 설정 옵션을 제공합니다.



설정이나 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

• 이 장을 읽기 전에	97
• 메뉴 소개	98
• 복사	104
• 팩스 (C2470FR, C3080FR 만 해당)	110
• 스캔	112
• 시스템 설정	114
• 관리자 설정	123
• USB 인쇄	124

이 장을 읽기 전에

이 장에서는 이 시리즈의 모델에서 지원되는 메뉴의 다양한 기능을 모두 설명하여 사용자가 제품 기능을 이해하는 데 도움을 주고자 합니다.

다음은 이 장에 관한 유용한 정보입니다.

- 조작부는 제품의 설정 또는 제품의 기능을 사용하기 위하여 다양한 메뉴에 접근할 수 있게 해줍니다.
이러한 메뉴는  (메뉴) 버튼을 눌러 이용할 수 있습니다.
- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
- 별매품(옵션)이나 모델에 따라 일부 메뉴가 다르게 표시될 수 있습니다.

메뉴 소개

조작부는 제품의 설정 또는 제품의 기능을 사용하기 위하여 다양한 메뉴에 접근할 수 있게 해줍니다.



- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
- 별매품(옵션)이나 모델에 따라 일부 메뉴가 다르게 표시될 수 있습니다.

메뉴 열기

- 1 디스플레이 화면에 설정하기를 원하는 메뉴가 나타날 때까지  (메뉴) 버튼을 반복해서 누르세요.
설정하려는 메뉴가 나타나면 **OK** 버튼을 누르세요.
- 2 원하는 메뉴가 나타날 때까지 화살표를 누르세요. 설정하려는 메뉴가 나타나면 **OK** 버튼을 누르세요.
- 3 설정하려는 메뉴에 하위 메뉴가 더 있다면 2번 단계를 반복하세요.
- 4 **OK** 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.
- 5 준비 모드로 돌아가려면  (**정지/기능복귀** 또는 **정지**) 버튼을 누르세요.

복사 기능 ("기본 복사" 69쪽 참조)		
원본 크기	한부씩 인쇄	스탬프
축소/확대	배치	글자 크기
양면	보통	항목
단면→단면	면당 2매	불투명도 ^c
단면→양면	면당 4매	위치 ^c
단면→양면, 회전	신분증 복사	워터마크
양면→단면	책 복사	메시지
양면→단면, 회전	배경 조정	페이지 ^d
양면→양면	사용안함	컬러 ^d
자동 컬러	자동	글자 크기 ^d
농도조절	강화 단계 1	위치 ^d
흐리게+5- 흐리게+1	강화 단계 2	농도조절 ^d
보통	삭제 단계 1-	
진하게+1- 진하게+5	삭제 단계 4	
원본 종류	가장자리 지우기	
문자	사용안함	
문자/사진	작은 원본 ^a	
사진	구멍편치	
잡지	책의중앙 ^b	
	테두리 삭제	

a. 이 옵션은 2-Up, 4-Up, 책자 복사, 양면, 자동 맞춤으로 설정되어 있거나 자동원고급지장치(ADF)에 원고가 있을 경우에 나타나지 않습니다.

b. 이 옵션은 배치 옵션이 책 복사로 설정되어 있어야 나타납니다.

c. 이 옵션은 항목 옵션이 사용 상태일 때만 나타납니다.

d. 이 옵션은 메시지 옵션이 사용 상태일 때만 나타납니다.

인쇄 설정 ("인쇄" 40쪽 참조)	스캔 기능 ("기본 스캔" 74쪽 참조)	
용지방향	USB 기능	FTP 기능
세로	원본 크기	원본 크기
가로	원본 종류	원본 종류
양면	해상도	해상도
매수	색상 설정	색상 설정
해상도	파일 형식	파일 형식
글씨를 선명하게	양면	양면
사용안함	농도조절	농도조절
최소	배경 조절	배경 조절
보통	이메일 기능	SMB 기능
최대	원본 크기	원본 크기
경계 향상	원본 종류	원본 종류
스크린	해상도	해상도
트래핑	색상 설정	색상 설정
빈 페이지 찍지 않기	파일 형식	파일 형식
자동 CR	양면	양면
에물레이션	농도조절	농도조절
에물레이션 종류	배경 조절	배경 조절
설정		
스캔 설정 ("스캔" 73쪽 참조)		
기본값 변경		
USB 기본값		
이메일 기본값		
FTP/SMB기본값		

팩스 기능 ^a ("팩스 기능" 88쪽 참조)			
농도조절 흐리게+5- 흐리게+1 보통 진하게+1- 진하게+5 자동 컬러 원본 종류 문자 문자/사진 사진 해상도 표준 정밀 초정밀	색상 설정 흑백 컬러 원본 크기 양면 단면→양면 단면 양면 양면, 회전 단면→양면 단면→양면, 회전	다중 송신 예약 송신 송신문서 재전송 팩스로 전달 이메일로 전달 서버로 전달 수신문서 재전송 팩스로 전달 PC로 전달 이메일로 전달 서버로 전달 재전송&인쇄	보안 수신 사용안함 사용 인쇄 작업 취소

팩스 설정 ^a ("팩스 보내기" 80쪽 참조, "팩스 받기" 83쪽 참조)	
송신 재발신 횟수 재발신 간격 외부회선번호 ECM 모드 팩스 확인 이미지 첨부 통신 요금 절약 수신 수신 모드 팩스 전화 자동응답기/팩스 응답 신호음 수신처 이름 인쇄	수신전환코드 자동 축소 버림 크기 팩스 수신 거부 설정 양면인쇄 기본값 변경 농도조절 해상도 색상 설정 원본 종류 원본 크기 양면 수동 송수신

a. 팩스 기능 지원모델만 해당

시스템 설정 ("시스템 설정" 114쪽 참조)			
기기 설정	용지 크기	리포트	관리 설정
기기ID ^e	용지함1	설정	빈 토너 정보 변경 ^c
팩스번호 ^e	용지함2	시험 인쇄	소모품 수명
날짜 & 시간	용지함3 ^a	네트워크 설정	이미지 관리
날짜 형태	용지함4 ^a	소모품 정보	사용자정의 색
시계 표시 형식	기본 용지 크기	사용량 정보	자동컬러정렬
언어	용지 종류	계정 ^b	컬러 보정
기본모드	용지공급원	팩스 수신 ^e	일련 번호
절전 모드	여백	팩스 발신 ^e	램 디스크 ^d
절전 해제 설정	용지함 확인	팩스 예약 작업 ^e	
시스템 타임아웃	소리/음량	팩스 송신 확인 ^e	
작업 타임아웃	팩스음	정크 팩스 ^e	
고도 설정	스피커 음량	이메일 발신	
습도 설정	다이얼톤 음량	PCL 글꼴	
작업 재조정	수신음 음량	PS 글꼴	
자동 진행		주소록	
자동 용지함 전환			
용지 대체			
용지함 보호			
용지함 모드			
PDF 형식			
에코 설정			
자동 전원 꺼짐			
저소음모드			
스태커 모드			
스마트 양면 인쇄			
수증기 모드			
로그아웃 확인			

a. 이 기능은 별매품인 용지함이 설치된 경우에만 사용 가능합니다.

b. 이 옵션은 SyncThru™ Web Service (보안 탭 > 사용자 접근 제어 > 계정 > Accounting Methods)에서 계정을 활성화했을 때만 나타납니다.

c. 이 옵션은 토너량이 적게 남았을 경우에만 나타납니다.

d. 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.

e. 팩스기능 지원하는 모델만 해당됩니다.

네트워크 ("네트워크 설정" 121쪽 참조)		작업 관리 ^a ("작업관리" 120쪽 참조)	관리자설정 ^b ("관리자 설정" 123쪽 참조)
TCP/IP (IPv4)	프로토콜 관리	진행중인 작업	스탬프
DHCP	HTTP	보안 작업	항목
BOOTP	WINS	저장된 작업	글자 크기
고정	SNMPv1/v2	공유 폴더	불투명도
TCP/IP (IPv6)	SNTP		위치
IPv6 프로토콜	UPnP(SSDP)		관리 암호 변경
DHCPv6 설정	mDNS		펌웨어 업그레이드
이더넷	SETIP		설정 가져오기
이더넷 포트	SLP		설정 내보내기
이더넷 속도	네트워크 설정		보안 인쇄
802.1x	설정값 초기화		소모품 관리
			커버리지 카운터

a. 이 옵션은 별매품인 대량 저장 장치, 메모리, 또는 램 디스크가 설치되어 있을 때 이용 가능합니다.

b. 이 메뉴를 입력하려면 암호를 입력해야 합니다. 초기 암호는 제품을 처음 설치할 때 입력한 암호를 입력해야 합니다.

복사








별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
("메뉴 소개" 98쪽 참조)



메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부에서  (메뉴) > 복사 기능 을 누르세요.

항목	설명
원본 크기	이미지 크기를 설정합니다.
원본 종류	현재 복사 작업의 문서 유형을 선택하여 복사 품질을 개선합니다.
축소/확대	복사된 이미지의 크기를 확대 또는 축소합니다. ("복사본 축소 또는 확대 출력" 71쪽 참조)  제품이 에코 모드로 설정된 경우 축소/확대 기능을 사용할 수 없습니다.
농도조절	원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 읽기 쉬운 복사본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다. ("농도조절" 70쪽 참조)
자동 컬러	자동 컬러 사용 여부를 선택할 수 있습니다. • 사용: 이 설정을 선택하면 제품이 스캔된 문서가 컬러인지 흑백인지를 자동으로 감지한 후 적합한 컬러 설정을 선택합니다.
스탬프	스탬프 기능을 적용할 수 있습니다. • 항목: 복사 결과물에 시간&날짜, IP 주소, 페이지 번호, 장치 정보, 코멘트 또는 사용자 ID등의 스탬프 아이템을 설정합니다. • 텍스트 크기: 글자 크기를 선택할 수 있습니다. • 불투명도: 투명성을 설정합니다. • 위치: 위치를 설정합니다.

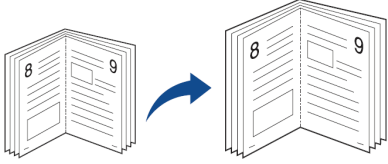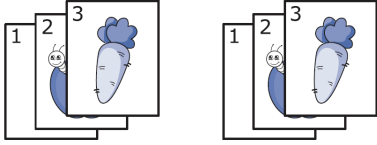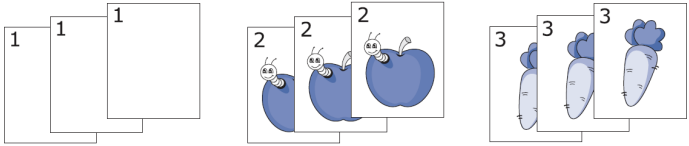항목	설명
배치	ID 복사, 한 장에 2장/4장 모아찍기, 책 복사 등의 레이아웃 형식을 조정합니다. 책자 복사 기능을 사용하면 책 전체를 복사할 수 있습니다. 책이 너무 두꺼우면 스캐너 덮개를 경첩이 멈추개에 걸릴 때까지 들어올렸다가 닫으세요. 만약 책이나 잡지가 30mm보다 두껍다면 스캔 덮개를 열어 둔 채로 사용하세요.  책자 복사 기능을 사용하면 책 전체를 복사할 수 있습니다. 책이 너무 두꺼우면 스캐너 덮개를 경첩이 멈추개에 걸릴 때까지 들어올렸다가 닫으세요. 만약 책이나 잡지가 30mm보다 두껍다면 스캔 덮개를 열어 둔 채로 사용하세요.  • 왼쪽 페이지: 책의 왼쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다. • 오른쪽 페이지: 책의 오른쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다. • 양쪽 페이지: 책의 양쪽 페이지를 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다.  이 기능은 원본을 스캔 유리에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다.
한부씩 인쇄	제품에서 복사 작업이 정렬되도록 설정합니다. 예를 들어, 3페이지 원본을 2매 복사하려면 3페이지짜리 문서 하나에 대한 인쇄가 완료된 후 두 번째 문서 복사가 시작됩니다. • 사용: 인쇄물이 원본 순서대로 간추려서 나옵니다.  • 사용 안 함: 인쇄물이 각 페이지별로 복사 매수 만큼 나옵니다. 

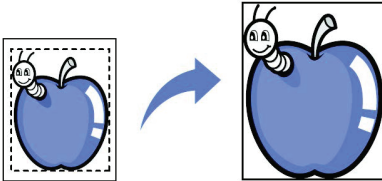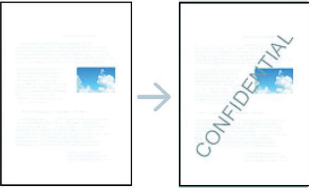항목	설명
배경 조정	배경색을 지워서 복사할 수 있습니다. 이 복사 기능은 신문이나 카탈로그에서 배경색을 제거하고 원본에 색을 포함한 채로 복사할 때 유용합니다. • 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다. • 자동: 배경을 최적화합니다. • 강화 단계 1~2: 숫자가 높을수록 배경이 더 선명해집니다. • 삭제 단계 1~4: 숫자가 높을수록 배경이 더 밝아집니다.
가장자리 지우기	문서의 가장자리 4개 중 하나를 따라 점을 삭제하고, 구멍을 뚫고, 표시된 부분을 접어 철을 할 수 있습니다.  • 사용안함: 이 기능을 사용하지 않습니다. • 소형원본: 원본의 가장자리가 작을 경우 삭제합니다. 이 기능은 원본을 스캔 유리에 놓는 경우에만 사용할 수 있습니다. • 구멍펀치: 책자 바인딩 구멍 표시를 삭제합니다. • 책의중앙: 책을 복사할 때 검은색의 수평인 용지 가운데 부분을 삭제합니다. 이 기능은 원본을 스캔 유리에 놓는 경우에만 사용할 수 있습니다. • 테두리 삭제: 숫자 키패드를 사용하여 왼쪽, 오른쪽, 상단, 하단 여백을 입력합니다.
워터마크	이 옵션으로 기존 문서 위에 문자를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 문서의 첫 페이지 또는 모든 페이지에 “DRAFT”나 “CONFIDENTIAL” 등 큰 회색 문자를 대각선으로 인쇄하고자 할 때 사용합니다. 

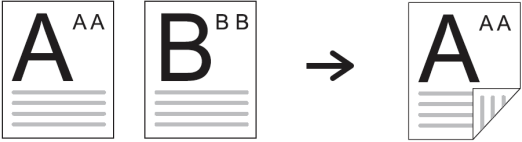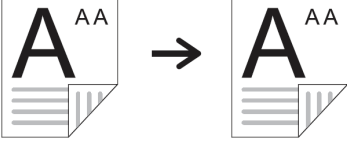항목	설명
양면	용지의 양면에 복사할 수 있도록 설정할 수 있습니다. • 단면→단면: 원본의 한 면을 스캔하여 용지의 한 면에 인쇄합니다. • 단면→양면  • 단면→양면, 회전  • 양면→단면  • 양면→양면  • 양면→단면, 회전 

복사 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부에서  (메뉴) > 복사 설정 을 누르세요.

항목	설명
기본값 변경	제품 구입시에 미리 설정되어 있던 기본값들을 자주 사용하는 값으로 변경할 수 있습니다.



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

인쇄 설정

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부에서  (메뉴) > 인쇄 설정 을 누르세요.

항목	설명
용지방향	용지에 인쇄되는 방향을 선택합니다. - 세로 - 가로
양면	용지의 양면에 인쇄할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
매수	숫자 키패드를 이용하여 복사 매수를 입력할 수 있습니다.
해상도	인치 당 인쇄되는 도트 수(dpi)를 지정합니다. 설정값이 높을수록 인쇄 품질이 더 선명합니다.

항목	설명
글씨를 선명하게	텍스트를 일반 문서보다 더 진하게 인쇄합니다.
에뮬레이션	에뮬레이션 종류와 옵션을 설정하세요. • 에뮬레이션 종류: 프린터 언어는 컴퓨터가 프린터와 통신하는 방법을 정의합니다. • 설정: 선택된 에뮬레이션 종류의 상세 설정을 합니다.
경계 향상	가독성 개선을 위해 글자와 그래픽의 선명함을 향상 시킵니다.
자동 CR	각 라인 피드에 필요한 캐리지 리턴을 추가할 수 있으며, UNIX 사용자나 DOS 사용자에게 유용합니다.
빈 페이지 찍지 않기	컴퓨터에서 인쇄를 실행했을 때 인쇄 데이터 중에 빈 페이지가 있는지 감지할 수 있습니다. 이 때 빈 페이지를 인쇄하지 않고 건너 뛰도록 설정합니다.
트래핑	컬러 인쇄 모드에서 컬러 채널의 잘못된 정렬로 인해 발생하는 공백 현상을 감소시킵니다. 검은색 텍스트는 다른 색상 위에 덧인쇄됩니다.
스크린	컬러 출력물의 해상도와 선명도에 영향을 줍니다. • 보통: 페이지 전체를 부드러운 톤으로 출력합니다. • 향상: 텍스트는 선명하게 사진이나 그래픽 요소는 부드럽게 출력합니다. • 선명하게: 페이지 전체를 선명하고 뚜렷하게 출력합니다.

팩스 (C2470FR, C3080FR 만 해당)



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부에서  (메뉴) > 팩스 기능 또는 팩스 설정을 누르세요.

항목	설명
원본 크기	이미지 크기를 설정합니다.
원본 종류	스캔하는 원본 문서의 종류에 따라 팩스 품질을 개선합니다.
농도조절	원본이 희미한 표시와 어두운 이미지로 구성된 경우 더 읽기 쉬운 스캔본을 만들기 위해 밝기를 조절합니다. ("농도조절" 70쪽 참조)
해상도	일반적인 텍스트 중심의 원본을 사용할 때는 기본 문서 설정으로도 충분합니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있습니다. ("해상도" 83쪽 참조)
색상 설정	팩스를 보낼 때 사용할 컬러 모드를 선택합니다. • 흑백: 팩스를 흑백으로 전송합니다. • 컬러: 팩스를 컬러로 전송합니다.
양면	원본이 양면일 경우 설정할 수 있습니다. 팩스를 보낼 때 원본의 한 면만 보낼지 또는 양면을 보낼지를 선택할 수 있습니다. • 단면: 한 면에만 인쇄된 원본의 경우 선택합니다. • 양면: 양면에 인쇄된 원본의 경우 선택합니다. • 단면→양면, 뒷면회전: 양면 인쇄된 원본일 경우 선택합니다. 단, 뒷면은 180도 돌려서 스캔합니다.  양면 및 단면 → 양면, 뒷면 회전 옵션을 사용하려면 원본을 양면 자동 원고 금지 장치(DADF)에 넣으세요. 금지 장치에서 원본이 감지되지 않으면 옵션이 단면으로 자동 변경됩니다.
예약 송신	사용자가 부재 중인 경우 지정된 시간에 팩스를 보내도록 설정합니다. ("팩스 예약 송신" 89쪽 참조)  이 기능을 사용하여 컬러 팩스를 보낼 수 없습니다.

항목	설명
송신문서 재전송 수신문서 재전송	수신하거나 송신한 팩스를 팩스 또는 PC에서 다른 대상에 재전송합니다. 부재 중일 경우 팩스를 받을 때 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다. • "보낸 팩스를 다른 곳으로 재전송하기" 90쪽 참조 • "받은 팩스 재전송하기" 91쪽 참조
보안 수신	수신한 팩스를 인쇄하지 않고 메모리에 저장합니다. 수신한 문서를 인쇄하려면 암호를 입력해야 합니다. 수신된 팩스를 인증되지 않은 사용자가 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. ("보안 수신 모드에서 팩스 받기" 94쪽 참조)
재발신 횟수	재발신 횟수를 설정합니다. 0을 입력하면 재발신이 수행되지 않습니다.
재발신 간격	자동 재발신 간격을 설정합니다.
외부회선번호	최대 5자리의 외부회선번호 설정합니다. 자동 다이얼 번호가 시작되기 전에 이 번호로 전화가 걸립니다. 이 기능은 PABX 교환에 접속할 때 유용합니다.
ECM 모드	오류 교정 모드(ECM)를 사용하여 팩스를 전송하면 팩스를 오류 없이 원활하게 전송할 수 있습니다. 시간은 더 걸릴 수 있습니다.
팩스 확인	팩스 전송이 성공적으로 완료되었는지 여부를 보여주는 보고서를 인쇄하도록 제품을 설정합니다.  오류 발생시를 선택하면 송신에 실패할 때에만 리포트를 인쇄합니다.
이미지 첨부	전송한 팩스의 첫 페이지의 이미지를 최소화한 상태로 전송 리포트를 인쇄합니다.
통신요금 절약	통신요금을 절약하기 위해 미리 정해진 요금 절약 시간대에 팩스를 보냅니다.
수신 모드	기본 팩스 수신 모드를 선택합니다. ("팩스 수신 모드 변경하기" 92쪽 참조)
응답 신호음	수신 통화에 응답하기 전에 울리는 벨소리의 횟수를 지정합니다.
수신처 이름 인쇄	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 페이지 번호, 수신 날짜와 시간을 자동으로 인쇄합니다.
수신 전환 코드	제품 후면의 EXT 소켓에 연결된 확장 전화기에서 팩스 수신을 초기화합니다. 내선 전화를 들고 팩스 신호음이 들리면 코드를 입력하세요. 이 코드는 출고 시 *9*로 설정되어 있습니다.
자동 축소	제품에 로드되는 용지 크기에 맞게 수신 팩스 페이지를 자동으로 축소합니다.
버림 크기	수신된 팩스의 끝 부분에서 특정 길이를 삭제합니다.
양면인쇄	수신된 팩스를 용지의 양면에 인쇄합니다. 이 기능을 사용하면 용지의 사용을 줄일 수 있습니다. • 사용 안 함: 용지의 한 면만 인쇄합니다. • 긴 테두리: 용지의 양면에 인쇄하지만 바인딩은 세로로 됩니다. • 짧은면: 용지의 양면에 인쇄하지만 바인딩은 가로로 됩니다.

스캔



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 제품 조작부에서  (메뉴) > 스캔 기능 또는 스캔 설정을 누르세요.
또는, 제품 조작부에서 스캔 보내기 >  (메뉴) > 스캔 기능 또는 스캔 설정을 누르세요.

항목	설명
USB 기능	스캔한 이미지를 USB 저장 장치로 전송하도록 설정합니다. 원본을 스캔해 스캔한 이미지를 USB 저장 장치에 저장합니다.
이메일 기능	스캔한 이미지를 이메일로 전송하도록 설정합니다. 원본을 스캔해 스캔한 이미지를 이메일로 전송하도록 설정합니다. ("스캔 후 이메일로" 77쪽 참조)
FTP 기능	스캔한 이미지를 FTP 서버로 전송하도록 설정합니다. 원본을 스캔해 스캔한 이미지를 FTP 서버로 전송하도록 설정합니다. ("원본을 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기" 78쪽 참조)
SMB 기능	스캔한 이미지를 SMB 서버로 전송하도록 설정합니다. 원본을 스캔해 스캔한 이미지를 SMB 서버로 전송하도록 설정합니다. ("원본을 스캔하여 FTP/SMB 서버로 보내기" 78쪽 참조)
파일 형식	이미지를 저장할 파일 형식을 설정합니다. JPEG, TIFF, XPS 또는 PDF를 선택하면 여러 페이지 스캔을 선택할 수 있습니다. 선택한 스캔 유형에 따라 이 옵션이 나타나지 않을 수 있습니다. • 단일 페이지 TIFF: 원본을 TIFF(Tagged Image File Format)로 스캔하고, 원본이 여러 개인 경우 각각의 TIFF 파일로 스캔합니다. • 복수 페이지 TIFF: 스캔된 이미지가 TIFF(Tagged Image File Format) 파일로 만들어집니다. 원본이 여러 개일 때 스캔된 이미지마다 하나의 파일로 만들어집니다. • 단일 페이지 PDF: 원본을 PDF로 스캔하고, 여러 개의 원본이 스캔된 이미지가 각기 개별 TIFF 파일로 만들어집니다. • 복수 페이지 PDF: 스캔된 이미지가 PDF 파일로 만들어집니다. 원본이 여러 개일 때 스캔된 이미지가 하나의 파일로 만들어집니다. • JPEG: 원본을 JPEG 형식으로 스캔합니다.

항목	설명
기본값 변경	제품 구입시에 미리 설정되어 있던 기본값들을 자주 사용하는 값으로 변경할 수 있습니다.
원본 크기	이미지 크기를 설정합니다.
원본 종류	현재 스캔 작업의 원본 유형을 선택하여 스캔 품질을 개선합니다.
해상도	이미지 해상도를 설정합니다.
색상 설정	스캔 출력물의 컬러 옵션을 선택할 수 있습니다. • 컬러: 컬러를 사용하여 이미지를 표시합니다. 픽셀 당 24비트, 각 RGB 색에 대해 8비트가 사용됩니다. • 회색: 블랙 그라데이션을 사용하여 이미지를 표시합니다. 픽셀당 8비트. • 흑백: 이미지를 흑백으로 표시합니다. 픽셀당 1비트.
농도조절	스캔의 밝기를 조절합니다.
양면	단면 스캔, 양면 스캔, 또는 양면 스캔 뒷면 회전중 스캔 방식을 선택합니다. • 단면: 한 면에만 인쇄된 원본의 경우 선택합니다. • 양면: 양면에 인쇄된 원본의 경우 선택합니다. • 단면→양면, 뒷면 회전: 양면 인쇄된 원본일 경우 선택합니다. 단, 뒷면은 180도 돌려서 스캔합니다.  스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.

시스템 설정

기기 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 제품 조작부에서  (메뉴) > 시스템 설정 > 기기 설정을 누르세요.

항목	설명
기기 ID	전송하는 각 팩스 페이지 상단에 인쇄할 제품 ID를 설정합니다.
기기 ID & 팩스번호	전송하는 각 팩스 페이지 상단에 인쇄할 제품 ID와 팩스 번호를 설정합니다.
날짜 & 시간	날짜와 시간을 설정합니다.
시각 표시 형식	12시간 및 24시간 중 표시할 형식을 선택합니다.
언어	조작부 화면에 나타나는 텍스트의 언어를 설정합니다. (한국어, English)
기본모드	복사, 스캔, 또는 팩스 중에서 기본으로 사용할 모드를 설정할 수 있습니다.
절전 모드	절전 기능 모드로 들어가기 전에 프린터가 대기하는 시간을 설정합니다. 장시간 동안 데이터 정보를 수신하지 않을 때에는 전력 소비가 자동적으로 줄어듭니다. (1~60분)
절전 해제 설정	이 옵션이 사용 상태 일 때, 다음 작업을 통해 절전모드에서 복귀할 수 있습니다. - 조작부에서 아무 버튼을 누르세요. - 용지함에 용지를 넣습니다. - 앞 덮개를 열거나 닫습니다. - 용지함을 빼내거나 넣습니다. - 제품에 USB 메모리를 연결할 경우 (USB 메모리를 지원하는 모델만 해당함)
시스템 타임아웃	이전에 사용한 복사 설정을 기억하고 있을 시간을 설정합니다. 타임아웃 후에는 기본 복사 설정이 복원됩니다.
작업 타임아웃	제품 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 설정한 시간 내에 작업 명령이 없으면 설정했던 값을 무시하고 제품의 기본 설정값으로 전환됩니다.

항목	설명
고도 설정	고도에 따라 인쇄 품질을 최적화합니다.
소리/음량	소리/볼륨 옵션에 대해 설정할 수 있습니다.
토너 부족 경고	카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지 교체를 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.
완전 삭제	메모리에 저장된 데이터를 덮어쓰도록 설정할 수 있습니다. 다른 패턴으로 데이터를 덮어쓰기 때문에 데이터를 복구할 수 없게 됩니다. • 수동: 인쇄, 복사, 스캔, 팩스 기능 사용 시 임시로 메모리 공간을 사용합니다. 보안을 위해 제품이 비활성 보안 메모리를 수동으로 완전 삭제하도록 설정할 수 있습니다. 메모리 공간을 확보하려면 비휘발성 보안 메모리를 수동으로 완전 삭제할 수 있습니다. • 자동: 작업이 완료됐을 때 메모리에 임시 이미지 파일들이 남아있습니다. 보안을 위해 제품이 비활성 보안 메모리를 자동으로 완전 삭제하도록 설정할 수 있습니다. 메모리 공간을 확보하려면 제품이 비휘발성 보안 메모리를 완전 삭제하도록 설정할 수 있습니다.
기본 용지 사이즈	기본으로 사용할 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
습도 설정	주변 환경의 습도에 따라 인쇄 품질을 최적화합니다. (보통, 높음1~3)
작업 재조정	작업 재조정 을 사용하면 용지 불일치나 용지 없음 오류로 인해 현재 작업이 일시 중지되면 기기가 다음 작업을 계속 처리할 수 있습니다.
자동 진행	용지 설정과 일치하지 않는 용지를 탐지할 때 계속 인쇄할 지 여부를 결정합니다. • 0 초: 이 옵션을 사용하면 설정한 용지 크기가 용지함의 용지 크기와 다를 때도 인쇄를 계속할 수 있습니다. • 30 초: 용지 불일치가 발생할 경우 오류 메시지가 표시됩니다. 프린터는 약 30초 동안 대기했다가 자동으로 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다. • 사용안함: 용지 불일치가 발생할 경우 올바른 용지를 넣을 때까지 제품이 대기합니다.
자동 용지함 전환	일치하지 않는 용지를 탐지할 때 계속 인쇄할 지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 용지함 1과 용지함 2에 같은 크기의 용지가 들어 있는 경우 용지함 1이 비면 제품은 자동적으로 용지함 2의 용지를 사용해 인쇄를 계속합니다.  이 옵션은 프린터 드라이버에서 용지함에서 자동으로 되어있으면 나타나지 않습니다.
용지 대체	Letter와 A4 사이의 용지 불일치를 방지하기 위해 프린터 드라이버의 용지 크기를 자동으로 대체합니다. 예를 들어, 용지함에 A4 용지가 들어 있지만 프린터 드라이버에서 용지 크기가 Letter로 설정된 경우 A4 용지에 인쇄합니다.
용지함 보호	용지함 별로 자동 용지함 전환 기능에 대한 동작 여부를 설정하는 기능입니다. 용지함 1을 사용으로 설정하면 용지함을 전환하는 동안 용지함 1이 제외됩니다.  이 설정은 복사 또는 인쇄 작업에서 가능합니다. 팩스 작업에는 영향을 미치지 않습니다.

항목	설명
용지함 모드	용지함을 닫으면 해당 용지함의 설정이 작업에 필요한 설정으로 자동 변경될 것인지를 지정합니다. • 고정: 용지함을 열고 닫을 때 용지함 설정이 변경되지 않습니다. • 동적: 용지 불일치가 발생하여 용지함을 열고 닫으면 해당 용지함의 용지 설정(크기 및 종류)이 작업에 필요한 설정으로 자동 변경됩니다. (동적 모드에서 용지함을 열고 닫으면 장치는 해당 용지함의 용지가 작업에 필요한 크기와 종류의 용지로 교체되었다고 간주합니다.)
PDF 형식	PDF 파일로 데이터를 저장할 때 PDF 유형을 선택할 수 있습니다. • 표준: 일반 PDF로 데이터를 저장합니다. • PDF/A: 모든 환경에서 스스로 렌더링하는데 필요한 정보가 있는 PDF로 데이터를 저장합니다.  PDF/A 파일은 독립적이어야 하며 글꼴을 렌더링하거나 하이퍼링크를 열거나 스크립트, 오디오 파일, 비디오 파일을 실행하기 위해 다른 애플리케이션을 이용할 수 없습니다.
에코 설정	인쇄 물품을 절약하고 친환경적인 인쇄를 할 수 있습니다. ("에코 인쇄하기" 49쪽 참조) • 기본 모드: 에코 모드의 사용여부를 선택하세요.  에코 강제 설정: 에코 모드를 커짐으로 설정합니다. 에코 모드를 해제하려면 비밀번호를 입력 해야 합니다. • 템플릿 선택: SyncThru™ Web Service에서 설정한 에코 모드 설정을 적용할 수 있습니다.
수증기 모드	인쇄 시 발생되는 수증기 양을 줄일 수 있습니다. • 사용안함: 수증기 모드를 사용하지 않습니다. • 사용: 수증기 모드가 활성화됩니다. • 자동: 습도가 높은 환경에 따라 자동으로 수증기 모드로 진입합니다.
자동 전원 꺼짐	일정 시간 동안 제품이 절전 모드로 유지되면 자동으로 전원을 끕니다. 자동 전원 꺼짐 > 사용 > 타임아웃에서 설정합니다.  • 제품을 다시 켜려면 조작부에서  (전원/절전 해제) 버튼을 누릅니다. • 프린터 드라이버나 Samsung Easy Printer Manager를 실행하면, 시간이 자동으로 연장됩니다. • 프린터가 네트워크에 연결되어 있거나, 인쇄중이면, 자동 전원 꺼짐 기능은 동작하지 않습니다.

항목	설명
스태커 모드	습기가 많은 곳에서 제품을 사용하거나, 높은 습도로 인해 용지가 눅눅해진 경우 출력 용지함의 인쇄물이 휘어져 말리거나 제대로 가지런히 쌓이지 않을 수 있습니다. 이런 경우 출력물이 가지런히 쌓이게 하려면 이 기능을 사용하도록 설정하세요. 단, 이 기능을 사용하면 인쇄 속도가 느려집니다.
저소음 모드	이 메뉴를 켜서 인쇄 소음을 줄일 수 있습니다. 그러나 인쇄 속도와 품질이 떨어질 수 있습니다.
스마트 양면 인쇄	양면 인쇄 옵션이 활성화되어 있더라도 원본이 한 장이거나 내용이 없는 페이지가 있는 경우에는 단면 인쇄로 진행합니다.
로그아웃 확인	로그아웃할 때 확인 팝업 창이 나올지 여부를 결정합니다.

용지 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 용지 설정을 누르세요.

항목		설명
용지 크기		인쇄 요구 사항에 따라 A4, Letter 또는 기타 용지 크기 중에서 원하는 용지 크기를 설정하세요.
용지 종류		각 용지함의 용지 종류를 선택합니다.
용지공급원		용지가 사용되는 용지함에서 선택하세요.
여백	공통여백 용지함X 에뮬레이션 여백	문서의 여백을 설정합니다.
공통 여백 설정		• 단면 여백: 단면 인쇄 용지 여백을 설정합니다. • 양면 여백: 양면 인쇄 여백 설정합니다. • 바인딩: 양면 인쇄 시 연결 테두리와 가까운 A면의 여백은 연결 테두리와 가까운 B면의 여백과 같습니다. 같은 방법으로, 연결 테두리와 먼 쪽의 여백도 A면과 B면이 같습니다. • 상단 여백: 상단 여백을 설정합니다. • 왼쪽 여백: 왼쪽 여백을 설정합니다.
에뮬레이션 여백		에뮬레이션 페이지를 인쇄 시 여기서 설정한 여백값을 적용합니다. • 상단 여백: 상단 여백을 설정합니다. • 왼쪽 여백: 왼쪽 여백을 설정합니다.

항목	설명
용지함 확인	용지함 확인 메시지를 활성화 합니다. 용지함을 열고 닫으면 용지 크기와 유형이 맞는지 확인하는 창이 나타납니다. 이 메시지가 성가시면 꺼놓을 수 있습니다.
〈용지함 X〉	용지함에서 용지 여백을 설정합니다. • 단면 여백: 단면 인쇄 용지 여백을 설정합니다. • 양면 여백: 양면 인쇄 용지 여백 설정합니다. • 상단 여백: 상단 여백을 설정합니다. • 왼쪽 여백: 왼쪽 여백을 설정합니다.

소리/볼륨



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 기기 설정 > 소리/음량을 누르세요.

항목	설명
팩스음	버튼을 누르는 소리의 음량을 조절할 수 있습니다. • 스피커 음량: 스피커를 통해서 들리는 다이얼 톤이나 팩스음을 켜거나 끌 수 있습니다. 이 옵션을 팩스음 송출로 설정하면 원격 장치가 응답할 때까지 스피커가 켜져 있습니다. • 다이얼 톤 음량: 다이얼 볼륨을 설정할 수 있습니다. 원하는 볼륨 레벨을 설정할 수 있습니다. • 수신음 음량: 벨소리 음량을 조절합니다. 원하는 볼륨 레벨을 설정할 수 있습니다.

리포트



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 리포트를 누르세요.

항목	설명
설정	제품 전체의 장치에 대한 리포트를 인쇄합니다.
소모품 정보	소모품 정보 페이지를 인쇄합니다.
주소록	현재 제품의 메모리에 저장된 모든 이메일 주소를 인쇄합니다.
시험 인쇄	시험 페이지를 인쇄하여 프린터가 인쇄하는지 여부를 확인할 수 있습니다.
팩스 송신 확인	팩스 확인 결과를 인쇄하세요.
팩스 송신	최근 송신한 팩스에 대한 정보를 인쇄합니다.
팩스 수신	최근 수신한 팩스에 대한 정보를 인쇄합니다.
이메일 발신	최근 송신한 이메일 목록을 인쇄합니다.
팩스 예약 작업	각 작업의 시작 시간과 유형과 함께 지연된 팩스에 대해 현재 저장된 문서를 인쇄합니다.
네트워크 설정	장치의 네트워크 연결 정보와 설정을 인쇄합니다.
PCL 글꼴	PCL 글꼴 목록을 인쇄합니다.
PS 글꼴	PS/PS3 글꼴 목록을 인쇄합니다.
사용량 정보	사용량 페이지를 인쇄합니다. 사용량 페이지에는 인쇄한 총 페이지 수가 들어 있습니다.
계정	SyncThru™ Web Admin Service에서 네트워크 인증을 했을때만 사용할 수 있습니다. 각 로그인 사용자별 인쇄량에 대한 리포트를 인쇄합니다.
정크 팩스	정크 팩스 번호를 인쇄합니다.

관리 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 관리 설정을 누르세요.

항목	설명
빈 토너 정보 변경	토너 카트리지가 비어 있으면 이 옵션이 나타납니다. 토너 없음 메시지를 무시할 수 있습니다.
소모품 수명	소모품 수명이 나타납니다. ("소모품 수명 확인하기" 163쪽 참조)
이미지 관리	컬러 위치 맞춤, 컬러 농도와 같은 컬러 설정을 조정할 수 있습니다.
일련 번호	제품의 일련번호를 보여줍니다. 서비스를 요청하거나 삼성 웹 사이트에 사용자로 등록할 때 이 번호를 사용할 수 있습니다.
램 디스크	작업 관리를 위한 램 디스크 사용/사용 안함.

작업관리



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 작업 관리를 누르세요.

항목	설명
진행중인 작업	인쇄 대기 중인 작업 목록이 나타납니다.
저장된 작업	디스크에 저장된 작업 목록이 나타납니다.
보안 작업	디스크에 보안 설정된 작업 목록이 나타납니다.
공유 폴더	디스크의 공유 폴더에 있는 인쇄 작업 목록이 나타납니다.

네트워크 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)



SyncThru™ Web Service에서도 이 기능을 사용할 수 있습니다. 네트워크 컴퓨터의 웹 브라우저를 열고 제품의 IP 주소를 입력하세요. SyncThru™ Web Service가 열리면 **설정 > 네트워크 설정**을 클릭합니다. ("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)

- 조작부의  (메뉴) > 시스템 설정 > 네트워크를 선택하세요.

항목	설명
TCP/IP (IPv4)	할당된 프로토콜을 선택하고 네트워크 환경을 설정하세요. ("IP 주소 설정" 144쪽 참조)  설정할 매개변수는 많습니다. 잘 모르는 경우에는 그대로 두거나 네트워크 관리자에게 문의하세요.
TCP/IP (IPv6)	IPv6 기반으로 네트워크 환경을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. ("IPv6 설정" 145쪽 참조)
이더넷	네트워크 연결 연결 속도와 이더넷 포트 사용여부를 선택할 수 있습니다.  설정값을 변경할 경우에는 반드시 제품의 전원을 껐다 켜 주세요.
802.1x	네트워크 통신을 위한 사용자 인증을 선택합니다. 자세한 정보를 알고 싶다면 네트워크 관리자에게 문의하세요.
설정값 초기화	네트워크 환경 설정을 초기화할 수 있습니다.  설정값을 변경할 경우에는 반드시 제품의 전원을 껐다 켜 주세요.
네트워크 설정	장치의 네트워크 연결 정보와 설정을 표시합니다.

항목	설명
프로토콜 관리	• HTTP: SyncThru™ Web Service 사용 여부를 설정할 수 있습니다. • WINS: WINS 서버를 설정할 수 있습니다. WINS(Windows Internet Name Service)는 Windows 운영 체제에서 사용합니다. • SNMPv1/v2: SNMP(단순 네트워크 관리 프로토콜)를 설정할 수 있습니다. 관리자는 SNMP를 사용하여 네트워크에 있는 기기를 모니터링 및 관리할 수 있습니다. • SNTP: SNTP(단순 네트워크 시간 프로토콜)를 설정할 수 있습니다. SNTP는 인터넷(NTP)을 통해 다수의 컴퓨터 시스템 간에 시계를 동기화하여 데이터 교환시 시간차가 발생하지 않도록 합니다. • UPnP(SSDP): UPnP 프로토콜을 설정할 수 있습니다. • mDNS: mDNS(멀티캐스트 도메인 이름 시스템) 설정을 지정할 수 있습니다. • SETIP: SyncThru™ Web Service 사용 여부를 설정할 수 있습니다. • SLP: SLP(Service Location Protocol) 설정을 지정할 수 있습니다. 이 프로토콜은 호스트 응용 프로그램이 사전 환경 설정 없이도 LAN에서 서비스를 찾을 수 있도록 해줍니다.

관리자 설정



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의  (메뉴) > 관리자설정을 누르세요.

항목	설명
관리 암호 변경	관리자 설정에 들어가기 위한 제품 비밀번호를 변경합니다.
펌웨어 업그레이드	최신 펌웨어로 업그레이드하려면 이 옵션을 "사용"으로 지정한 다음에 펌웨어 파일을 다운로드하세요.
스탬프	관리자 설정 메뉴에 접근하는 스탬프 기능을 설정합니다.
보안 인쇄	인쇄 작업의 보안을 유지하기 위해 로그인 방법(ID와 비밀번호, ID만, 비밀번호만 등)을 지정합니다.
커버리지 카운터	인쇄에 사용되는 각 클래스에서 소비하는 토너의 퍼센트를 표시합니다. 각 클래스의 사용량은 SyncThru™ Web Service에서 사용량 정보 에 표시됩니다. 인쇄 영역의 퍼센트는 표준 문서를 나타내는 ISO 5 참조 패턴을 기준으로 합니다.
설정 가져오기	USB에 저장된 데이터를 제품에 옮길 수 있습니다.
설정 내보내기	제품에 저장된 데이터를 USB로 옮길 수 있습니다.
소모품 관리	소모품 추가 주문 알림 옵션을 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 소모품의 잔량이 거의 없을 때 경고 메시지를 표시합니다. 미리 소모품을 준비하세요.  토너 부족 경고: 카트리지의 토너를 다 쓴 경우 토너 카트리지 교체를 알리는 메시지가 나타납니다. 이 메시지 표시 여부에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.

USB 인쇄



별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. ("메뉴 소개" 98쪽 참조)

메뉴 옵션을 변경하려면:

- 조작부의 **USB 인쇄**를 누르세요.

항목	설명
• USB • 인쇄	인쇄할 파일을 선택합니다.
USB로 스캔	스캔한 이미지를 USB 저장 장치로 전송하도록 설정합니다. 원본을 스캔해 스캔한 이미지를 USB 저장장치에 저장합니다.
파일 관리	삭제할 파일을 선택합니다. USB 장치를 포맷할 수도 있습니다.
저장공간 확인	남아 있는 저장공간을 확인합니다.

유용한 도구

이 장에서는 제품을 최대한 활용하여 사용할 수 있게 도와주는 관리 프로그램에 대해 설명합니다.

• 관리도구 사용하기	126
• SyncThru™ Web Service	127
• Samsung Easy Printer Manager 사용하기	132
• 삼성 프린터 상태 정보 사용하기	135
• Samsung Printer Experience 사용하기	137

관리도구 사용하기

Samsung 프린터 관리를 위해 다양한 관리 도구를 제공합니다.

- 1 제품이 컴퓨터와 연결되어 있고, 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
- 2 시작 메뉴에서 **프로그램** 또는 **모든 프로그램**을 선택하세요.
 - Windows 8 의 경우, **참 메뉴**에서 **검색** > **앱**을 선택하세요.
 - Windows 10, 11 / Windows Server 2016, 2019 의 경우
작업 표시줄 **검색** 입력란에 **Samsung Printers** 를 입력하세요. Enter 키를 누르세요.
또는
시작 () 아이콘에서 **모든 프로그램** > **검색** > **Samsung Printers**를 선택하세요.
- 3 **Samsung Printers**를 찾으세요.
- 4 **Samsung Printers** 하위에 설치된 관리 도구를 볼 수 있습니다.
- 5 사용하려는 관리 도구를 클릭하세요.



- 관리 도구에 따라 드라이버를 설치하면 **시작** 메뉴 > **프로그램** 또는 **모든 프로그램**에서 접속할 수 있습니다.
 - Windows 8의 경우, 관리 도구에 따라 드라이버를 설치하면 **시작** 화면에서 바로 해당 타일을 클릭하여 접속할 수 있습니다.
-

SyncThru™ Web Service

이 장에서는 SyncThru™ Web Service를 사용하기 전에 네트워크 환경을 설정하는 방법을 단계별로 설명합니다.



- SyncThru™ Web Service는 Internet Explorer® 8.0 버전 이상에서 정상적으로 작동합니다.
 - 설정이나 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
-

SyncThru™ Web Service 이해하기

제품이 네트워크에 연결되고 TCP/IP 네트워크 파라미터가 올바르게 설정되었으면 SyncThru™ Web Service를 통해 제품을 관리할 수 있습니다. SyncThru™ Web Service 다음 용도로 사용합니다.

- 제품의 장치 정보를 표시하고 현재의 상태를 확인합니다.
- TCP/IP 파라미터를 변경하고 기타 네트워크 파라미터를 설정합니다.
- 프린터 기본 설정을 변경합니다.
- 제품의 상태를 알리는 이메일 알림 메시지를 설정합니다.
- 제품의 사용에 대한 서비스를 받습니다.
- 제품 소프트웨어를 업그레이드 합니다.

필요한 웹 브라우저

SyncThru™ Web Service를 사용하려면 다음 웹 브라우저 중에 하나가 필요합니다.

- Internet Explorer® 8.0 이상
- Chrome 27.0 이상
- FireFox 21.0 이상
- Safari 5.9.1 이상

SyncThru™ Web Service에 연결하기

IPv4 지원 웹 브라우저

- 1 IPv4를 URL로 지원하는 웹 브라우저(예: Internet Explorer®)를 시작하세요.
주소 입력란에 제품의 IP 주소(http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 후 엔터키나 **이동**을 클릭하세요.



제품의 IP 주소는 제품 리포트에서 확인할 수 있습니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 144쪽 참조).

- 2 제품의 SyncThru™ Web Service 웹 사이트가 열립니다.

IPv6 지원 웹 브라우저

- 1 IPv6 를 URL로 지원하는 웹 브라우저(예:Internet Explorer®)를 시작하세요.
- 2 **네트워크 설정 리포트**에서 IPv6 주소 (**Stateless Address, Stateful Address, Manual Address**) 중 하나를 선택하세요.



제품의 IPv6 주소는 제품으로부터 확인할 수 있습니다. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 144쪽 참조).

- 3 IPv6 주소를 입력하세요. (예: http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b])



주소는 각괄호 '['']'로 묶어야 합니다.

- 4 제품의 SyncThru™ Web Service 웹 사이트가 열립니다.

SyncThru™ Web Service 이용하기

- 1 Windows에서 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 실행합니다.
주소란에 제품의 IP 주소(http://xxx.xxx.xxx.xxx)를 입력한 뒤 Enter키를 누르거나 **이동**을 클릭하세요.
- 2 제품에 내장되어 있는 웹 사이트가 열립니다.

SyncThru™ Web Service 로그인

SyncThru™ Web Service에서 옵션을 설정하려면 관리자로 로그인해야 합니다. 로그인하지 않고도 SyncThru™ Web Service를 사용할 수는 있지만 그런 경우 **설정** 탭과 **보안** 탭을 사용할 수 없습니다.

- 1 SyncThru™ Web Service 웹 사이트의 오른쪽 상단에 있는 **로그인**을 클릭하세요.
- 2 **ID** 와 **암호**를 입력하고 **로그인**을 클릭하세요. 아래 기본 ID 및 비밀번호를 입력하세요. 보안을 위해 기본값으로 설정된 비밀번호를 변경하도록 권장합니다.
 - ID: admin
 - 암호: 비밀번호는 제품을 처음 설치할 때 입력한 암호를 입력해야 합니다

SyncThru™ Web Service의 개요

정보 탭

이 탭에서는 제품에 대한 전반적인 정보를 알 수 있습니다. 제품 상태, 소모품 상태, 사용량 정보, 네트워크 정보 등을 확인할 수 있습니다. 또한 설정 페이지 등의 리포트를 인쇄할 수 도 있습니다.

- **유효 경고:** 제품에 현재 제기된 경고를 확인할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 제품의 오류를 해결하세요.
- **소모품:** 소모품의 정보를 확인할 수 있습니다. 토너 카트리지의 경우, 소모품의 상태가 시각적인 그래프로 표시되어 각 소모품의 잔량이 얼마나 되는지 알려줍니다. 용지 사용량도 제공되어, 소모품 교체 시기를 예상하는데 도움이 됩니다. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.
- **사용량 정보:** 제품의 사용량 정보와 결제 정보를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.
- **현재 설정:** 제품과 네트워크의 현재 설정을 표시합니다.
 - 기기 정보: 현재의 제품 설정을 표시합니다.
 - 네트워크 정보: 현재의 네트워크 설정을 표시합니다. 이 페이지를 참고자료로 활용하여, 네트워크 이용에 필수적인 설정을 변경하세요.
- **보안 정보:** 제품과 네트워크의 현재 보안 설정을 표시합니다.
- **정보 인쇄:** 제품이 제공하는 모든 리포트를 인쇄할 수 있습니다. 이 리포트들을 제품의 유지 관리에 참고하세요. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.

설정 탭

설정 탭에는 하위 메뉴인 **제품 설정**과 **네트워크 설정**이 있습니다. 관리자로 로그인하지 않으면 이 탭을 이용할 수 없습니다. ("SyncThru™ Web Service 로그인" 128쪽)

- **제품 설정:** 제품 설정을 지정할 수 있습니다.
 - **시스템:** 제품과 관련된 설정을 지정할 수 있습니다.
 - **프린터:** 농도나 배경 조정 같은 인쇄 관련 설정을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.
 - **이메일 알림:** 오류가 발생하거나 소모품이 부족하면, 제품은 이메일을 통해 관리자에게 알림 경고를 보냅니다. 이 기능의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 또한 언제, 어떤 알림을 보낼 것인지도 선택할 수 있습니다.
- **네트워크 설정:** 제품을 네트워크에 연결해 사용하기 위한 네트워크 환경을 설정할 수 있습니다. 또한 제품에서도 설정을 지정할 수 있습니다. 네트워크 설정 장을 참조하세요.
 - **일반:** 네트워크에서 사용할 일반 제품 정보를 설정하고 이더넷 설정을 지정할 수 있습니다. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.
 - **TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR/LPD, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, SNMPv1/v2, SNMPv3, FTP Print Server, AirPrint, ThinPrint® :** 프로토콜 설정을 지정할 수 있습니다.
 - **보내는 메일 서버(SMTP):** 발신 이메일에 대한 서버 설정을 지정할 수 있습니다. 이 설정이 구성되지 않으면 스캔 후 이메일 기능을 사용할 수 없습니다. 발신 이메일은 여기서 설정한 SMTP 서버를 통해 전송될 것입니다.
 - **HTTP:** 사용자가 SyncThru™ Web Service에 접근하도록 허용하거나 차단할 수 있습니다.
 - **프록시:** 프록시를 설정하고 인증 기능을 활성화할 수 있습니다.
 - **기본값 복원:** 기본값 복원 섹션 아래의 **초기화** 버튼을 누르면 보안 및 네트워크 구성이 제거됩니다. 설정 복원의 효력은 시스템을 재부팅해야 적용됩니다.

보안 탭

보안 탭에는 **시스템 보안**, **네트워크 보안**, **사용자 접근 제어**, **시스템 로그** 메뉴가 있습니다. 관리자로 로그인하지 않으면 이 탭을 이용할 수 없습니다. ("SyncThru™ Web Service 로그인" 128쪽)

- **시스템 보안**: SyncThru™ Web Service에서, **보안 탭 > 시스템 보안**을 선택하세요.
 - **시스템 관리자**: 시스템 관리자의 정보를 입력하세요. 여기서 설정된 이메일 주소로 이메일 알림을 보냅니다. 이 기능은 프린터에서도 이용할 수 있습니다.
 - **기능 관리**: 사용할 서비스, PC 프로그램 보안, 물리적 포트, 네트워크 프로토콜 기능을 지정합니다. 사용할 기능을 선택한 후에 **적용**을 클릭하세요.
 - **정보 은닉**: 숨길 정보를 지정합니다. 숨기고 싶은 정보를 선택한 후에 **적용**을 선택하세요.
 - **제품 재부팅**: 제품을 재부팅할 수 있습니다. 재부팅 하려면 **지금 재부팅**을 클릭하세요.
 - **메뉴 관리**: 네트워크 메뉴의 사용 여부를 선택할 수 있습니다. 사용하려는 메뉴를 확인 후 **적용**을 클릭하세요.
- **네트워크 보안**: SyncThru™ Web Service에서, **보안 탭 > 네트워크 보안**을 선택하세요.
 - **디지털 인증서**: 디지털 인증서를 관리할 수 있습니다. 디지털 인증서는 통신 노드 간의 보안 연결을 확인하는 전기적 인증서입니다. SSL 통신을 위한 인증서를 추가해야 합니다.
 - **보안 연결**: 더 향상된 보안 네트워크 채널을 이용하기 위해 보안 연결의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 보안 통신에는 **보안 연결** 기능을 사용하는 것을 권장합니다.
 - **SNMPv3**: SNMPv3 를 설정할 수 있습니다.
 - **IP 보안**: IP 보안을 설정할 수 있습니다.
 - **IP/MAC 필터링**: IP 및 MAC 주소에 대한 필터링 옵션을 설정할 수 있습니다. 관리자가 IPv4, IPv6, MAC 주소에 대한 필터링 규칙을 추가하지 않으면 아무런 필터링도 이루어 지지 않습니다. 관리자가 필터링 규칙을 추가했으면, 입력한 IPv4, IPv6, MAC 주소에 필터링이 적용될 것입니다.
 - **IPv4 필터링**: IPv4 필터링의 사용 여부를 설정할 뿐 아니라 필터링 규칙도 관리할 수 있습니다.
 - **IPv6 필터링**: IPv6 필터링의 사용 여부를 설정할 뿐 아니라 필터링 규칙도 관리할 수 있습니다.
 - **MAC 필터링**: MAC 필터링의 사용 여부를 설정할 뿐 아니라 필터링 규칙도 관리할 수 있습니다.
 - **802.1x(외부)**: 802.1x 보안의 사용 여부를 설정할 뿐 아니라 필터링 규칙도 관리할 수 있습니다.
- **시스템 로그**: 제품에 발생한 이벤트의 로그를 유지할 수 있습니다. 관리자는 시스템 로그 파일을 유지함으로써 제품의 사용 정보를 기록하고 관리할 수 있습니다. 시스템 로그 파일은 제품의 대용량 저장 장치(하드디스크)에 저장되고, 로그 파일이 가득 차면 오래된 데이터부터 삭제합니다. 내보내기 기능을 사용하여 중요한 감사 데이터를 내보내서 저장하세요.
 - **로그 설정**: 로그 파일의 사용 여부를 설정할 수 있습니다. 또한 기간별로 로그 파일을 백업하여 리포지 토리 서버로 전송하는 것도 가능합니다.
 - **로그 정보**: 로그 파일을 열람, 삭제, 검색할 수 있습니다.

유지 관리 탭

펌웨어를 업그레이드 하고, 응용 프로그램을 관리하며, 메일 전송을 위한 연락처 정보를 설정하여 제품을 관리할 수 있습니다. 또한 링크 메뉴를 선택하면 Samsung 웹 사이트에 접속하거나, 사용 설명서와 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

- **펌웨어 업그레이드:** 제품에 현재 사용되는 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 버전을 확인하고, 필요하면 업데이트 하세요.
- **연락처 정보:** 연락처 정보를 볼 수 있습니다.
- **링크:** 아래와 같은 경우에 이용할 수 있는 유용한 웹 사이트의 링크가 있습니다.
 - 제품 정보를 열람하고 지원을 받습니다. (삼성 웹 사이트)
 - 사용 설명서 및 드라이버 다운로드
 - 소모품 주문
 - 제품 온라인 등록
- **Samsung MIB 버전:** MIB(Management Information Base) 버전 번호
- **라이선스 관리:** 라이선스 관리는 설치 응용 프로그램의 라이선스를 관리하는 설정을 제공합니다.

Samsung Easy Printer Manager 사용하기



- Windows 사용자에게만 해당됩니다.
- Windows에서 Samsung Easy Printer Manager를 사용하려면 Internet Explorer 6.0 이상이 필요합니다.

Samsung Easy Printer Manager는 삼성 제품 설정을 한 위치로 통합하는 응용 프로그램입니다. Samsung Easy Printer Manager는 장치 설정뿐만 아니라 인쇄 환경, 설정/작업 및 실행도 통합합니다. 이러한 모든 기능을 통해 Samsung 제품을 편리하게 사용할 수 있습니다. Samsung Easy Printer Manager는 다음과 같은 기본 사용자 인터페이스와 고급 사용자 인터페이스를 제공합니다. 둘 중에서 원하는 것을 선택하면 됩니다. 두 인터페이스 간의 전환은 쉽습니다. 간단하게 버튼만 클릭하면 됩니다.

또한 **Samsung Easy Printer Manager**를 설치할 때 **Easy Capture Manager**가 자동으로 설치됩니다. **Easy Capture Manager**는 수동으로도 실행할 수 있습니다. 키보드의 프린트 스크린키를 눌러 화면을 캡처하고 **Easy Capture Manager**를 실행하세요. 그런 후 캡처하거나 편집한 화면을 인쇄할 수 있습니다.

Samsung Printer Center Manager 이해하기

프로그램을 열려면,


Windows의 경우

시작 > 프로그램 또는 모든 프로그램 > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager를 선택하세요.

- Windows 8:
참 메뉴에서 검색 > 앱 > Samsung Printers > Samsung Printer Manager를 선택하세요.
- Windows 10, 11 / Windows Server 2016, 2019 의 경우
작업 표시줄 검색 입력란에 Samsung Printers를 입력하세요. Enter 키를 누른 다음, **Samsung Printer Center Manager** 를 선택하세요.
또는
시작 () 아이콘에서 모든 프로그램 > Samsung Printers > Samsung Printer Manager를 선택하세요.



스크린 샷은 사용 중인 운영체제, 제품 모델, 별매품(옵션)에 따라 다를 수 있습니다.

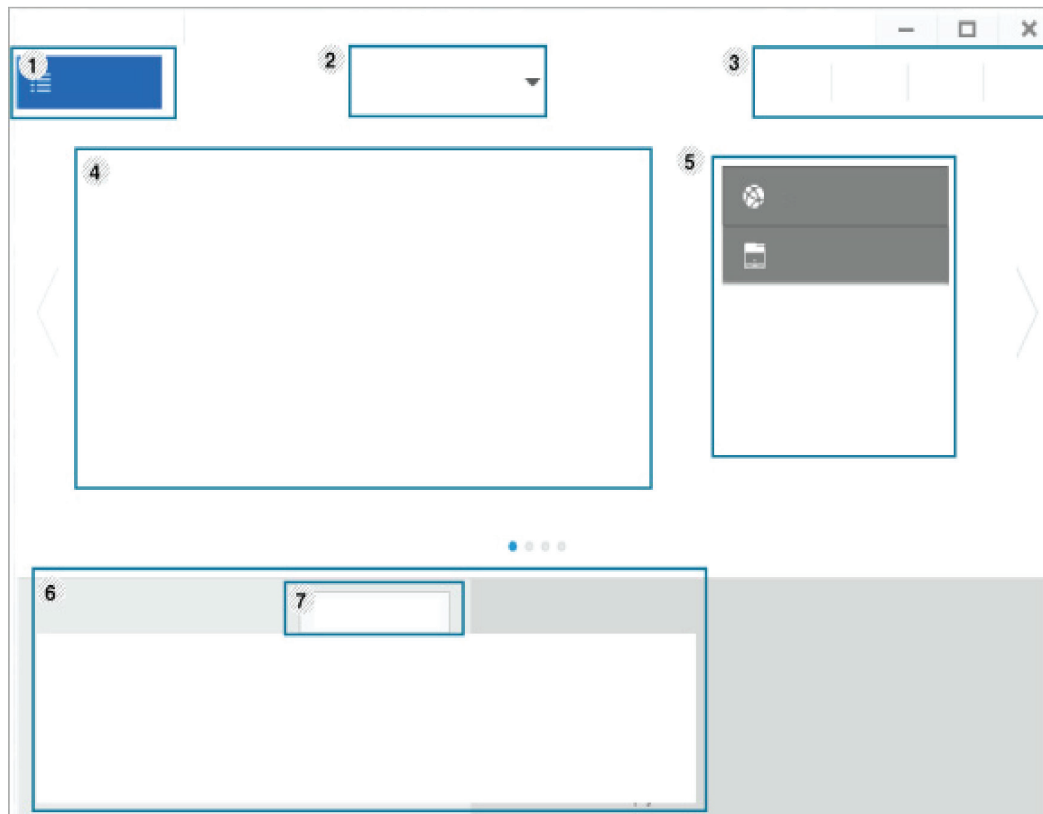

1	프린터 목록	프린터 목록은 컴퓨터에 설치된 프린터와 네트워크 검색을 통해 추가된 네트워크 프린터를 보여줍니다. (Windows만 해당)
2	고급설정	고급 사용자 인터페이스는 네트워크 및 제품 관리 담당자가 사용할 수 있습니다.  별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다. • 장치 설정: 기기 설정, 용지, 레이아웃, 에뮬레이션, 네트워크, 프린터 정보 등의 제품 설정을 구성할 수 있습니다.  제품을 네트워크에 연결하면 SyncThru™ Web Service 아이콘이 활성화 됩니다. • PC로 스캔 설정: 이 메뉴에는 PC로 스캔 프로파일을 생성 또는 삭제하기 위한 설정이 포함됩니다. - 스캔 활성화: 장치에서 스캔 기능이 사용으로 설정되어 있는지 확인합니다. - 기본 탭: 일반 스캔 관련 설정 및 장치 설정이 포함됩니다. • 상태 알림 설정(Windows만 해당): 이 메뉴에는 오류 경고와 관련된 설정이 포함됩니다. - 프린터 상태 알림: 경고가 수신될 때와 관련된 설정을 제공합니다. - 이메일 상태 알림: 수신 경고와 관련된 옵션을 이메일로 제공합니다. - 상태 내역: 제품과 토너 관련 경고 내역을 제공합니다.
3	응용 프로그램 정보	새로 고침, 기본 설정, 도움말 및 정보로 이동하는 링크를 포함합니다.
4	프린터 정보	이 영역은 제품에 대한 전반적인 정보를 제공합니다. 제품 모델명, IP 주소(또는 포트 이름), 제품 상태 등의 정보를 확인할 수 있습니다.  문제가 생기면 이 버튼이 문제 해결 가이드로 바뀝니다. 이 사용 설명서의 문제 해결 부분을 바로 열 수 있습니다.

5	빠른 링크	제품 기능과 연결되는 빠른 링크를 표시합니다. 이 영역에는 고급 설정에 포함되는 응용 프로그램의 링크도 포함됩니다.  제품을 네트워크에 연결하면 SyncThru™ Web Service 아이콘이 활성화됩니다.
6	내용 영역	선택한 제품, 토너 잔량, 용지 등에 대한 정보를 표시합니다. 이 정보는 선택한 제품에 따라 달라집니다. 이 기능을 지원하지 않는 모델도 있습니다.
7	소모품주문	소모품 주문 창에서 주문 버튼을 클릭하세요. 교체할 토너 카트리지를 온라인으로 주문할 수 있습니다.



창에서 **도움말** 메뉴를 선택하고 원하는 옵션을 클릭해 선택하세요.

삼성 프린터 상태 정보 사용하기

삼성 프린터 상태 정보는 제품 상태를 모니터링하여 사용자에게 알려주는 프로그램입니다.



- 사용 설명서에 표시된 삼성 프린터 상태 정보 창과 그 안의 내용은 사용하는 제품 또는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용자의 제품과 함께 어떤 운영 체제를 사용할 수 있는지 확인하세요. ("시스템 요구사항" 200쪽 참조)
- Windows OS에서만 지원됩니다.

삼성 프린터 상태 정보 개요

작업 도중 오류가 발생하면 프린터 상태에서 오류를 확인할 수 있습니다. 제품 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 삼성 프린터 상태 정보가 함께 설치됩니다.


수동으로 프린터 상태 정보를 실행시킬 수도 있습니다. **인쇄 기본 설정**으로 가서 **프린터 상태 정보** 버튼을 클릭하세요.

이 아이콘들은 Windows 작업표시줄에 나타납니다.

아이콘	의미	설명
	정상	제품이 대기 모드에 있으며 오류나 경고가 없습니다.
	경고	제품이 향후 오류가 발생할 수 있는 상태에 있습니다. 예를 들어, 토너 부족 상태에 있어 나중에 토너 없음 상태가 될 수 있습니다.
	오류	장치에 하나 이상의 오류가 있습니다.



스크린 샷은 사용 중인 운영체제, 제품 모델, 별매품(옵션)에 따라 다를 수 있습니다.

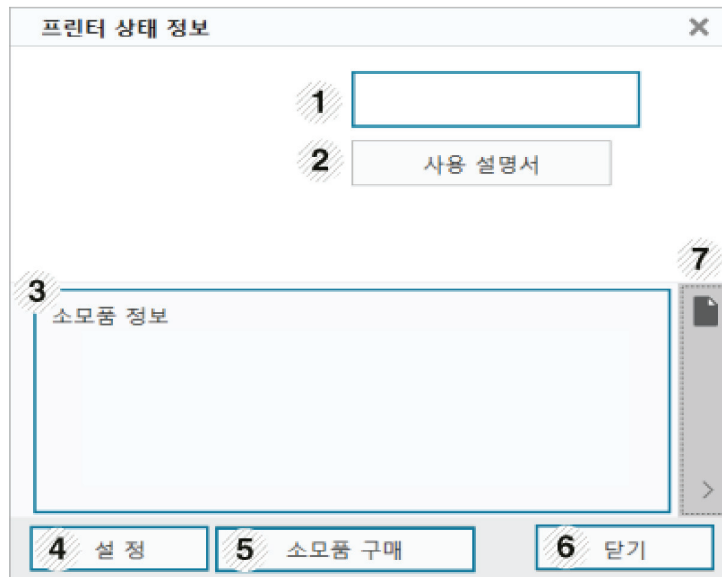

1	장치 정보	장치 정보를 볼 수 있습니다.
2	사용 설명서	온라인 사용 설명서를 볼 수 있습니다.  문제가 생기면 이 버튼이 문제 해결 가이드 로 바뀝니다. 이 사용 설명서의 문제 해결 부분을 바로 열 수 있습니다.
3	소모품 정보	각 토너 카트리지에 토너가 얼마나 남았는지 확인할 수 있습니다. 사용 중인 제품에 따라 제품과 토너 카트리지의 수는 다를 수 있습니다. 이 기능을 지원하지 않는 제품도 있습니다.
4	옵션	화면의 옵션에서 원하는 설정을 선택하세요.
5	소모품 주문	교체할 토너 카트리지를 온라인으로 주문할 수 있습니다.
6	인쇄 취소 또는 닫기	• 인쇄 취소: 인쇄 대기열이나 프린터에 대기하고 있는 모든 사용자의 인쇄 작업을 취소합니다. • 닫기: 제품의 상태나 기능 지원 유무에 따라 닫기 버튼이 나타나 상태를 닫을 수 있습니다.
7	토너/용지 정보	• 용지 및 토너 정보를 제공하는 이 버튼 구역은 제품에 따라 이용하지 못할 수도 있습니다.

Samsung Printer Experience 사용하기

Samsung Printer Experience는 삼성 제품 설정 및 관리를 하나의 위치에 결합하여 운영하는 관리 프로그램입니다. 제품 설정, 소모품 주문, 사용 설명서 (문제해결 가이드) 열기, 삼성 홈페이지 접속, 그리고 연결된 제품의 정보를 확인할 수 있습니다. 이 프로그램은 제품이 인터넷에 연결된 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 Windows 스토어에서 자동으로 다운로드받습니다.



Windows 8 이상에서만 지원됩니다.


Samsung Printer Experience 이해하기

프로그램을 열려면:

시작 화면 또는 시작() 아이콘에서 Samsung Printer Experience () 타일을 선택하세요. **Samsung Printer Experience**는 아래표와 같이 다양하고 유용한 기능들로 구성되어 있습니다.



스크린샷은 사용 중인 운영체제, 제품 모델, 별매품(옵션)에 따라 다를 수 있습니다.

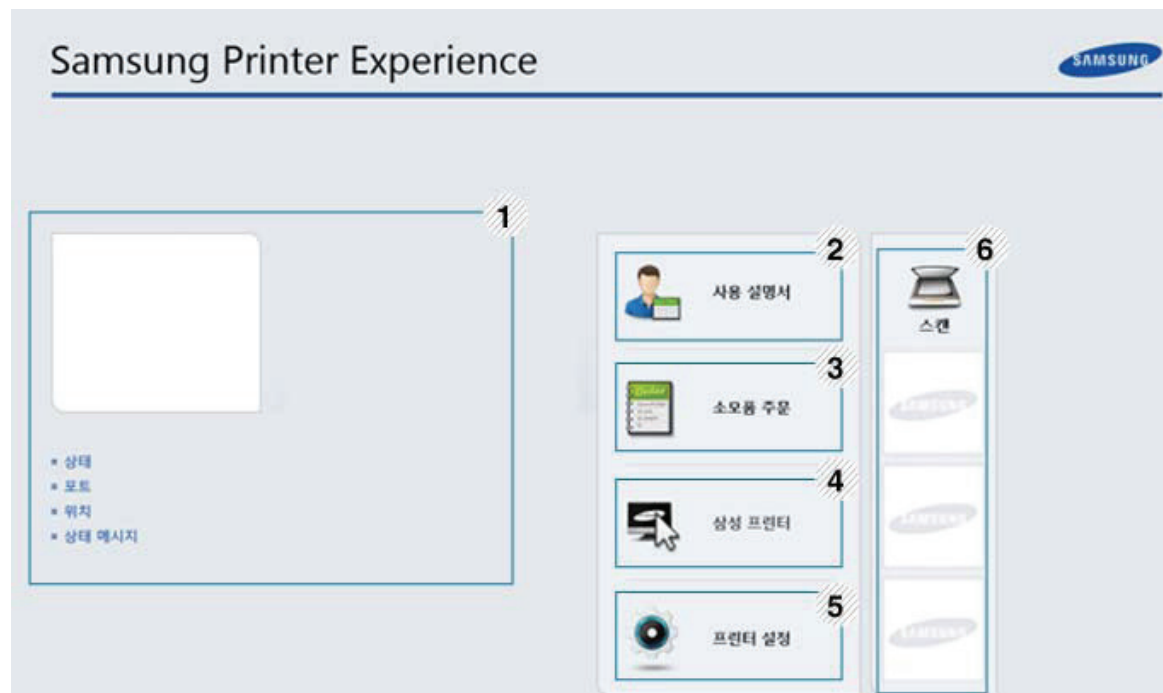

1	프린터 정보	이 영역은 제품에 대한 전반적인 정보를 제공합니다. 제품 상태, 위치, IP주소, 그리고 토너 잔량 등을 확인 할 수 있습니다.
---	--------	---

2	사용 설명서	온라인 사용 설명서를 볼 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.  문제가 생기면 이 버튼이 문제 해결 가이드 로 바뀝니다. 이 사용 설명서의 문제 해결 부분을 바로 열 수 있습니다.
3	소모품 주문	온라인으로 소모품을 주문할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.
4	삼성 프린터	삼성 프린터 웹사이트로 연결됩니다. 이 기능을 사용하려면 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.
5	프린터 설정	SyncThru™ Web Service 를 통해 용지, 레이아웃, 에뮬레이션, 네트워크, 인쇄 정보등 다양한 기기 설정을 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 제품이 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 제품이 USB로 연결되어있는 경우, 버튼이 비활성화 됩니다.
6	장치 목록 & 최근 스캔된 이미지	SyncThru™ Web Service 를 지원하는 장치목록을 보여줍니다. 장치 목록 아래, 최근 스캔한 이미지들을 볼 수 있습니다. 여기서 바로 스캔하기 위해서는 제품이 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 복합기 사용자들에게 해당되는 설명입니다.

프린터 추가/제거

Samsung Printer Experience에 추가된 프린터가 없거나 프린터를 추가/제거하고 싶으면 다음 지시를 따르세요.



네트워크에 연결된 프린터만 추가/제거할 수 있습니다.

프린터 추가하기

- 1 **Samsung Printer Experience** 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **설정**을 선택하세요.
- 2 **프린터 추가**를 선택하세요.
- 3 추가할 프린터를 선택하세요.



표시가 보이면



표시를 클릭하여 프린터를 추가할 수도 있습니다.

프린터 제거

- 1 **Samsung Printer Experience** 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **설정**을 선택하세요.
- 2 **프린터 제거**를 선택하세요.
- 3 제거할 프린터를 선택하세요.
- 4 **예**를 클릭하세요.
선택된 프린터가 화면에서 사라진 것을 확인할 수 있습니다.

인쇄하기

시작 화면에서 인쇄하는 방법을 설명합니다.



스크린샷은 사용 중인 운영체제, 제품 모델, 별매품(옵션)에 따라 다를 수 있습니다.

기본 인쇄

- 1 인쇄할 문서를 여세요.
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요.
- 3 사용할 프린터를 목록에서 선택하세요.
- 4 인쇄 매수 및 용지 방향 등 인쇄 설정을 선택하세요.
- 5 인쇄를 시작하려면 **인쇄**를 클릭하세요.



인쇄 작업 취소

인쇄 대기열이나 인쇄 스피커에 대기하고 있는 작업을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

- Windows 작업줄에 표시된 제품 아이콘()을 더블클릭하여 인쇄 대기열을 열 수도 있습니다.
- 조작부의 (X) (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 눌러 인쇄를 취소 할 수도 있습니다.

기타 설정 열기



본 사용 설명서에 나오는 화면은 제품의 별매품(옵션) 모델에 따라 다를 수 있습니다.

기타 인쇄 설정을 할 수 있습니다.

- 1 인쇄하려는 문서를 여세요.
- 2 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요.
- 3 사용할 프린터를 목록에서 선택하세요.
- 4 **기타 설정**을 클릭하세요.

공유 기능 사용

Samsung Printer Experience를 이용하면 공유 기능을 사용하여 컴퓨터에 설치된 다른 응용 프로그램에서 인쇄할 수 있습니다.



이 기능은 jpeg, bmp, tiff, gif, png 파일의 인쇄만 지원합니다.

- 1 다른 응용 프로그램에서 인쇄하고 싶은 파일을 선택하세요.
- 2 **공유**를 클릭하거나 Window 키 + H 를 함께 누르세요.
- 3 인쇄 매수 및 용지 방향 등 인쇄 설정을 선택하세요.
- 4 인쇄를 시작하려면 **인쇄**를 클릭하세요.

스캔



복합기 사용자에게 해당되는 설명입니다.

본 제품을 사용하여 사진과 텍스트를 디지털 파일로 스캔한 후 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

Samsung Printer Experience에서 스캔하기

빠른 스캐닝을 위해 자주 사용되는 메뉴들을 디스플레이 하였습니다.

- 1 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2 시작 화면에서 **Samsung Printer Experience** 타일을 클릭하세요.
- 3  (**스캔**) 을 클릭하세요.
- 4 이미지 종류, 문서 사이즈, 해상도 등 스캔 옵션을 설정하세요.
- 5 이미지를 확인하려면 **미리보기** ()를 클릭하세요.
- 6 회전 또는 반전 등 조정 기능을 이용하여 프리스캔된 이미지를 조정하세요.
- 7 **스캔** () 을 클릭하고 이미지를 저장하세요.



- 양면 스캔 원본 급지 장치(DSDF)에 원본을 넣었으면 **미리보기** () 를 사용할 수 없습니다.
- 프리스캔 옵션이 선택되어 있다면 5번 단계는 진행하지 않아도 됩니다.

네트워크 연결된 제품 사용하기

이 장에서는 네트워크로 연결된 제품 및 소프트웨어 설치 방법을 단계별로 설명합니다



지원되는 옵션 장치 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

- | | |
|-----------------|-----|
| • 유용한 네트워크 프로그램 | 143 |
| • 유선 네트워크 사용 | 144 |

유용한 네트워크 프로그램

네트워크 환경에서 네트워크 설정을 쉽게 할 수 있도록 도와주는 몇가지 프로그램들이 있습니다. 특히 이 프로그램들은 네트워크상의 여러 제품을 관리해야 하는 네트워크 관리자에게 유용합니다.



아래의 프로그램을 사용하기 전에 먼저 IP 주소를 설정하세요.

SyncThru™ Web Service

제품에 내장되어 있는 웹서버인 SyncThru™ Web Service를 통해서 제품을 관리할 수 있습니다.
("SyncThru™ Web Service" 127쪽 참조)

- 소모품의 정보 및 상태를 확인할 수 있습니다.
- 제품 설정을 사용자 정의대로 설정할 수 있습니다.
- 제품의 상태를 알려주는 이메일 알림 설정을 할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면, 특정 담당자의 이메일로 제품 상태 (토너 카트리지가 부족 또는 제품 오류)가 자동으로 전송됩니다.
- 제품이 다양한 네트워크 환경에 접속하는데 필요한 네트워크 매개변수를 설정할 수 있습니다.

SetIP 유선 네트워크 설정

이 유틸리티 프로그램을 사용하여 네트워크 인터페이스를 선택하고 TCP/IP 프로토콜과 함께사용할 IP 주소를 직접 설정할 수 있습니다.



네트워크 포트를 지원하지 않는 제품은 이 기능을 사용할 수 없습니다. ("뒷 모습" 18쪽 참조)

유선 네트워크 사용

네트워크 설정 리포트 인쇄

제품의 조작부에서 제품의 현재 네트워크 설정을 보여주는 네트워크 설정 리포트를 인쇄할 수 있습니다. 이 리포트는 네트워크 설정에 도움이 됩니다.

조작부의  (메뉴) 버튼을 누르고 **네트워크 > 네트워크 설정**을 누르세요.

네트워크 설정 리포트를 사용해서 제품의 하드웨어 주소와 IP 주소를 찾을 수 있습니다.

예:

- 하드웨어 주소(MAC Address): 30:CD:A7:41:A2:78
- IP 주소: 169.254.192.192

IP 주소 설정

제품을 네트워크에 연결할 때는 먼저 제품의 TCP/IP 설정을 구성해야 합니다. 아래의 설정들은 제품을 네트워크 기기로 이용하는데 필요한 기본 설정들입니다. TCP/IP, DNS 서버, TCP/IPv6, 이더넷, IP 주소 할당 방법을 설정할 수 있습니다.

네트워크를 사용한 인쇄 및 관리 작업을 위해서는 먼저 IP 주소를 설정해야 합니다. 대부분의 경우 새 IP 주소는 네트워크의 DHCP (동적 호스트 구성 프로토콜) 서버에 의해 자동으로 할당됩니다.

IPv4 설정



또한 **SyncThru™ Web Service** 에서 TCP/IPv4 를 설정할 수 있습니다. **SyncThru™ Web Service** 창이 열리면 상단 메뉴 표시줄의 **설정**으로 마우스 커서를 옮긴 후 **네트워크 설정**("설정 탭" 129쪽 참조) 을 클릭하세요.

조작부 사용하기

네트워크에 DHCPv6 서버가 있는 경우 기본 동적 호스트 설정에 대한 다음의 옵션 중 하나를 설정할 수 있습니다.

- 1 조작부의  (메뉴) > **네트워크 > TCP/IP (IPv4) > DHCPv4 설정**을 차례대로 누르세요.
- 2 원하는 항목을 선택하기 위해 **OK** 버튼을 누르세요.

SetIP 프로그램에서 설정하기

SetIP 프로그램을 사용하기 전에 컴퓨터 방화벽을 해제합니다.



- TCP/IPv6는 이 프로그램에서 지원하지 않습니다.
- 다음에 오는 설명은 모델 또는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 삼성 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드 해서 설치하세요.
(<http://www.samsung.com/prINTER> > 제품 찾기 > 지원 또는 다운로드)
- 2 설치 창에서 안내하는 대로 진행하세요.
Linux의 경우 `cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utls` 폴더에서 **SetIPApplet.html** 파일을 더블클릭하세요.
- 3 다운로드한 **SetIP** 어플리케이션을 실행하세요.



네트워크 설정 리포트에서 MAC address를 찾아보세요. ("네트워크 설정 리포트 인쇄" 144쪽 참조)
콜론(:) 없이 입력하세요. 예를 들어, 30:CD:A7:29:51:A8의 경우 30CDA72951A8로 입력하면 됩니다.

IPv6 설정



또한 **SyncThru™ Web Service**에서 TCP/IPv4 를 설정할 수 있습니다. **SyncThru™ Web Service** 창이 열리면 상단 메뉴 표시줄의 **설정**으로 마우스 커서를 옮긴 후 **네트워크 설정** ("설정 탭" 129쪽 참조)을 클릭하세요.

조작부 사용하기

네트워크에 DHCPv6 서버가 있는 경우 기본 동적 호스트 설정에 대한 다음의 옵션 중 하나를 설정할 수 있습니다.

- 1 조작부의  (메뉴) > **네트워크** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6** 설정을 차례대로 누르세요.
- 2 원하는 항목을 선택하기 위해 **OK** 버튼을 누르세요.

모바일 기기에서 제품 이용하기

이 장에서는 제품을 사용하기 전에 모바일 장치를 설정하는 방법을 단계별로 설명합니다. 모바일 장치에 Wi-Fi 기능이 켜져 있고 프린터에서도 Wi-Fi 기능이 활성화 되었는지 확인하세요.
("네트워크 연결된 제품 사용하기" 142쪽 참조)

- | | |
|----------------|-----|
| • 삼성 모바일 프린트 앱 | 147 |
| • Mopria™ | 148 |
| • AirPrint | 150 |

삼성 모바일 프린트 앱

- **Samsung Mobile Print**는 무료 앱으로 이 앱을 사용해 사진이나 문서 또는 웹페이지의 인쇄, 스캔(지원하는 제품에서만) 또는 팩스(지원하는 제품에서만)를 스마트폰 및 태블릿에서 바로 할 수 있습니다. **Samsung Mobile Print**는 안드로이드, Windows 및 iOS 기반의 스마트폰 뿐만 아니라 갤럭시 탭이나 iPad 같은 태블릿 PC 또는 iPod touch까지 다양한 모바일 기기와 호환되는 앱입니다. 와이파이(wi-fi)를 통해 모바일 기기를 Samsung 프린터 또는 무선 프린터와 연결하여 인쇄할 수 있도록 합니다. 새로운 드라이버를 설치하거나 네트워크 설정을 따로 할 필요가 없어 간편하고, **Samsung Mobile Print**를 설치하고 나면 호환되는 Samsung 프린터를 자동으로 검색하기 때문에 간편하게 인쇄 또는 스캔을 시작할 수 있습니다. 사진, 웹페이지 그리고 PDF 인쇄 이외에도 스캔을 할 수 있습니다. 삼성 다목적 프린터가 있으면 어떤 문서라도 모바일 기기에서 보기 쉬운 JPG, PDF 혹은 PNG 형식으로 스캔을 할 수 있습니다.

앱 다운로드하기

앱을 다운로드 하려면, 모바일 기기에서 앱 다운로드 센터(삼성 앱스, 플레이 스토어, 앱스토어)에 접속해서 “**삼성 모바일 프린트**”를 검색하면 됩니다. 컴퓨터에서는 애플 제품이라면 아이 튜즈를 방문해도 됩니다.

- **Samsung Mobile Print**
 - **안드로이드**: 플레이 스토어에서 **Samsung Mobile Print**를 검색한 다음 앱을 다운로드합니다.
 - **iOS**: 앱 스토어에서 **Samsung Mobile Print**를 검색한 다음 앱을 다운로드합니다.

지원되는 Mobile OS

- **Samsung Mobile Print**
 - 안드로이드 OS 4.0 또는 이상
 - iOS 8.0 또는 이상

Mopria™



- Mopria 인증이 된 제품만 Mopria 기능을 사용할 수 있습니다. 제품 박스에서 Mopria 인증 로고를 확인하세요.
- 프린터와 모바일 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있고 상호 간에 통신이 가능해야 합니다.



Mopria™ 인쇄 서비스는 Android 기반 휴대폰이나 태블릿 (Android 버전 4.4 이상)의 새 인쇄 기능을 향상시키는 모바일 인쇄 솔루션입니다. 이 서비스를 이용하면 추가 설정 없이도 모바일 장치와 동일한 네트워크에 있는 Mopria 인증 프린터에 연결하여 인쇄할 수 있습니다. Chrome, Gmail, Gallery, Drive, Quickoffice 등 대부분의 Android 기반 앱이 인쇄 기능을 지원합니다.

제품의 Mopria 인쇄 설정

Mopria 기능을 사용하려면 Bonjour(mDNS) 및 IPP 프로토콜이 제품에 필요합니다. **Mopria** 기능을 활성화하는 방법은 다음과 같습니다.

- 1 네트워크 케이블이 제품에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 2 Internet Explorer, Safari 또는 Firefox와 같은 웹 브라우저를 시작하고 브라우저 화면에 제품의 새 IP 주소를 입력하세요.
예:

- 3 SyncThru™ Web Service 웹사이트의 오른쪽 상단에 있는 **로그인**을 클릭하세요.
- 4 ID와 암호를 입력하고 로그인을 클릭하세요. SyncThru™ Web Service에 처음 로그인하는 경우 아래의 기본 ID와 비밀번호를 입력하세요. 보안을 위해 기본값으로 설정된 비밀번호를 변경하도록 권장합니다.
 - ID: admin
 - 암호: 비밀번호는 제품을 처음 설치할 때 입력한 암호를 입력해야 합니다.
- 5 설정 > 네트워크 설정 > 표준 TCP/IP, LPR, IPP > IPP 를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.
- 6 설정 > 네트워크 설정 > mDNS를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.
- 7 보안 > 시스템 보안 > 메뉴 관리 > 모프리아를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.

모바일 장치에 Mopria 설정하기

모바일 기기에 **Mopria Print Service** 앱이 설치되어 있지 않다면 모바일 기기에서 앱 스토어(플레이 스토어, 앱스토어)를 열고 **Mopria Print Service**를 검색하여 다운로드한 후 설치하세요.

- 1 Android 장치의 **설정** 메뉴에서 **인쇄**를 누르세요.



이 옵션의 위치는 모바일 장치에 따라 다를 수 있습니다. **인쇄** 옵션을 찾을 수 없으면 모바일 장치 사용 설명서를 참조하세요.

- 2 인쇄 서비스에서 **Mopria 인쇄 서비스**를 누르세요.
- 3 커짐/꺼짐 슬라이더를 눌러 **Mopria 인쇄 서비스**를 활성화하세요.

Mopria를 통해 인쇄하기

Android 장치에서 Mopria를 통해 인쇄하려면:

- 1 인쇄하려는 이메일, 사진, 웹 페이지 또는 문서를 여세요.
- 2 앱의 메뉴에서 **인쇄**를 누르세요.
- 3 **프린터**를 선택한 다음 인쇄 옵션을 설정하세요.
- 4 **인쇄**를 다시 터치하여 문서를 인쇄하세요.



인쇄 작업을 취소하려면: 알림 표시줄의 인쇄 대기열에서 문서를 선택하여 삭제하세요.

AirPrint



AirPrint 인증이 된 제품만 AirPrint 기능을 사용할 수 있습니다. 제품 박스에 AirPrint 인증 마크를 확인하세요.



- **AirPrint** 기능을 이용해 Mac OS (MacBook Pro, MacBook Air, iMAC) 및 iOS (iPhone, iPad, iPod touch)에서 곧바로 인쇄할 수 있습니다. 스캔 및 팩스 기능은 Mac OS에서만 이용 가능합니다 (복합기 사용자만 해당).
- 프린터와 모바일 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있고 상호간에 통신이 가능해야 합니다.

AirPrint 설정하기

Bonjour(mDNS) 및 IPP 프로토콜은 **AirPrint** 기능을 사용하는데 제품에서 필요합니다. 다음 방법 중 하나에 의해 **AirPrint** 기능을 설정할 수 있습니다.

- 1 네트워크 케이블이 제품에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 2 Internet Explorer, Safari 또는 Firefox와 같은 웹 브라우저를 시작하고 브라우저 화면에 제품의 새 IP 주소를 입력하세요.
예:

- 3 SyncThru™ Web Service 웹사이트의 오른쪽 상단에 있는 **로그인**을 클릭하세요.
- 4 ID와 암호를 입력하고 로그인을 클릭하세요. SyncThru™ Web Service에 처음 로그인하는 경우 아래의 기본 ID와 비밀번호를 입력하세요. 보안을 위해 기본값으로 설정된 비밀번호를 변경하도록 권장합니다.
 - ID: admin
 - 암호: 비밀번호는 제품을 처음 설치할 때 입력한 암호를 입력해야 합니다.
- 5 설정 > 네트워크 설정 > 표준 TCP/IP, LPR, IPP > IPP 를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.
- 6 설정 > 네트워크 설정 > mDNS를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.
- 7 보안 > 시스템 보안 > 메뉴 관리 > AirPrint를 클릭하세요. 그런 다음 **사용**을 선택하세요.

AirPrint로 인쇄하기

예를 들어, iPad 매뉴얼은 아래 설명을 제공합니다.

- 1 인쇄하려는 이메일, 사진, 웹 페이지 또는 문서를 엽니다.
- 2 실행 () 아이콘을 터치하세요.
- 3 **프린터 드라이버의 이름**과 설정 옵션 메뉴를 선택합니다.
- 4 **인쇄** 버튼을 터치하세요. 인쇄가 나옵니다.



인쇄 작업을 취소하려면: 인쇄 작업을 취소하거나 인쇄 요약을 보려면, 멀티태스킹 영역에서 인쇄 센터 아이콘 () 을 누릅니다. 인쇄 센터에서 취소를 클릭할 수 있습니다.

유지 관리

이 장에서는 제품에 사용 가능한 소모품, 별매품(옵션) 및 유지관리 부품 구입에 대한 정보를 제공합니다.

• 소모품 및 별매품(옵션) 주문하기	153
• 사용 가능한 소모품	154
• 사용 가능한 별매품	155
• 사용 가능한 유지관리 부품	156
• 토너 카트리지 보관	157
• 토너 고루 섞기	158
• 토너 카트리지 교체	159
• 폐토너통 교체	161
• 별매품(옵션) 설치	162
• 소모품 수명 확인하기	163
• 제품 청소하기	164

소모품 및 별매품(옵션) 주문하기



사용 가능한 소모품 및 유지관리 부품 목록은 구입처에 문의하세요.

정품 Samsung 소모품, 별매품(옵션), 유지 관리 부품을 주문하려면 해당 지역의 Samsung 판매처에 문의하거나 제품을 구입한 소매처에 문의하세요. 혹은 www.samsung.com/sec/printer-supplies/를 방문해 정보를 얻을 수 있습니다.

사용 가능한 소모품

소모품의 수명이 다하면 제품에 사용 가능한 아래와 같은 종류의 소모품을 주문할 수 있습니다.

종류	평균 용량 ^a	부품 이름
표준 용량 토너 카트리지	- 검정: 약 2,000 매 - 컬러: 약 1,500 매	- 검정색: CLT-K2430S - 청록색: CLT-C2430S - 심홍색: CLT-M2430S - 노란색: CLT-Y2430S
대용량 토너 카트리지	- 검정: 약 6,000 매 - 컬러: 약 3,500 매	- 검정색: CLT-K2430L - 청록색: CLT-C2430L - 심홍색: CLT-M2430L - 노란색: CLT-Y2430L
초대용량 토너 카트리지	- 검정: 약 8,000 매 - 컬러: 약 5,000 매	- 검정색: CLT-K2430U - 청록색: CLT-C2430U - 심홍색: CLT-M2430U - 노란색: CLT-Y2430U
SL-C2470FR/KRM ^b 전용 토너 카트리지	- 검정: 약 6,000 매 - 컬러: 약 3,500 매	- 검정색: CLT-K2430L/KRM - 청록색: CLT-C2430L/KRM - 심홍색: CLT-M2430L/KRM - 노란색: CLT-Y2430L/KRM
최초 제품 구입시 제공되는 초기 토너카트리지	- 검정 - C24xx 계열: 약 2,000 매 - C30xx 계열: 약 4,000 매 - 컬러 - C24xx 계열: 약 1,500 매 - C30xx 계열: 약 2,500 매	-
페토너통	- 검정: 약 20,000 매 - 컬러: 약 5,000 매	CLT-W506

a. ISO/IEC 19798 표준 문서 기준 평균 인쇄 용량. 인쇄 매수는 인쇄 환경, 인쇄 빈도, 그래픽, 용지 종류, 용지에 따라 차이가 날 수 있습니다.

b. /KRM 토너 카트리지는 SL-C2410ND/KRM, SL-C2470FR/KRM 모델에만 사용 가능합니다.

SL-C2410ND/KRM, SL-C2470FR/KRM 모델은 /KRM 토너 카트리지와 일반(표준, 대용량, 초대용량) 토너 카트리지를 사용할 수 있습니다.

일반(표준, 대용량, 초대용량) 토너 카트리지는 가까운 삼성전자서비스센터나 대리점에서 구입할 수 있습니다.



사용하는 옵션, 이미지 영역의 비율 및 작업 모드에 따라 토너 카트리지의 수명이 다를 수 있습니다.



Samsung은 재충전 또는 재생품과 같은 Samsung 정품이 아닌 카트리지의 사용을 권장하지 않습니다. Samsung은 Samsung 정품이 아닌 카트리지의 품질을 보장할 수 없습니다. Samsung 정품이 아닌 카트리지를 사용하여 발생하는 서비스 또는 수리는 본 제품 보증 내용에 포함되지 않습니다.

사용 가능한 별매품

제품의 성능과 용량을 향상하기 위해 별매품을 구입하여 설치할 수 있습니다.



일부 기능과 별매품(옵션)은 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("모델별 기능" 6쪽 참조)

별매품(옵션)	기능	부품 이름
메모리	기기의 메모리 용량을 확장할 수 있습니다.	ML-MEM1G
용지함 (용지함 3, 4,)	용지 공급 문제가 자주 발생 하는 경우에는 550 ^a 매 용지함을 추가할 수 있습니다. * C2470 계열은 1단(용지함3)만 지원합니다.	SL-SCF3540

a. 일반용지 75 g/m² 기준입니다.

사용 가능한 유지관리 부품

소모된 부품으로 인한 인쇄 품질 저하 및 용지 공급 관련 문제를 예방하고 최상의 인쇄 조건을 유지하기 위하여 유지관리 부품들을 일정한 간격으로 교체해야 합니다. 유지관리 부품은 주로 롤러, 벨트, 패드입니다. 하지만 교체 기간과 부품은 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 유지관리 부품 교체는 허가 받은 서비스 기술자, 대리점 또는 제품을 구입한 소매처만이 할 수 있습니다. 유지관리 부품을 구입하려면 제품 구입처에 연락하세요. 유지관리 부품의 교체 기간은 "Samsung Printer Status" 프로그램에서 알려줍니다. 또는 디스플레이 화면을 지원하는 제품인 경우에는 사용자 인터페이스(UI)에서 알려줍니다. 교체 기간은 사용하고 있는 운영 체제, 컴퓨터 성능, 응용 프로그램, 접속 방법, 용지 종류, 용지 크기, 작업의 복잡성에 따라 달라집니다.

토너 카트리리지 보관

토너 카트리리지에는 빛, 온도, 습도에 민감한 구성품이 포함되어 있습니다. Samsung은 새 Samsung 토너 카트리지가 최적의 성능, 우수한 품질, 오랜 수명을 유지할 수 있도록 사용자에게 권장 사항을 준수할 것을 권합니다.

카트리지를 프린터 사용 환경과 동일한 환경에서 보관하세요. 카트리지는 적정 온도 및 습도 조건에서 보관해야 합니다. 토너 카트리지는 설치할 때까지 포장을 개봉하지 말고 원래 상태로 유지해야 합니다. 원래 포장을 사용할 수 없는 경우 카트리지의 상단 개구부를 종이로 덮고 어두운 캐비닛에 보관하세요.

사용하기 전에 카트리리지 포장을 미리 열면 보관 및 사용 수명이 현저하게 줄어듭니다. 맨바닥에 보관하지 마세요. 토너 카트리지를 프린터에서 제거한 경우에는 항상 다음과 같이 보관하세요.

- 구매 시 포장되어 있던 보호용 포장재에 넣어서 보관하세요.
- 프린터에 설치되어 있을 때와 동일한 방향으로 향하게 하여 한쪽 끝으로 세우지 말고 평평하게 눕혀서 보관하세요.
- 소모품을 다음과 같은 조건에 보관하지 마세요.
 - 40 °C 이상의 온도
 - 20 % 이하, 80 % 이상의 습도
 - 습도나 온도가 급격하게 변하는 환경
 - 직사광선 또는 실내등 아래
 - 먼지가 많은 장소
 - 장시간 동안 차량 내부
 - 부식성 기체가 있는 환경
 - 공기에 염분이 포함되어 있는 환경

취급 지침

- 카트리리지 드럼(녹색 표면)은 감광성이므로 표면을 만지지 않도록 주의하세요.
- 카트리지가 불필요한 진동이나 충격에 노출되지 않도록 주의하세요.
- 드럼(녹색 표면)을 손으로 회전시키지 마세요. 특히 역방향으로 회전시킬 경우 안쪽에 손상이 발생하여 토너가 유출될 수 있습니다.

토너 카트리리지 사용

Samsung은 비등록 상표나 유통점 상표, 재충전 또는 재조립된 토너 카트리지를 비롯해 Samsung 정품이 아닌 카트리지를 프린터에 사용하는 것을 권장 또는 승인하지 않습니다.



Samsung의 프린터 품질 보증은 재충전 또는 재조립된 토너 카트리리지 또는 기타 Samsung 정품이 아닌 토너 카트리지를 사용하여 발생한 프린터 손상에는 적용되지 않습니다.

예상 카트리리지 수명

예상 카트리리지(또는 이미징 유닛)의 수명은 인쇄 작업에 필요한 토너의 양에 따라 달라집니다. 실제 인쇄 매수는 인쇄하는 페이지의 인쇄 농도, 프린터 사용 환경, 이미지 영역의 비율, 인쇄 빈도, 용지 종류 및 용지 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 그래픽을 많이 인쇄하는 경우 토너 소모량이 높아져 카트리지를 더 자주 교체해야 할 수도 있습니다.

토너 고루 섞기

토너 카트리지의 수명이 다 되었을 때,

- 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 되고 농도차가 발생합니다.
- 토너가 부족함을 알리는 토너 관련 메시지가 디스플레이에 표시될 수 있습니다.
- 컴퓨터의 삼성 프린터 상태 정보 프로그램 창이 나타나 컬러 카트리지의 토너 잔량이 부족하다는 것을 알려줍니다.
("삼성 프린터 상태 정보 사용하기" 135쪽 참조)



위와 같은 경우에는 카트리지에 남은 토너를 고루 섞어 일시적으로 인쇄 품질을 개선할 수 있습니다. 토너를 고루 섞은 후에도 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 되는 경우도 있습니다. 사용 가능한 토너 카트리지의 유형을 확인하세요.
("사용 가능한 소모품" 154쪽 참조)



본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)



- 토너가 손상될 수 있으므로, 토너 카트리지를 꺼내서 햇빛에 오랫동안 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어 두세요.
- 토너 카트리지의 초록색 부분을 만지지 마세요. 이 부분을 만지지 않도록 토너 카트리지의 손잡이를 이용하세요.
- 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 카트리지 포장물을 열지 마세요. 카트리지 표면이 손상 될 수 있습니다.
- 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.

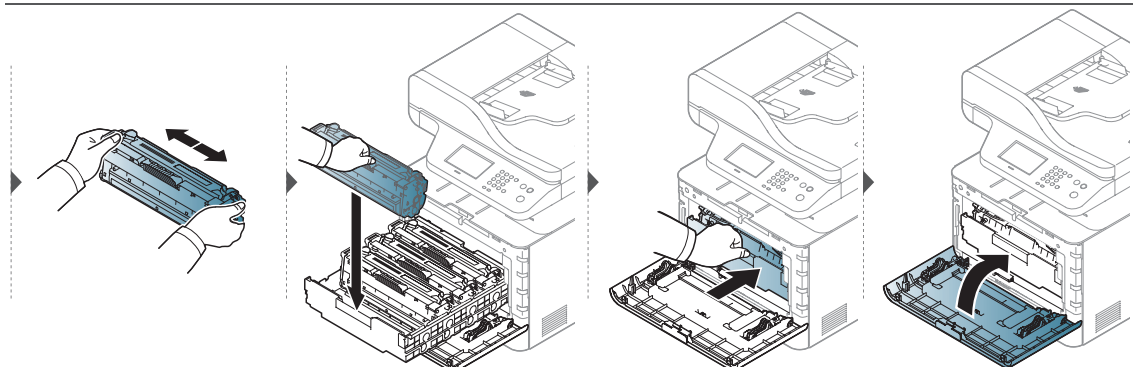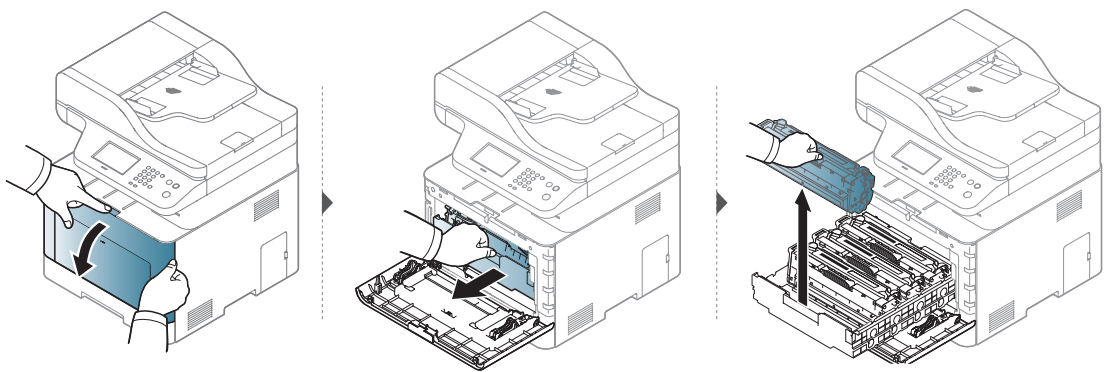

토너 카트리지 교체

본 제품은 4가지 색상을 사용하며 각 색상마다 다른 토너 카트리지가 장착되어 있습니다. (4색 : 노란색(Y), 심홍색(M), 청록색(C), 검은색(K))

- 상태 LED 및 디스플레이의 토너 관련 메시지는 개별 카트리지마다 교체해야 할 때 를 알려줍니다.
- 컴퓨터의 삼성 프린터 상태 정보 프로그램 창이 나타나 컬러 카트리지의 토너 잔량이 없다는 것을 알려줍니다.
("삼성 프린터 상태 정보 사용하기" 135쪽 참조)




사용 가능한 토너 카트리지의 유형 을 확인하세요. ("사용 가능한 소모품" 154쪽 참조).



- 토너 카트리지를 충분히 흔들어 주세요. 초기 인쇄 품질이 좋아집니다.
- 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)



- 토너가 손상될 수 있으므로, 토너 카트리지를 꺼내서 햇빛에 오랫동안 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어 두세요.
- 토너 카트리지의 초록색 부분을 만지지 마세요. 이 부분을 만지지 않도록 토너 카트리지의 손잡이를 이용하세요.
- 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 카트리지 포장물을 열지 마세요. 카트리지 표면이 손상될 수 있습니다.
- 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.

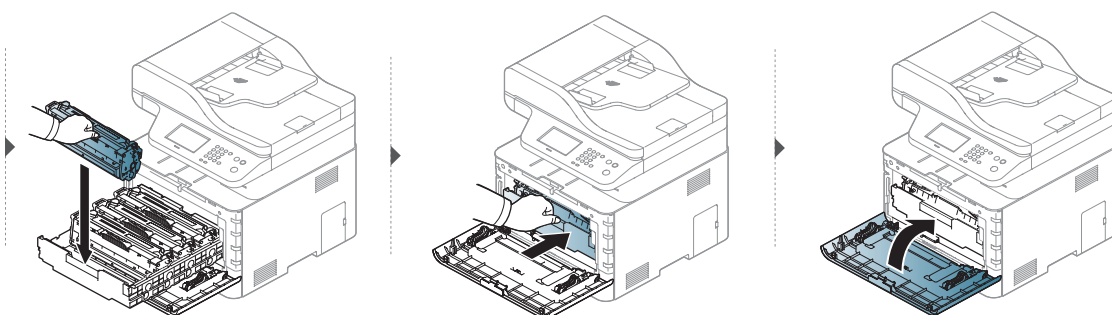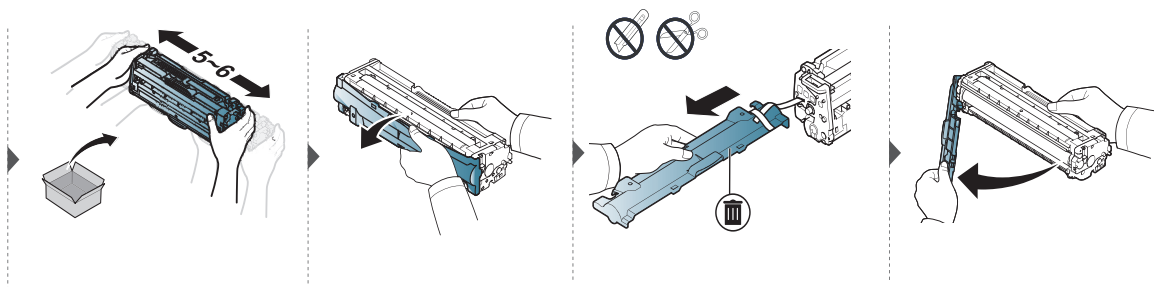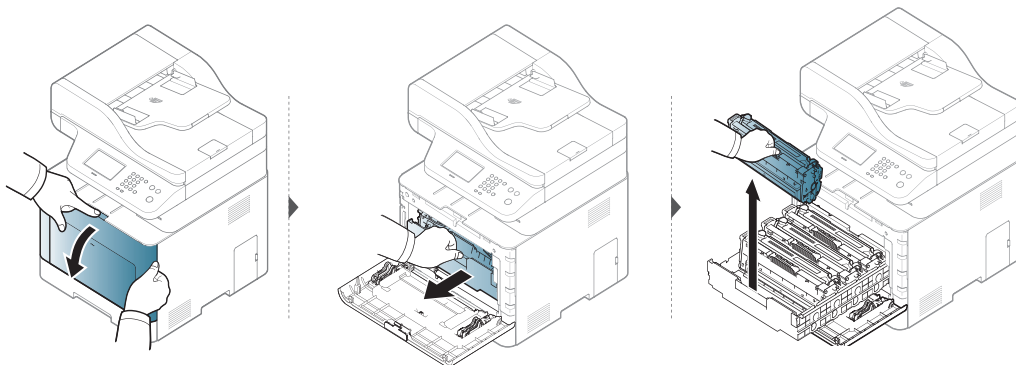

페토너통 교체


페토너통의 수명이 다한 경우 조작부의 디스플레이 화면에 페토너통과 관련된 메시지를 표시해 페토너통 교체가 필요하다고 알려줍니다. 제품에 사용 가능한 페토너통을 확인하세요. ("사용 가능한 소모품" 154쪽 참조).



- 토너 가루가 제품 내부에 묻어 있을 수 있지만 제품이 손상된 것은 아닙니다. 인쇄 품질 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
- 페토너통을 제품에서 빼낼 때는 떨어지지 않도록 조심해서 움직이세요.
- 토너가 쏟아져 나오지 않도록 페토너통을 평평한 곳에 두었는지 확인하세요.



페토너통을 기울이거나 뒤집지 마세요.

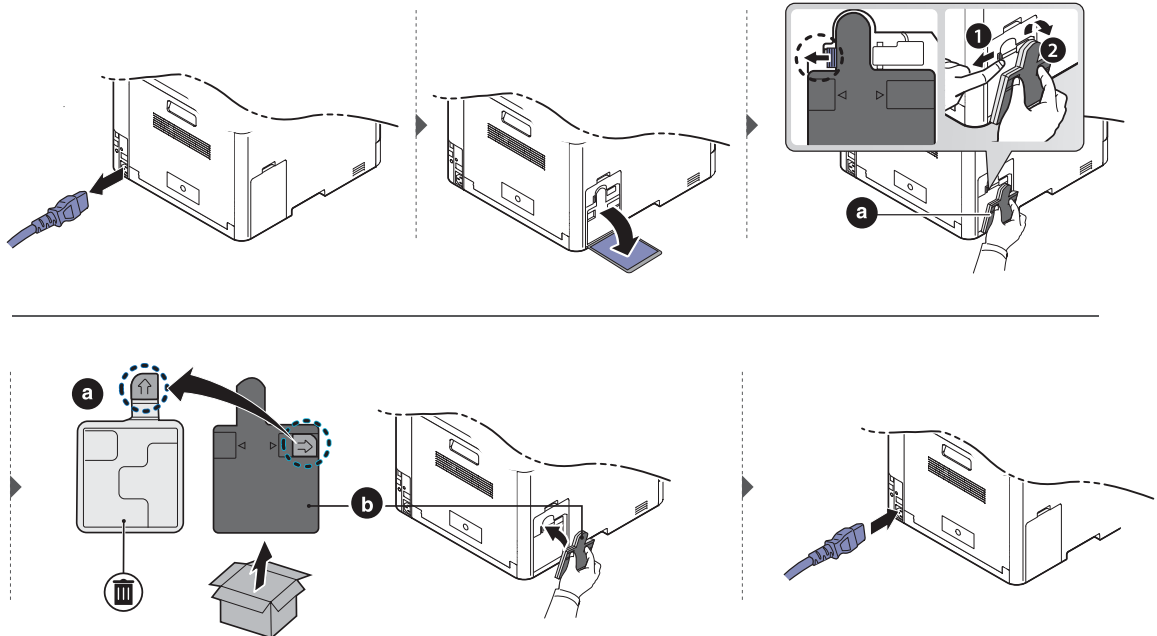

별매품(옵션) 설치

주의사항

- 전원 코드를 빼세요.
전원이 켜져 있을 때는 컨트롤 보드 덮개를 절대 제거하지 마세요.
감전을 예방하려면, 내부 또는 외부 별매품을 설치하거나 제거할 때는 언제나 전원 코드를 빼세요.
- 정전기를 방전하세요.
컨트롤 보드 및 내부 옵션(메모리 모듈)은 정전기에 민감합니다. 내부 별매품을 설치하거나 제거하기 전에 접지된 전원 소켓에 연결되어 있는 장치의 금속 부분과 같은 접지된 금속 물질을 만져 몸에서 발생한 정전기를 방전시키세요. 설치를 완료하기 전에 움직인 경우에는, 같은 방법으로 다시 정전기를 방전하세요.



제품 내부의 배터리는 서비스 기사가 교체해야 하는 부품입니다. 사용자가 직접 교체하지 마세요. 정확하지 않은 유형의 배터리로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 서비스 공급자는 장치에서 오래된 배터리를 제거한 후에 해당 국가의 관련 법규를 준수하여 폐기해야 합니다.


메모리 업그레이드

본 제품은 DIMM(Dual Inline Memory Module)을 지원합니다. 추가 메모리를 설치하려면 이 메모리 슬롯을 이용하세요. Samsung 정품 DIMM만을 사용할 것을 권장합니다. 제품의 고장이 타사의 DIMM에 의한 경우 제품보증에 무상 보증되지 않습니다.

별매품(옵션) 주문 정보를 제공합니다. ("사용 가능한 별매품" 155쪽 참조)



별매품(옵션) 메모리를 설치한 후 프린터 속성 창에서 작업 교정 및 보안 작업 인쇄 지정과 같은 고급 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다. 활성 작업 대기열 및 파일 정책을 정할 수 있습니다.

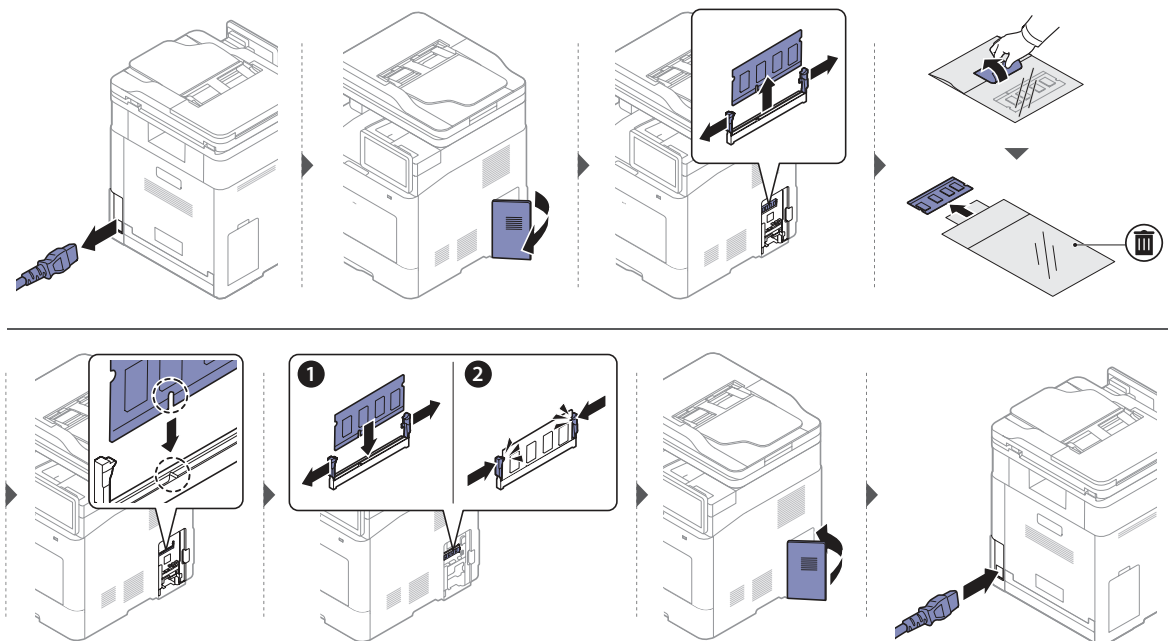

소모품 수명 확인하기

용지가 자주 걸리거나 인쇄 문제가 발생하는 경우에는 제품으로 인쇄 페이지 수를 확인해 보세요. 필요하다면 해당 부품을 교체하세요.



- 메뉴를 사용하는 방법은 모델에 따라 다를 수 있습니다. ("메뉴 열기" 98쪽 참조)
 - 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 나타나지 않을 수 있습니다. 표시되지 않는 메뉴는 사용할 수 없습니다.
 - 모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 **OK** 를 눌러야 할 수도 있습니다.
-

- 1 조작부의  (메뉴) 버튼 > 시스템 설정 > 관리설정 > 소모품수명을 선택하세요.
- 2 원하는 설정을 선택한 후 **OK**를 누르세요.
- 3 준비 모드로 돌아가려면  (정지/기능복귀 또는 정지) 버튼을 누르세요.

제품 청소하기

인쇄 품질에 문제가 발생하거나 먼지가 많은 환경에서 제품을 사용하는 경우, 올바른 작업 조건을 유지하고 제품의 수명을 늘리기 위해서는 정기적으로 제품을 청소해야 합니다.



- 알코올 또는 유기 용제가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 세척제를 사용하여 청소하면 제품의 변색 또는 변형 등을 유발할 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 제품 또는 주변에 토너로 인해 오염이 되었다면, 부드러운 천이나 휴지에 물을 조금 묻힌 후 닦아 주세요. 진공 청소기를 사용할 경우 토너가 공기 중에 날려 몸에 해롭습니다.

외부 및 디스플레이 화면 청소하기

외부 또는 디스플레이 화면은 보푸라기가 생기지 않는 부드러운 천으로 닦아 주세요. 천에 약간 물기를 묻혀서 닦고 제품 내부로 물이 들어가지 않게 주의하세요.

내부 청소하기



인쇄를 하는 동안 용지 및 토너 가루, 먼지 등이 제품 내부에 쌓일 수 있습니다. 이렇게 쌓인 먼지로 인해 인쇄물에 얼룩이 생기거나 토너가 번지는 등의 인쇄 품질 문제가 생길 수 있습니다. 제품 내부를 청소하면 이러한 문제를 줄일 수 있습니다.



- 토너가 손상될 수 있으므로, 토너 카트리지를 꺼내서 햇빛에 오랫동안 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어두세요.
- 토너 카트리지의 초록색 부분을 만지지 마세요. 이 부분을 만지지 않도록 토너 카트리지의 손잡이를 이용하세요.
- 제품의 내부를 청소할 때는 보푸라기가 없는 마른 천을 사용하세요. 청소를 하는 동안 롤러나 내부 기계 부품 등에 손상이 가지 않도록 주의하세요. 벤젠, 시너 등의 용제를 사용하지 마세요. 인쇄 품질이 떨어지며 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다.




- 제품 청소 시 물기가 없고 보푸라기가 없는 천을 사용하세요.
 - 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 뽑으세요. 제품의 열이 식을 때까지 기다리세요. 전원 스위치가 있는 모델인 경우, 제품을 청소하기 전 전원 스위치를 꺼주세요.
 - 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)
-

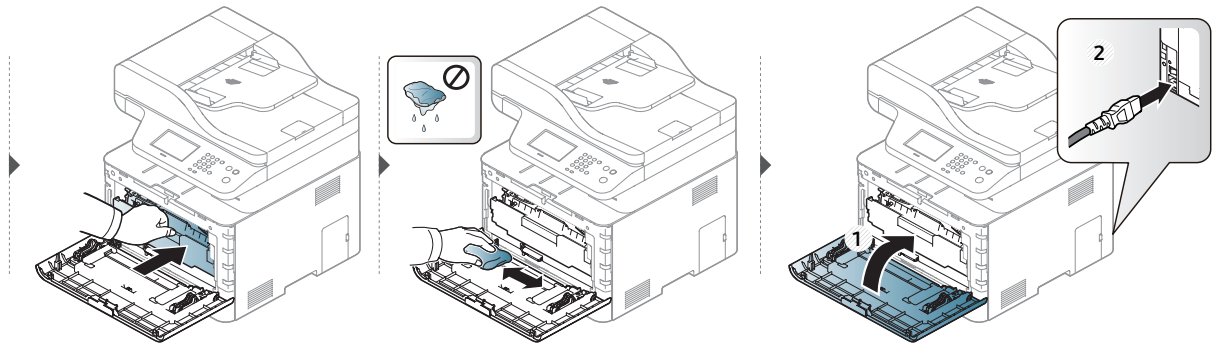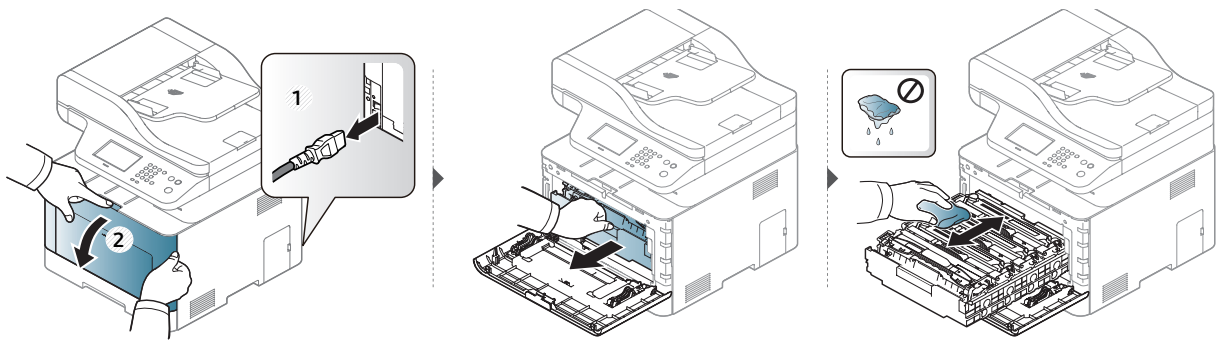

급지 롤러 청소하기



- 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 뽑으세요. 제품의 열이 식을 때까지 기다리세요. 전원 스위치가 있는 모델인 경우, 제품을 청소하기 전 전원 스위치를 꺼주세요.
- 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.

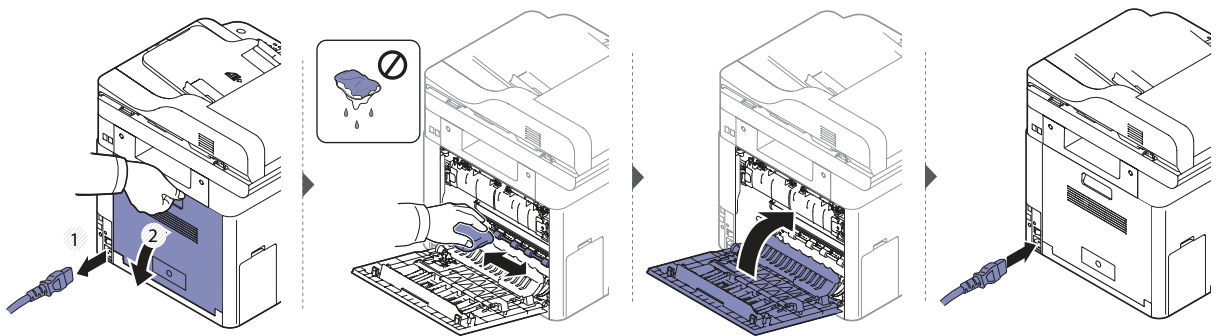


스캔 장치 청소하기

스캔 장치를 깨끗한 상태로 유지하면 최고의 복사본을 얻을 수 있습니다. 매일 스캔 장치를 사용하기 전에 청소하고 필요에 따라 자주 청소하는 것이 좋습니다.



- 제품의 전원을 끈 후 전원 코드를 뽑으세요. 제품의 열이 식을 때까지 기다리세요. 전원 스위치가 있는 모델인 경우, 제품을 청소하기 전 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 기기 유형을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)

- 1 보푸라기가 없는 부드러운 천이나 종이 타월에 물을 약간 묻혀 사용하세요.
- 2 스캔 덮개를 올리세요.
- 3 스캔 유리 표면이 깨끗해지고 물기가 완전히 없어질 때까지 닦으세요.

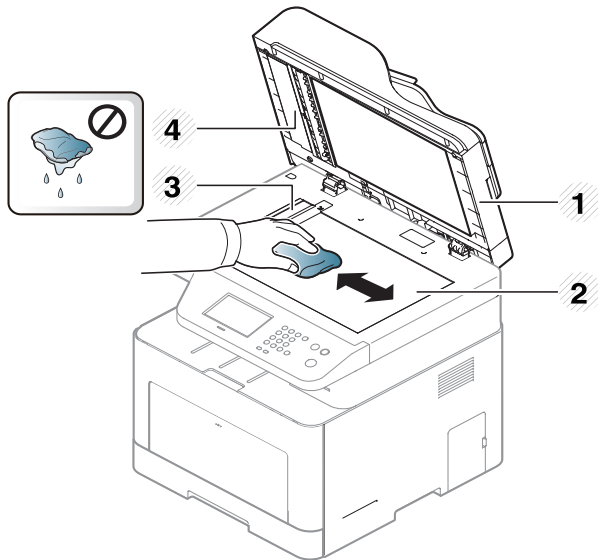

1. 스캔덮개
2. 스캔유리
3. 원본 금지 장치 유리
4. 흰색 막대와 CIS (접촉 이미지 센서)

- 4 스캔덮개를 닫으세요.

문제 해결

이 장에서는 문제가 발생했을 경우 해결하는 방법을 설명합니다.



이 장에서는 문제가 발생했을 경우 해결하는 방법을 설명합니다. 제품에 디스플레이 화면이 있는 경우 문제를 해결하려면 먼저 디스플레이 화면의 메시지를 확인합니다. 사용 설명서에서 문제 해결 방법을 찾을 수 없거나 문제가 계속될 경우 서비스 센터에 문의하세요.

• 용지 걸림을 예방할 수 있는 정보	168
• 용지 걸림 해결하기	169
• 상태 표시등 (LED) 이해하기	176
• 오류 메시지 이해	177
• 인쇄 문제	182
• 인쇄 품질 문제	184
• 복사 문제	190
• 스캔 문제	191
• 팩스 문제 해결하기	192
• OS 문제	194

용지 걸림을 예방할 수 있는 정보

인쇄할 용지의 종류를 올바르게 선택하면 대부분의 용지 걸림 문제는 해결할 수 있습니다.

용지 걸림을 예방하려면 다음의 내용을 읽어주세요.

- 용지함에 있는 각종 가이드가 올바르게 조절되었는지 확인하세요. ("용지함 2 알아두기" 26쪽 참조)
- 인쇄 중에 용지함에서 용지를 빼지 마세요.
- 용지를 넣기 전에 용지를 구부리거나 털어서 반듯하게 정리하세요.
- 구겨지거나 습기 찬 용지, 심하게 말린 용지는 사용하지 마세요.
- 용지함에 서로 다른 종류나 크기의 용지를 섞어서 넣지 마세요.
- 추천 용지를 사용하세요. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조)
- 용지를 적재하거나 용지가 통과하는 경로의 이물질(먼지, 종이 조각, 테이프 등)을 제거하세요.

용지 걸림 해결하기




용지를 제거할 때 찢어지지 않도록 천천히 조심스럽게 잡아 당겨서 걸린 용지를 제거하세요.

용지함 2에서 걸림




본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)

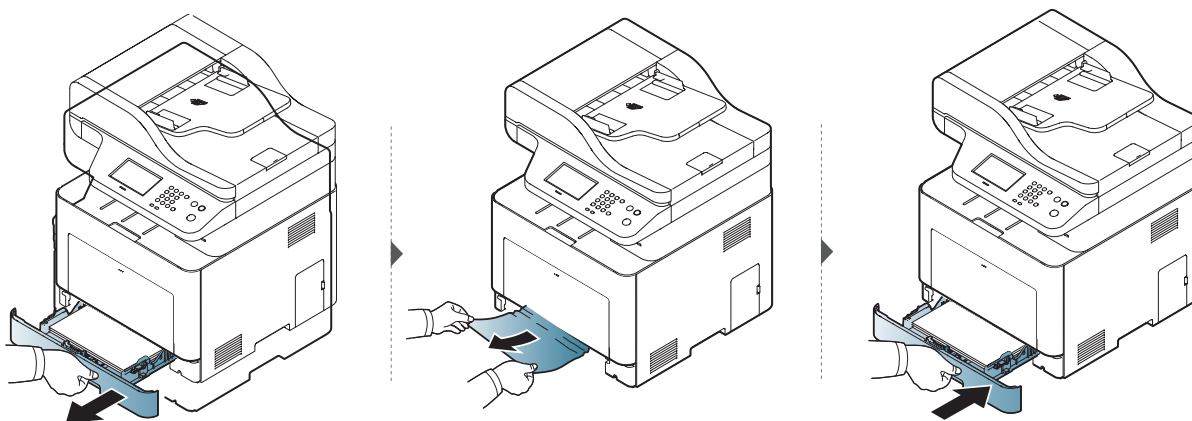


용지함(별매품)




모든 별매품(옵션) 용지함에 동일한 절차가 적용됩니다.

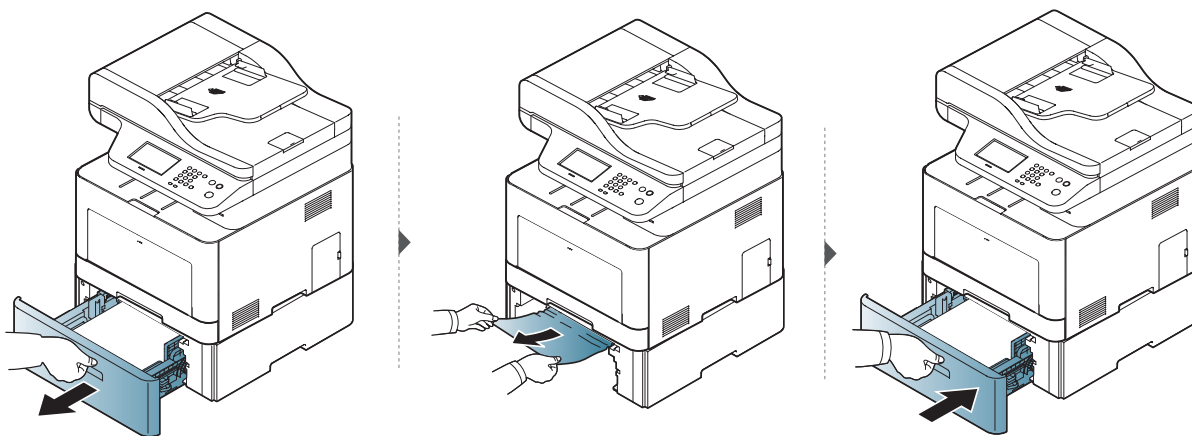



걸린 용지가 이 부분에서 잘 보이지 않으면 다음 단계로 가세요.

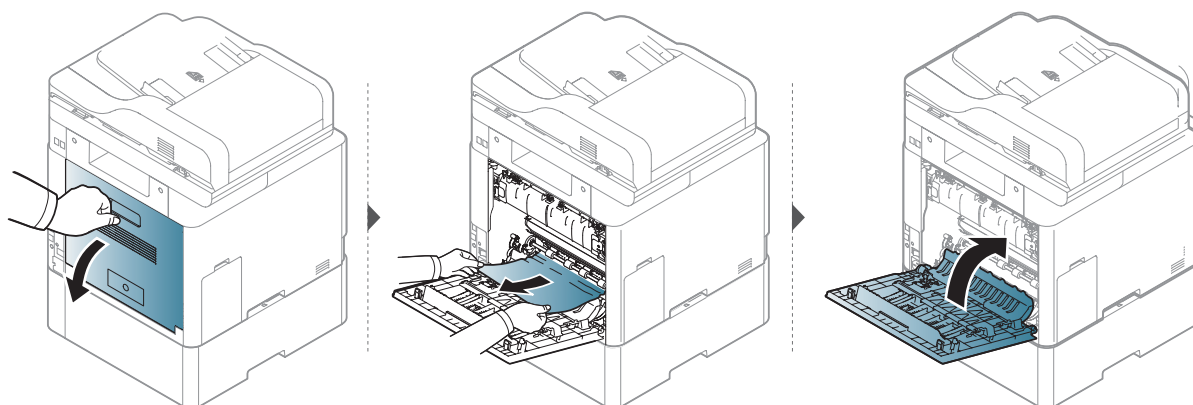

용지함1에서 용지 걸림

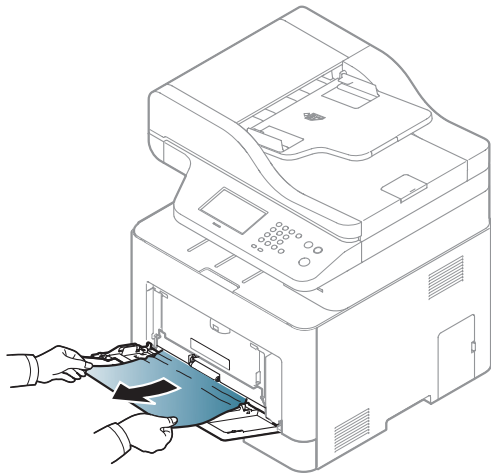

걸린 용지가 이 부분에서 잘 보이지 않으면 다음 단계로 가세요.

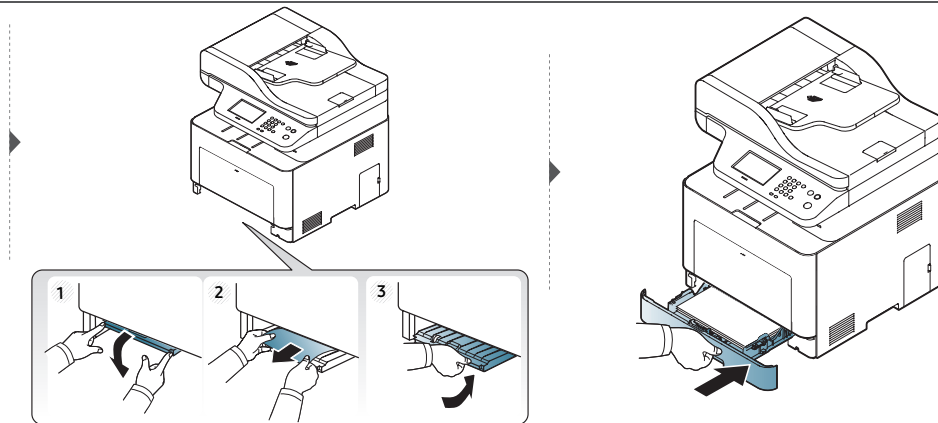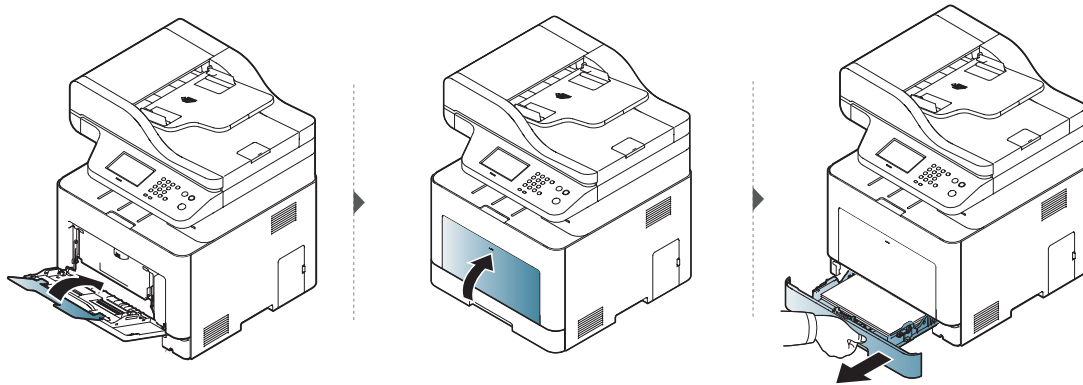


제품 내부 용지 걸림




제품 내부는 온도가 높습니다. 제품의 이러한 부분에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요.



본 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)

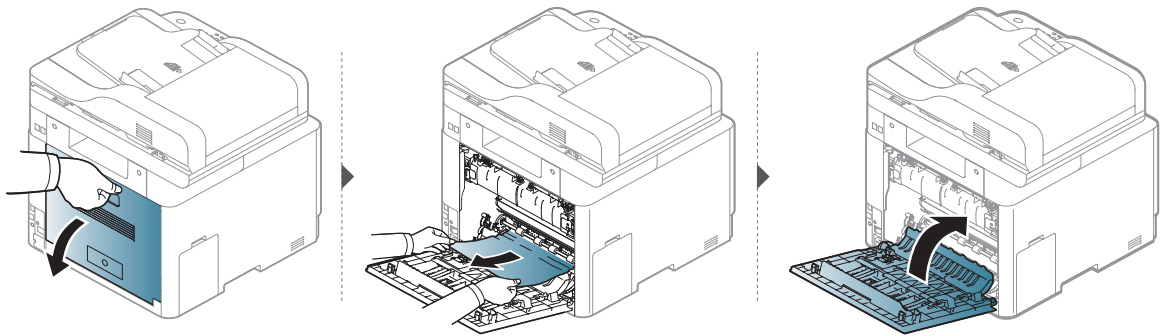


이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)

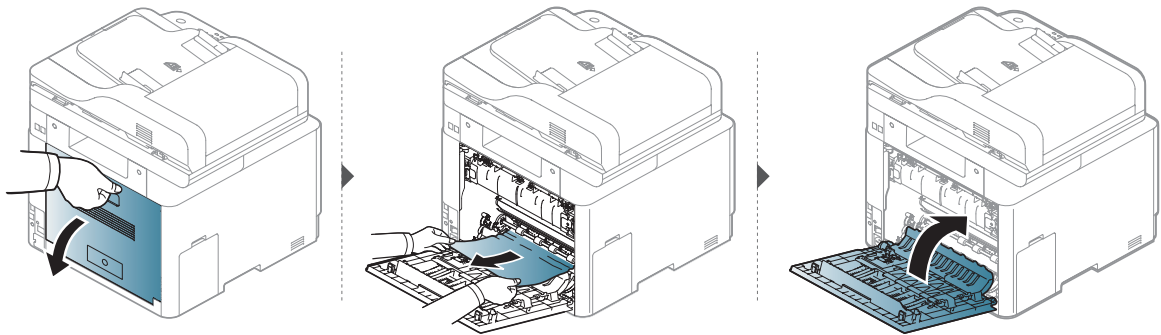




용지 출구 용지 걸림






제품 내부는 온도가 높습니다. 제품의 이러한 부분에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요.

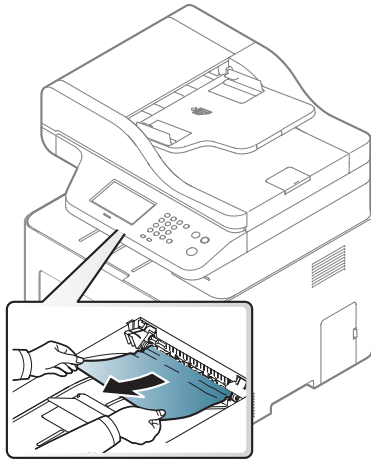

걸린 용지가 이 부분에서 잘 보이지 않으면 다음 단계로 가세요.

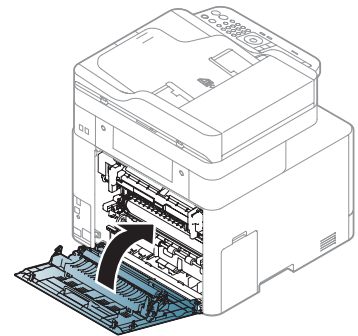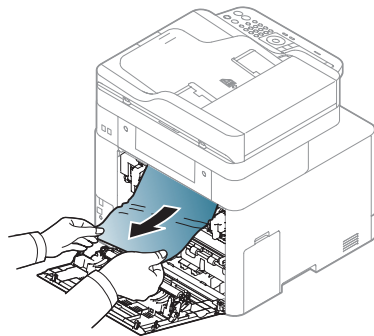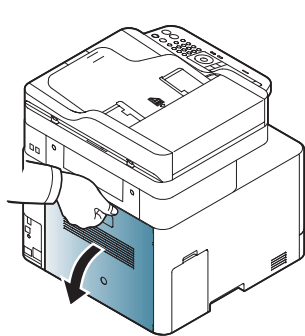

양면 인쇄부 용지 걸림

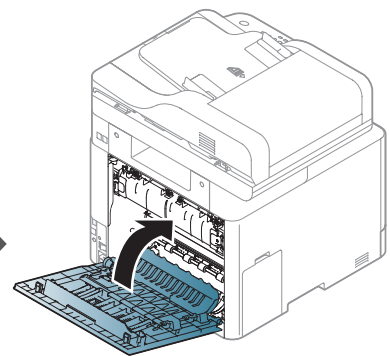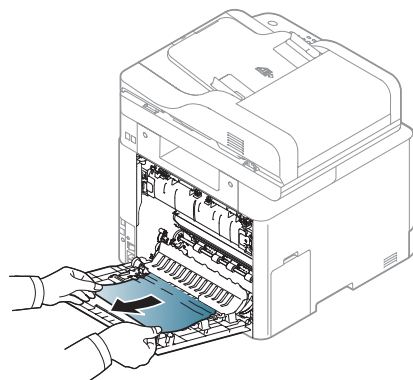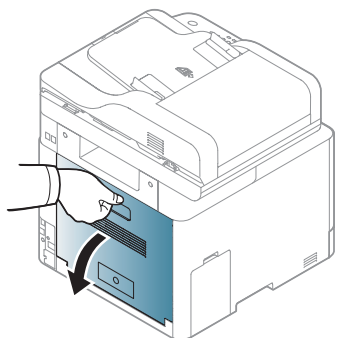

원본 문서 걸림 해결

원본 문서가 원본 급지 장치에 걸리면 디스플레이에 경고 메시지가 나타납니다.



문서가 찢어지지 않도록 하려면 걸린 문서를 천천히 조심스럽게 제거하세요.




원본 문서가 두껍거나 얇은 경우 또는 문서의 용지 종류가 서로 다른 경우, 스캔 유리를 사용하여 용지 걸림을 예방하세요.

원본 급지 장치 정면에 용지 걸림




- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)
- 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

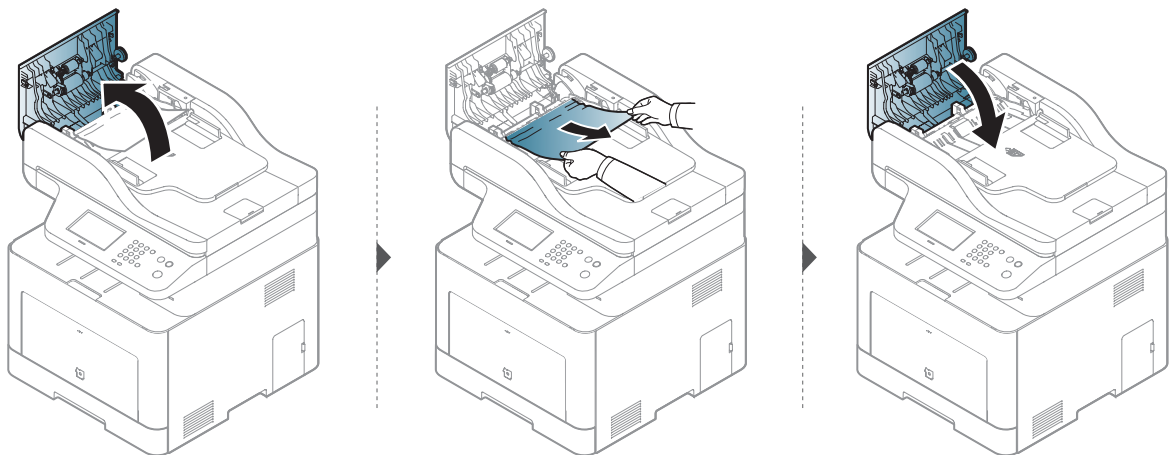

원본 급지 장치 내부에 용지 걸림




- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)
- 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("앞 모습" 17쪽 참조)

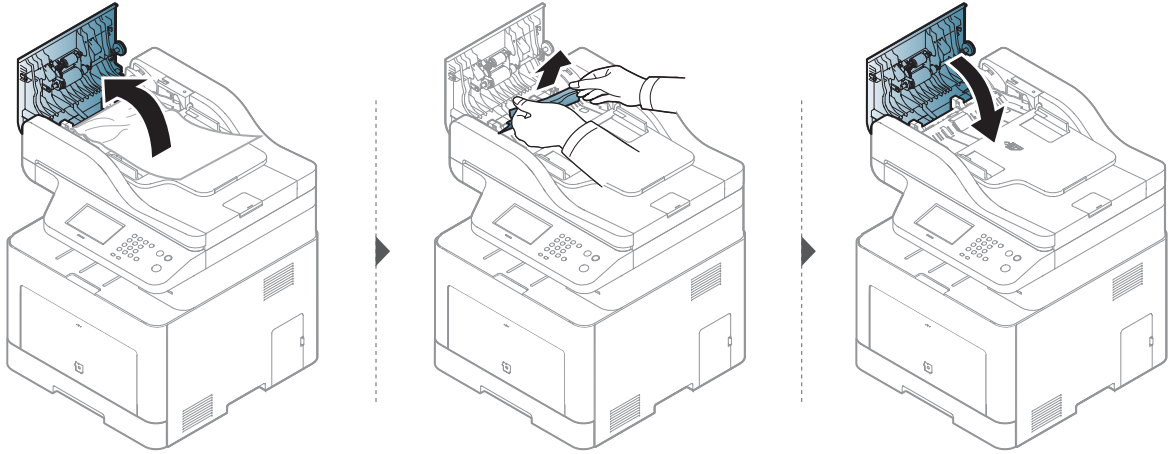

원본 급지 장치 배지부에 용지 걸림



- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요. ("앞 모습" 17쪽 참조)
- 이 문제 해결은 모델 또는 옵션에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. ("앞 모습" 17쪽 참조)

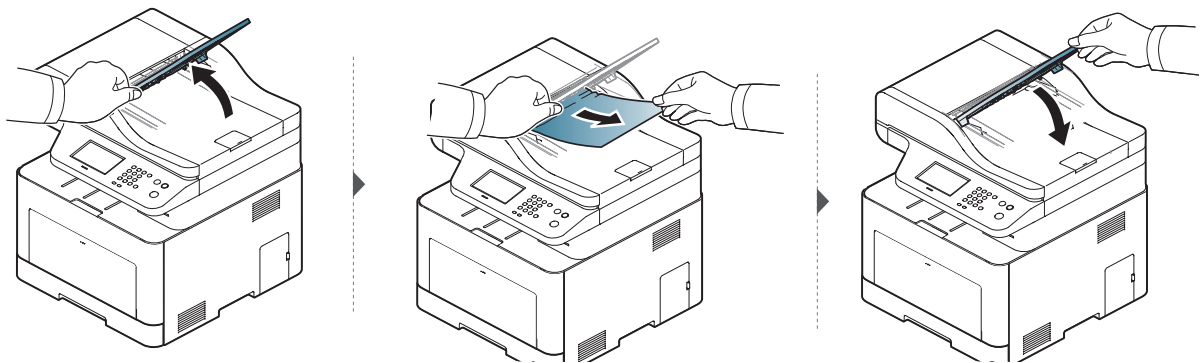

상태 표시등 (LED) 이해하기

표시등(LED) 색상을 통해 제품의 현재 동작을 확인할 수 있습니다.



- 일부 LED는 모델 지원되지 않을 수 있습니다. ("조작부" 19쪽 참조)
- 문제를 해결하기 위해 여러 메시지 또는 문제 해결 편을 참조하세요. ("오류 메시지 이해" 177쪽 참조)
- 컴퓨터에서 삼성 프린터 상태 정보 프로그램 확인창을 통해서도 문제를 해결 할 수 있습니다. ("삼성 프린터 상태 정보 사용하기" 135쪽 참조)
- 문제가 지속되면 서비스 담당자에게 문의하세요.

LED	상태		설명
 상태	꺼짐		• 제품이 오프라인 상태입니다. • 제품이 절전 모드 상태입니다.
	파란색 (또는 초록색)	깜박임	제품이 데이터를 수신 중인 상태이거나 인쇄 중인 상태입니다.
		켜짐	제품이 온라인 상태이며 사용 가능합니다.
	주황색 (또는 빨간색)	깜박임	• 사소한 문제가 발생하여 사용자가 조치할 때까지 대기중인 상태입니다. 디스플레이 메시지를 확인하세요. 문제가 해결되면 제품이 다시 작동합니다. • 토너 카트리지의 예상 수명에 도달했습니다. 토너카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)
		켜짐	• 토너 카트리지의 예상 수명에 거의 도달했습니다. 토너 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 덮개가 열린 상태입니다. 덮개를 닫으세요. • 용지함에 용지가 없습니다. 용지함에 용지를 넣어주세요. • 제품에 이상이 발생하여 작업을 멈춘 상태입니다. 조작부의 오류 메시지를 확인하세요. ("오류 메시지 이해" 177쪽 참조) • 용지 걸림이 발생했습니다. ("용지 걸림 해결하기" 169쪽 참조) • 페토너통이 제품에 설치되지 않았거나 가득 찼습니다. ("페토너통 교체" 161쪽 참조)
	 전원/ 절전해제	켜짐	제품이 절전 모드 상태입니다.
		꺼짐	제품이 준비 상태 혹은 전원이 꺼진 상태입니다.
에코	초록색	켜짐	에코 모드가 작동 중입니다. ("에코 인쇄하기" 49쪽 참조)
		꺼짐	에코모드가 꺼져 있습니다.

오류 메시지 이해

제품의 상태나 오류를 알리는 메시지가 조작부 디스플레이에 표시됩니다. 아래표를 참조하여 메시지의 의미를 이해하고 필요하면 문제를 해결하세요.



- 컴퓨터의 프린터 상태 정보 프로그램 창에서 문제를 해결할 수 있습니다. ("삼성 프린터 상태 정보 사용하기" 135쪽 참조)
- 아래 도표에 없는 메시지가 나타나면 제품의 전원을 껐다 켜 후 다시 인쇄해 보세요. 문제가 지속되면 서비스 담당자에게 문의하세요.
- 서비스 센터에 문의할 때 조작부 디스플레이에 나타난 오류 메시지를 알려주세요.
- 별매품(옵션) 또는 모델에 따라 일부 메시지가 나타나지 않을 수 있습니다.
- [오류 번호]는 오류 번호를 나타냅니다.
- [용지함 번호]는 용지함 번호를 나타냅니다.
- [용지 유형]은 용지 유형을 나타냅니다.
- [용지 크기]는 용지 크기를 나타냅니다.
- [컬러]는 토너 색상을 나타냅니다.
- [유니트 유형] 는 유니트 유형을 나타냅니다.

용지 걸림 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
스캐너 내부에 원본 용지걸림. 용지를 제거하십시오	원본 문서가 원본 급지 장치에서 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("원본 문서 걸림 해결" 174쪽 참조)
용지함 1에 종이걸림	용지함에서 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("용지함1에서 용지 걸림" 171쪽 참조)
용지함 2에 종이걸림	용지함 2에서 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("제품 내부 용지 걸림" 172쪽 참조)
용지함 3에 종이걸림	별매품(옵션) 용지함에서 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("용지함(별매품)" 170쪽 참조)
용지함 4에 종이걸림		걸린 용지를 빼내세요. ("용지함1에서 용지 걸림" 171쪽 참조)
기기 내부에 종이걸림	제품 내부에 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("양면 인쇄부 용지 걸림" 173쪽 참조)
양면인쇄내부 종이걸림	양면 인쇄부 내부에 용지가 걸렸습니다.	걸린 용지를 빼내세요. ("용지 출구 용지 걸림" 173쪽 참조)
배지부에 종이걸림	출구에 용지가 걸렸습니다.	

토너 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
- 오류: [오류 번호] 토너 카트리지 - 오류: [오류 번호] 서비스를 신청하세요. [컬러] 토너 장착안됨 [컬러] 토너 카트리지 장착	토너 카트리지가 설치 되지 않았습니다.	토너 카트리지를 다시 설치하세요.
	토너 카트리지가 감지되지 않았습니다.	토너 카트리지를 두세 번 재설치하여 제대로 설치되는지 확인하세요. 문제가 계속 발생하면, 전문 서비스 센터에 문의하세요.
	토너에서 보호 필름이 제거되지 않았습니다.	토너 카트리지에 부착된 보호 필름을 제거하세요. 함께 제공된 간단 설치 설명서를 참조하세요.
[컬러] 토너 호환안됨 [컬러] 사용할 수 없는 토너입니다. 설명서를 참조하십시오.	사용자의 제품에 맞지 않는 토너 카트리지를 설치했습니다.	Samsung 정품 토너 카트리지를 설치하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)
[컬러] 새 토너 준비 필요 - 새 [컬러] 토너 카트리지를 준비하십시오.	카트리지에 토너가 얼마 남아 있지 않습니다. 이미징 유닛의 예상 카트리지 수명이 다 되어 갑니다.	교체할 새 카트리지를 준비하세요. 토너를 고루 섞어 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시킬 수 있습니다. ("토너 고루 섞기" 158쪽 참조)
[컬러] 토너 교체필요 - 새 [컬러] 토너 카트리지로 교체하십시오.	토너 카트리지가 예상 카트리지 수명에 거의 도달했습니다. ^a	- 조작부에 표시된 대로 정지 또는 계속 중에서 선택할 수 있습니다. 정지를 선택하면 인쇄가 중지됩니다. 계속을 선택할 경우, 프린터가 인쇄를 계속하지만 인쇄 품질을 보장할 수 없습니다. - 이 메시지가 나타날 경우 최상의 인쇄 품질을 위해 토너 카트리지를 교체하세요. 이 후에도 계속 카트리지를 사용하면 인쇄 품질에 문제가 발생할 수 있습니다. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)
	토너 카트리지가 예상 카트리지 수명에 거의 도달했습니다. ^a	토너 카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)

a. 예상 카트리지 수명이란 기대 또는 예상되는 토너 카트리지의 수명을 말하는 것으로, 평균 인쇄 용량을 나타내고 ISO/IEC 19798에 따라 설계됩니다 ("사용 가능한 소모품" 154쪽 참조). 페이지 수는 프린터 사용 환경, 이미지 영역의 비율, 인쇄 간격, 용지 유형 및 용지 크기의 영향을 받을 수 있습니다. 새 토너 주문 필요가 표시되고 제품이 인쇄를 멈추어도 토너가 약간 남아 있을 수 있습니다.



Samsung은 재충전 또는 재생품과 같이 Samsung 정품이 아닌 카트리지의 사용을 권장하지 않습니다. Samsung은 정품이 아닌 카트리지의 품질을 보장할 수 없습니다. Samsung 정품이 아닌 카트리지의 사용으로 인해 요구되는 서비스 또는 수리는 본 제품 보증 내용에 포함되지 않습니다.

용지함 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
출력함 가득 참 출력함 가득 참. 인쇄된 용지를 치우십시오.	인쇄된 용지가 쌓이는 곳이 가득 찼습니다.	문서 출력함에서 인쇄된 용지를 제거하면 인쇄가 다시 시작됩니다.
용지함1 용지없음 용지함1에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오.	용지함1에 용지가 없습니다.	용지함1에 용지를 넣어주세요. ("용지함 1" 30쪽 참조)
용지함 2 용지없음 용지함 2에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오.	별매품(옵션) 용지함에 용지가 없습니다.	용지함2에 용지를 넣어주세요. ("용지함 2/별매품(옵션) 용지함" 28쪽 참조)
용지함 2 용지없음 용지함 2에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오		
용지함 3 용지없음 용지함 3에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오	별매품(옵션) 용지함에 용지가 없습니다.	용지함2에 용지를 넣어주세요. ("용지함 2/별매품(옵션) 용지함" 28쪽 참조)
용지 불일치 [용지함 유형] 용지 불일치 용지함1	프린터 속성에서 지정한 용지 크기가 용지함에 적재한 용지와 일치하지 않습니다.	잘못된 용지라도 상관없이 인쇄를 진행하려면 계속 을 선택하고, 인쇄 작업을 중지하고 용지함에 올바른 용지를 적재하려면 취소 를 선택하세요.

네트워크 관련 메시지

메시지	의미	해결 방법
IP 주소 충돌 설정된 IP 주소가 이미 사용중인 주소와 충돌함.	IP주소를 다른 곳에서 사용하고 있습니다.	IP 주소를 재확인하거나 새로운 IP 주소를 입력하세요.
802.1x 네트워크 오류 802.1x 네트워크 오류 관리자 연락하세요	인증에 실패했습니다.	네트워크 인증 프로토콜을 확인하세요. 문제가 계속되면 네트워크 관리자에게 연락하세요.
오류:[오류 번호] 네트워크 오류:[오류 번호] 전원을 껐다 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 서비스 센터로 문의하십시오.	네트워크 시스템에 문제가 생겼습니다	제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.

기타 메시지

메시지	의미	해결 방법
• 도어 열림. 도어를 닫으십시오.	앞 덮개 또는 뒷 덮개가 완전히 닫히지 않았습니다.	덮개를 닫아 제 위치에 고정시키세요.
• 스캐너 도어 열림 스캐너 도어 열림. 도어를 닫으십시오.	원본 금지장치 덮개가 완전히 닫히지 않았습니다.	덮개를 닫아 제 위치에 고정시키세요.
• 오류:[오류 번호] [유닛 유형] 오류: [오류 번호] 전원을 껐다 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 서비스 센터로 문의하십시오 • 오류:[오류 번호] [유닛 유형] 오류: [오류 번호] 전원을 껐다가 켜십시오	제품을 제어할 수 없습니다.	전원을 재부팅하고 인쇄 작업을 다시 시도하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
• 사용환경 부적절 세트를 사용하기에 실내 온도가 부적절합니다. 실내온도를 조정해 주세요.	제품이 설치된 장소의 실내 온도가 부적절합니다.	제품을 실내 온도가 적합한 장소로 옮기세요. ("사양" 196쪽 참조)
• 전사 벨트 준비 필요 새 화상 전사 벨트 유닛을 준비하십시오.	전사 벨트의 수명이 만료되었습니다.	전사벨트를 새 것으로 교체하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 정착기 준비필요 새 정착기로 준비하십시오.	정착기의 수명이 거의 다 했습니다.	정착기를 새 것으로 교체하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 정착기 교체필요 새 정착기로 교체하십시오.	정착기 수명이 다 되어 갑니다.	정착기를 새 것으로 교체하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 전사 벨트 설치 이미지 전사 벨트를 설치하십시오.	전사 벨트가 장착되지 않았습니다.	Samsung 정품 전사 벨트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 전사 벨트 호환안됨 사용할 수 없는 전사벨트입니다. 설명서를 참조하십시오.	설치한 전사 벨트는 이 제품에 사용할 수 없습니다.	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 부품을 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 페토너통 가득참 페토너통이 가득찼습니다. 새것으로 교체하십시오.	페토너통의 수명이 만료되어 새 페토너통으로 교체될 때까지 인쇄가 중지될 것입니다.	페토너통을 Samsung 정품 페토너통으로 교체하세요.
• 페토너통 가득참 페토너통이 가득찼습니다.	페토너통이 가득 찼습니다.	페토너통을 교체하세요.

메시지	의미	해결 방법
• 페토너통 장착안됨 페토너통이 없습니다. 장착하십시오.	페토너통이 장착되어 있지 않습니다.	페토너통을 장착하세요. 이미 장착되어 있는 경우 다시 장착하세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.
• 픽업 롤러 교체필요 새 [용지함 유형] 픽업 롤러로 교체하십시오.	용지함1, 용지함2의 픽업 롤러의 수명이 다 되어 갑니다.	용지함 픽업 롤러를 새 것으로 교체하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 리타드롤러 교체필요 새 [용지함 유형] 리타드 롤러로 교체하십시오.	용지함1 또는 용지함2 리타드 롤러의 수명이 만료 되었습니다.	용지함 리타드 롤러를 새 것으로 교체하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
• 메모리 용량초과 팩스 메모리가 거의 참. 수신된 팩스 작업을 인쇄 또는 삭제	팩스 메모리가 거의 찼습니다.	보안 수신에서 수신된 팩스 작업을 인쇄하거나 삭제하세요.
• 메모리 용량초과 팩스 메모리가 가득 참. 수신된 팩스 작업을 인쇄 또는 삭제하십시오.	메모리가 가득 찼습니다. 팩스 데이터를 더 이상 수신할 수 없습니다.	수신된 팩스를 인쇄하거나 제거하세요.
• 스캐너 잠김 스캐너 잠김 취소 버튼을 누르십시오.	스캐너가 잠겼습니다.	제품을 껐다 켜세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.
• 오류:[오류 번호] 팩스 고장:[오류 번호] 전원을 껐다 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 서비스 센터로 문의하십시오.	팩스 시스템에 문제가 있습니다.	팩스 카드를 장착하세요. 이미 설치되어 있는 경우 다시 설치하세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.
• 오류:[오류 번호] 엔진 시스템 고장: [오류 번호] 서비스를 신청하세요.	엔진 시스템에 문제가 있습니다.	전원 코드를 뽑다가 다시 꽂으세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.
• 오류:[오류 번호] 센서 고장:[오류 번호] 전원을 껐다가 켜십시오	센서에 문제가 있습니다.	전원 코드를 뽑다가 다시 꽂으세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.
• 오류:[오류 번호] 하드 디스크 드라이브 오류:[오류 번호] 전원을 껐다가 켜십시오 문제가 지속되면 서비스 센터로 문의하십시오.	하드디스크 시스템에 문제가 있습니다.	제품을 껐다 켜세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

인쇄 문제


상태	해결 방법
인쇄가 안 됩니다.	제품에 전원을 연결하세요. 제품 조작부에  (전원/절전 해제) 버튼이 있는 경우 버튼을 누르세요.
	Windows에서 기본 프린터로 지정하세요.
	아래의 내용을 확인하세요. • 덮개가 닫혀 있지 않습니다. 덮개를 닫으세요. • 용지가 걸려 있습니다. 걸린 용지를 제거하세요. ("용지 걸림 해결하기" 169쪽 참조) • 용지가 들어있지 않습니다. 용지를 넣으세요. ("용지함에 용지 넣기" 28쪽 참조) • 토너 카트리지 가 설치되어 있지 않습니다. 토너 카트리지를 설치하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 토너 카트리지에서 보호 덮개와 용지를 제거합니다. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 시스템 오류가 나타나면 서비스 센터에 문의하세요.
	제품 케이블을 뺐다가 다시 연결하세요. ("뒷 모습" 18쪽 참조)
	프린트가 정상적으로 동작하는 다른 컴퓨터에 케이블을 연결해 보세요. 동일한 종류의 다른 프린터 케이블을 연결해 보세요.
	Windows 프린터 포트를 확인하세요. 만일 컴퓨터에 한 개 이상의 포트가 있다면 제품이 해당 포트에 바르게 연결되어 있는지를 확인하세요.
	인쇄 기본 설정 화면을 열어 인쇄 환경 설정이 올바른지 확인하세요.
	프린터 드라이버를 삭제하고 다시 설치하세요.
	조작부 디스플레이에 시스템 오류를 표시하는 메시지가 나타나는지 확인하세요. 서비스 센터에 문의하세요.
	더 많은 하드 디스크의 용량을 확보한 뒤 다시 인쇄해 보세요.
다른 용지함에 들어 있는 용지가 사용되고 있습니다.	대부분의 응용 프로그램의 경우 인쇄 기본 설정의 용지 탭에서 용지 공급원 설정을 확인할 수 있습니다. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) 용지 공급원을 올바르게 선택하세요. 프린터 드라이버의 도움말을 참조하세요. ("도움말 사용" 49쪽 참조)
인쇄가 너무 느립니다.	페이지를 분할하여 몇 개의 파일로 만들거나 해상도를 낮춰 보세요.




상태	해결 방법
페이지의 반 정도가 인쇄되지 않습니다.	응용 프로그램에서 용지 방향을 올바르게 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) 프린터 드라이버의 도움말을 참조하세요. ("도움말 사용" 49쪽 참조)
	프린터 드라이버 설정의 용지 크기를 용지함의 용지 크기와 동일하게 맞추세요. 또는 프린터 드라이버 설정의 용지 크기를 사용 중인 응용 프로그램에서 선택한 용지 크기에 맞추세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
인쇄는 되는데 다른 내용이 인쇄되거나 글자가 이상하게 나옵니다.	프린터 케이블을 빼내었다가 다시 연결하세요. 인쇄가 정상적으로 동작하는 다른 제품에 케이블을 연결하여 인쇄하세요. 가능하면 다른 컴퓨터에 제품을 연결한 뒤 인쇄해 보세요. 케이블을 새 것으로 교체하세요.
	응용 프로그램의 프린터 선택 메뉴에서 사용 중인 제품이 선택되어 있는지 확인하세요.
	다른 응용 프로그램으로 인쇄해 보세요.
	운영 체제가 제대로 작동하지 않습니다. Windows를 종료한 뒤 컴퓨터를 재시작하세요. 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요.
인쇄가 되었는데 빈 페이지로 내용이 없습니다.	토너 카트리지를 꺼내어 좌우로 흔들어 보세요. 문제가 해결되지 않는다면 토너 카트리지를 새 것으로 교체해주세요. • "토너 고루 섞기" 158쪽 참조 • "토너 카트리지 교체" 159쪽 참조
	문서 파일에 페이지가 있는지 확인하세요.
	서비스 센터에 문의하세요.
PDF 파일을 인쇄할 때 그래픽, 문자 또는 그림의 일부만이 인쇄되지 않아요.	PDF 파일의 이미지를 인쇄하려면 인쇄 설정이 필요합니다. Acrobat 프로그램의 인쇄 항목에서 이미지로 인쇄 를 선택하고 인쇄하세요.  PDF 파일을 이미지로 인쇄하면 인쇄 시간이 더 길어질 수 있습니다.
사진 종류의 인쇄물이 인쇄 상태가 거칩니다. 이미지가 선명하지 않습니다.	사진의 크기를 줄여보세요. 응용 프로그램에서 사진의 크기를 늘리면 해상도가 떨어집니다.
인쇄하기 전 용지 배출구에서 수증기가 발생합니다.	축축한 용지를 사용할 경우 인쇄 과정에서 수증기가 발생할 수 있습니다. 이것은 고장이 아니므로 안심하고 인쇄를 계속하세요. 수증기가 신경이 쓰이면 개봉하지 않은 새 용지로 교체하세요.
청구서와 같이 규격화되지 않은 크기의 용지로 인쇄할 수 없습니다.	인쇄 기본 설정 창의 용지 탭에 있는 사용자 정의 에서 정확한 용지 크기를 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
인쇄된 청구서 용지가 말려 나옵니다.	용지 종류가 맞지 않습니다. 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정 으로 가서 용지 탭을 클릭하고 용지 종류를 얇은 용지 로 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)





인쇄 품질 문제





제품 내부가 이물질 등으로 더러워지거나 용지가 잘못 공급되면 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다. 아래의 표를 참조하여 문제를 해결하세요.



젖은 종이를 사용하지 않도록 주의하고 개봉하지 않은 새 용지를 사용하세요.

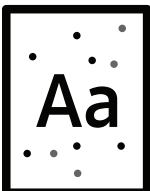
상태	해결 방법
인쇄 상태가 흐리고 희미합니다. 	- 만일 인쇄된 페이지에 흰 선이나 인쇄가 흐린 부분이 세로로 나타난다면 토너가 부족한 것입니다. 새 토너 카트리지를 설치하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) - 용지 표면이 거칠거나 용지에 수분이 많은 것과 같이 사용된 용지가 규격에 맞지 않습니다. - 페이지 전면이 모두 흐리다면 인쇄 설정 시 해상도가 너무 낮게 설정되어 있거나 토너 절약 모드가 설정되어 있을 수 있습니다. 해상도를 조절하거나 토너 절약 모드를 해제하세요. 프린터 드라이버의 도움말을 확인하세요. - 인쇄가 흐린 부분도 있고 토너가 묻어 있는 복합적인 문제가 나타난다면 토너 카트리지를 청소해야 합니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) - 제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
용지 위쪽이 아래쪽보다 흐리게 인쇄됩니다. 	이 용지 종류에는 토너가 적절히 달라붙지 않을 수 있습니다. 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정 창의 용지 탭을 클릭한 뒤 용지 종류를 재생 용지로 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
토너가 점 찍히듯 묻어 있습니다. 	- 용지 표면이 거칠거나 용지에 수분이 많은 것과 같이 사용된 용지가 규격에 맞지 않습니다. - 제품 안의 전사 롤러라는 부품이 더러워졌기 때문입니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) - 용지가 빠져나오는 경로를 청소해 주세요. 서비스 센터에 문의하세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조)

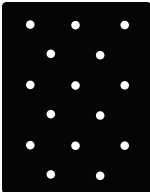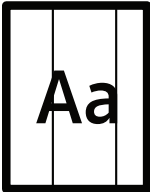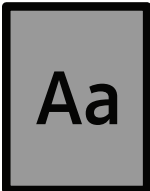상태	해결 방법
군데 군데 인쇄되지 않은 부분이 있습니다. 	인쇄가 안된 부분이 주로 둥근 형태이며 페이지의 일정하지 않은 위치에서 나타난다면, • 한 장만 인쇄하는 경우는 인쇄 상태가 좋지 않을 수도 있습니다. 다른 용지로 다시 인쇄해 보세요. • 용지의 수분 함량이 일정치 않거나 용지 표면에 수분을 함유한 부분이 있을 수 있습니다. 다른 용지로 다시 인쇄해 보세요. • 용지 자체가 불량품일 수 있습니다. 제조 공정상 용지 표면에 토너를 받아들이지 않는 부분이 있을 수 있습니다. 다른 용지로 다시 인쇄해 보세요. • 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정으로 가서 용지 탭을 클릭하고 용지 종류를 두꺼운 용지로 설정하세요 ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
흰점이 나타납니다. 	용지에 흰점이 나타난다면, • 용지가 너무 거칠고 용지로부터 많은 먼지가 제품 내부 부품에 떨어져서, 전사 롤러가 더러워졌을 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) • 용지가 빠져나오는 경로를 청소해 주세요. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
세로로 선이 나타납니다. 	용지에 검은 세로 선이 나타날 경우 • 제품 안 토너 카트리지 윗부분(드럼 부분)에 긁힘이 생긴 것 같습니다. 토너 카트리지를 새 것으로 교체해 주세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) 용지에 흰 세로 선이 나타날 경우 • 제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
바탕이 검은 색이나 다른 색으로 인쇄됩니다. 	인쇄물 바탕의 회색 정도가 심하다면 아래의 순서에 따라 문제를 해결해 보세요. • 얇은 용지를 사용하여 인쇄해 보세요. • 제품 사용 환경을 확인하세요. 너무 건조하거나 지나치게 습기 찬 (습도 80% 이상) 곳에서는 인쇄 페이지 바탕이 어둡게 인쇄될 수 있습니다. • 토너 카트리지를 새 것으로 교체해 주세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 토너가 고루 섞이도록 흔들어 주세요. ("토너 고루 섞기" 158쪽 참조)

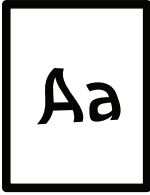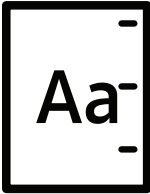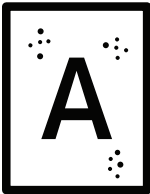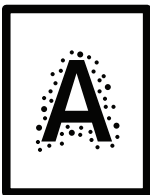상태	해결 방법
토너가 번졌습니니다. 	• 제품의 내부를 청소하세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) • 사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. • 토너 카트리지를 새 것으로 교체해 주세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)
세로로 일정 간격 인쇄 불량 상태가 나타납니다. 	인쇄면에 일정한 간격을 두고 반복적으로 이런 표시가 나타난다면, • 토너 카트리지에 문제가 있을 수 있습니다. 계속해서 같은 문제가 발생하면 토너 카트리지를 제거하고 새 토너 카트리지를 설치하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 제품 안의 일부 부품에 토너 가루가 묻어 있을 수 있습니다. 인쇄된 페이지 뒷면에 토너 가루가 묻어 있다면 몇 장을 계속 인쇄하면 해결될 것입니다. • 제품 안의 정착기 부품이 손상되었기 때문입니다. 서비스 센터에 문의하세요.
배경에 토너 가루가 여기저기 흩어져 있습니다. 	이런 인쇄 상태는 인쇄된 용지 위에 토너 가루가 분사되어 나타나는 경우입니다. • 용지에 습기가 많기 때문입니다. 다른 묶음에 있는 용지를 사용하여 다시 인쇄해 보세요. 용지 포장을 뜯은 상태로 두면 종이와 공기 중의 습기를 흡수하여 눅눅해질 수 있으므로 사용하지 않는 용지는 포장을 풀지 말고 보관하세요. • 만일 봉투 인쇄 시 이런 현상이 생기면 해당 문서 파일을 열어 인쇄위치를 바꾸어 보세요. 인쇄될 부분이 봉투 솔기 부분이면 이런 현상이 생길 수 있습니다. 또는 인쇄 기본 설정 화면에서 두꺼운 용지를 선택하고 인쇄하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) • 인쇄된 페이지의 전체 표면에 토너 가루가 여기저기 흩어져 있는 경우 소프트웨어 응용 프로그램이나 인쇄 기본 설정에서 인쇄 해상도를 조정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) 올바른 용지 종류를 선택했는지 확인하세요. 예: 두꺼운 용지를 선택했지만 실제로는 일반 용지를 사용하는 경우 인쇄에 문제가 생길 수 있습니다. • 새 토너 카트리지를 사용 중인 경우 먼저 토너를 잘 흔들어 주세요. ("토너 고루 섞기" 158쪽 참조)
토너 입자가 굵은 문자나 사진 주변에 흩어져 있습니다. 	이 용지 종류에는 토너가 적절히 달라붙지 않을 수 있습니다. • 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정 창의 용지 탭을 클릭한 뒤 용지 종류를 재생 용지로 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조) • 올바른 용지 종류를 선택했는지 확인하세요. 예: 두꺼운 용지를 선택했지만 실제로는 일반 용지를 사용하는 경우 인쇄에 문제가 생길 수 있습니다.

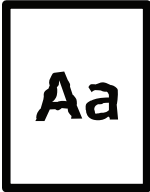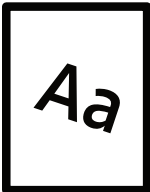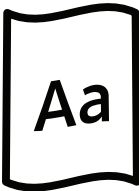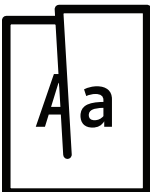상태	해결 방법
글자 형태가 이상합니다. 	인쇄된 글자가 마치 속이 빈 것처럼 형태가 이상하게 보인다면 사용한 용지가 너무 매끄럽기 때문입니다. 다른 용지를 사용하여 인쇄해 보세요.
인쇄가 찌그러집니다. 	- 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요. - 사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. - 용지함의 용지 폭과 길이를 조절하는 가이드를 바르게 맞추었는지 확인해 보세요.
인쇄된 페이지가 구부러지거나 물결 모양으로 인쇄되어 나옵니다. 	- 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요. - 사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. 주변 온도가 너무 높거나 습도가 높아도 이 같은 페이지 구부러짐 현상이 일어납니다. - 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요.
페이지가 접힌 상태로 인쇄되어 나옵니다. 	- 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인해 보세요. - 사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. - 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요.

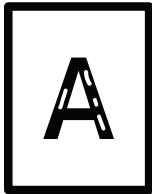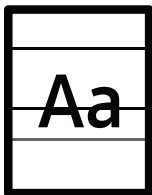상태	해결 방법
인쇄된 페이지 뒷면이 더럽습니다. 	• 토너가 새고 있는지 확인해 보세요. 제품의 내부를 청소하세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조)
단색 또는 검은색 페이지 	• 토너 카트리지가 제대로 들어 있지 않습니다. 카트리지를 빼냈다가 다시 넣어 주세요. • 토너 카트리지가 불량일 수 있습니다. 토너 카트리지를 새 것으로 교체해주세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) • 제품 자체에 이상이 생겼습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
토너가 묻어 나옵니다. 	• 제품의 내부를 청소하세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) • 사용하고 있는 용지의 유형과 품질이 적당한지를 확인해 보세요. • 토너 카트리지를 제거하고 새 토너 카트리지를 설치하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 계속되면 제품에 이상이 생긴 것일 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
내부가 빈 글자 	완전한 검은색으로 인쇄되어야 할 부분인데 인쇄가 누락되어 글자 안에 빈 곳이 나타난다면, • 용지에는 인쇄가 잘되는 면이 있습니다. 용지를 뒤집어서 다시 넣고 인쇄해 보세요. • 용지가 규격에 맞지 않습니다.
가로로 선이 인쇄되어 나옵니다. 	가로로 검은 선이 나타나거나 토너가 묻어 나오는 경우 • 토너 카트리지가 제대로 들어있지 않습니다. 카트리지를 빼냈다가 다시 넣어주세요. • 토너 카트리지가 불량일 수 있습니다. 토너 카트리지를 새것으로 교체해주세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조) 이렇게 해도 문제가 계속되면 제품에 이상이 생긴 것일 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.

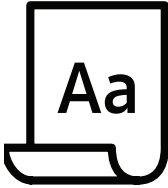상태	해결 방법
인쇄된 용지가 휘어져 나옵니다. 	인쇄된 용지가 휘어서 나오거나 급지가 되지 않으면, • 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어보세요. 또는 용지를 180도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요. • 프린터의 용지 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 기본 설정으로 가서 용지 탭을 클릭하고 용지 종류를 얇은 용지로 설정하세요. ("인쇄 기본 설정하기" 42쪽 참조)
• 알 수 없는 이미지가 여러 장에 반복적으로 나타납니다. • 토너가 묻어 나옵니다. • 흐리게 인쇄되거나 오염이 발생합니다.	해발 1,000 m 이상의 고지대에서 제품을 사용할 경우 발생할 수 있는 현상입니다. 고도가 높으면 토너가 묻어 나오거나 인쇄가 흐려지는 등 인쇄 품질에 영향을 줍니다. 고도를 맞게 설정하세요.

복사 문제

상태	해결 방법
복사 인쇄물이 너무 밝거나 어둡습니다.	복사 기능의 농도조절을 조절하여 복사본의 배경을 밝게 하거나 어둡게 하세요.
복사본에 얼룩, 선 또는 점이 나타납니다.	- 원본에 결함이 있는 경우 복사본의 배경을 밝게 하려면 복사기능에서 농도조절을 조절하세요. - 원본에 결함이 없으면 스캔 장치를 청소하세요. ("스캔 장치 청소하기" 166쪽 참조)
복사 이미지가 기울어져 나옵니다.	- 원본이 맞춤 가이드에 정렬되어 있는지 확인하세요. - 전사 롤러가 더러워졌기 때문입니다. 제품 내부를 청소해 주세요. ("제품 청소하기" 164쪽 참조) - 양면 스캔 원본 급지 장치(DSDF)로 인하여 인쇄가 찌그러지면 경첩을 조정할 필요가 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
빈 페이지가 출력됩니다.	원본을 스캔 유리면에 넣은 경우 복사면이 아래를 향하는지, 원본 급지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
복사본의 이미지가 쉽게 지워집니다.	- 용지 묶음을 새 것으로 교체해 보세요. - 습도가 높은 지역에서는 장시간 동안 제품 안에 용지를 넣어두지 마세요.
복사 용지가 자주 걸립니다.	- 용지를 한 번 털어준 다음 뒤집어서 넣어보세요. 용지 묶음을 새 것으로 교체해 보세요. 필요하다면 용지 가이드를 점검/조절하세요. - 용지의 무게와 유형이 적절한지 확인하세요. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조) - 걸린 용지를 제거한 후 안에 남아 있는 용지나 용지 조각이 있는지 확인하세요.
토너 카트리지의 수명이 다할 때까지 인쇄하는 인쇄 매수가 예상보다 적습니다.	- 원본에 사진, 그림 또는 굵은 선이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 원본이 양식, 뉴스레터 또는 책이거나 토너를 많이 사용하는 문서인 경우입니다. - 복사하는 중에 양면 스캔 원본 급지 장치(DSDF)가 열려 있을 수 있습니다. - 제품의 전원을 껐다가 켜세요.

스캔 문제

상태	해결 방법
스캐너가 작동하지 않습니다.	- 원본을 스캔 유리면에 넣은 경우 복사면이 아래를 향하는지, 원본 급지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하세요. (“원본 넣기” 36쪽 참조) - 원본을 스캔하는 데 필요한 여유 메모리가 충분치 않을 수 있습니다. 스캐너가 작동하는지 여부를 확인하려면 미리 보기 기능을 사용해 보세요. 스캔 해상도를 낮추어 보세요. - 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. - 케이블에 손상이 없는지 확인하세요. 양호한 것으로 확인된 다른 케이블을 사용해 보세요. 필요하다면 케이블을 새 것으로 교체하세요. - 스캐너 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. 사용할 응용 프로그램에서 스캔 설정을 확인하여 스캐너 작업이 올바른 포트 (예: USB001)로 전송되는지 확인하세요.
스캔 속도가 너무 느립니다.	- 제품이 수신된 데이터를 인쇄하고 있는 것은 아닌지 확인하세요. 그렇다면 수신된 데이터가 인쇄된 후에 원고를 스캔하세요. - 그래픽은 텍스트보다 스캔 속도가 느립니다. - 스캔 모드에서는 스캔된 이미지를 분석 및 복사하는 데 더 많은 메모리가 필요하므로 통신 속도가 느려집니다. BIOS 설정에서 컴퓨터를 ECP 프린터 모드로 설정하세요. 속도를 높이는 데 도움이 될 것입니다. BIOS 설정에 관한 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설명서를 참조하세요.
컴퓨터 화면에 다음과 같은 메시지가 나타납니다. - 원하는 하드웨어 모드로 장치를 설정할 수 없습니다. - 포트가 다른 프로그램에서 사용 중입니다. - 포트를 사용 할 수 없습니다. - 스캐너가 데이터를 수신 또는 인쇄하고 있습니다. 현재 작업이 완료되면 다시 시도하세요. - 잘못된 핸들 - 스캔 실패	- 복사 또는 인쇄 작업 중일 수 있습니다. 작업이 완료되면 다시 시도해 보세요. - 선택한 포트가 현재 사용 중입니다. 컴퓨터를 재시작하고 다시 시도해 보세요. - 제품 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼져 있을 수 있습니다. - 스캐너 드라이버가 설치되지 않았거나 작동 환경이 올바로 설정되지 않았습니까. - 제품이 올바로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인한 후 컴퓨터를 재시작하세요. - USB 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼져 있을 수 있습니다.

팩스 문제 해결하기

상태	해결 방법
제품이 작동하지 않거나, 디스플레이에 표시된 내용이 없거나, 버튼이 작동하지 않습니다.	- 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. - 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. - 전원을 켜져 있는지 확인하고 조작부의 전원 스위치를 누르세요.
발신음이 들리지 않습니다.	- 전화선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. ("뒷 모습" 18쪽 참조) - 다른 전화기를 연결해 보아 벽면의 전화 소켓이 올바르게 작동하는지 확인하세요.
메모리에 저장된 번호로 전화가 되지 않습니다.	번호가 메모리에 올바르게 저장되어 있는지 확인하세요. 이를 확인하려면 주소록을 인쇄하세요.
원본이 잘 들어가지 않습니다.	- 원본이 구겨지지 않았는지, 원본을 올바르게 넣었는지 확인하세요. 원본이 올바른 크기인지, 너무 두껍거나 얇지는 않은지 확인하세요. - 용지 급지장치가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요. - 용지 급지장치의 분리 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요. ("사용 가능한 유지관리 부품" 156쪽 참조)
팩스가 자동으로 수신되지 않습니다.	- 수신 모드가 팩스로 설정되어 있어야 합니다. ("팩스 수신 모드 변경하기" 92쪽 참조) - 용지함에 용지가 들어 있는지 확인하세요. ("인쇄 용지 규격" 198쪽 참조) - 디스플레이에 오류 메시지가 표시되는지 확인하세요. 메시지가 표시되면 해당하는 문제를 해결하세요.
전송이 안 됩니다.	- 원본 급지 장치나 스캔 유리에 원본을 정확하게 넣었는지 확인하세요. - 상대방의 팩스 기기가 팩스를 받을 수 있는 상태인지 확인하세요.
수신되는 팩스에 공백이 있거나 인쇄 상태가 나쁩니다.	- 상대방 팩스기에 고장이 있을 수도 있습니다. - 전화선의 잡음이 회선 오류를 유발할 수 있습니다. - 복사를 실행하여 사용자의 제품에 이상이 없는지 확인하세요. - 토너 카트리지가 예상 카트리지 수명에 거의 도달했습니다. 토너 카트리지를 교체하세요. ("토너 카트리지 교체" 159쪽 참조)
수신되는 팩스의 일부 글자들이 길게 늘어져 인쇄됩니다.	상대방 팩스기에 일시적으로 문서가 걸린 것입니다.

상태	해결 방법
전송한 팩스에 줄무늬가 나타납니다.	스캔 유리를 확인해 보고 청소해 주세요. ("스캔 장치 청소하기" 166쪽 참조)
번호를 다이얼해도 상대방 팩스기와 연결이 되지 않습니다.	상대방 팩스기가 꺼져 있거나, 용지가 없거나, 응답할 수 없는 상태입니다. 해당 팩스기의 관리자에게 전화하여 문제를 해결하도록 요청하세요.
팩스가 메모리에 저장되지 않습니다.	팩스를 저장할 만한 메모리 공간이 없을 수 있습니다. 메모리 상태를 나타내는 메시지가 표시되면 필요없는 팩스는 삭제하고 다시 팩스 저장을 시도해 보세요. 서비스를 요청하세요.
각 페이지마다 아랫쪽에 빈 공간이 있거나 상단에 선이 나타납니다.	사용자 옵션 설정에서 잘못된 용지 설정을 선택했을 수 있습니다. 용지 크기와 종류를 다시 확인하세요.

OS 문제

일반적인 Windows 문제

상태	해결 방법
설치 중에 “파일 사용 중” 메시지가 나타납니다.	모든 응용 프로그램을 종료하세요. 시작 그룹에서 모든 소프트웨어를 제거하고 Windows를 재시동하세요. 프린터 드라이버를 다시 설치하세요.
“일반적인 보호 오류”, “예외 OE”, “스폴 32” 또는 “잘못된 작업” 등의 메시지가 나타납니다.	모든 응용프로그램 을 종료하고 Windows를 재시작한 뒤 다시 인쇄해 주세요.
'인쇄 실패', '프린터 시간 초과 오류 발생' 등의 메시지가 나타납니다.	이 메시지는 제품이 인쇄 중일 때 나타날 수 있습니다. 인쇄에는 지장이 없으니 인쇄가 완료될 때까지 기다려 주세요. 만일 프린터가 준비 중이거나 인쇄가 완료된 후에 메시지가 나타났다면 프린터의 연결 상태나 오류 발생 유무를 확인해주세요.
기타 설정을 클릭했을 때 Samsung Printer Experience가 나타나지 않습니다.	Samsung Printer Experience 가 설치되지 않았습니니다. Windows 스토어에서 다운로드 받아 설치하세요.
장치 및 프린터에서 제품을 선택했을 때 제품 정보가 나타나지 않습니다.	프린터 속성 을 확인하세요. 포트 탭을 클릭하세요. (제어판 > 장치 및 프린터 > 사용하는 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽으로 클릭한 후 확인 을 선택하세요.) 포트가 File 또는 LPT으로 선택되었으면 체크를 해제하고, TCP/IP, USB 또는 WSD를 선택하세요.



Windows 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 구입 시 함께 제공되는 Microsoft Windows 사용 설명서를 참조하세요.부록

부록

이 장에서는 제품 사양 및 규격에 관한 정보를 제공합니다.

• 사양	196
• 저작권	202

사양

일반적인 사양



사양 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 추가 사양 및 사양 변경 정보는 www.samsung.com/sec/printers에서 확인하세요.

항목		설명
크기 ^a	너비 x 길이 x 높이	• C2470ND, C3070ND, C3080ND: 420 x 452.5 x 476.8 mm • C2470FR, C3080FR: 469 x 452.5 x 504.3 mm
	소모품 장착한 제품	• C2470ND: 24.36kg • C2470FR: 26.06kg • C3070ND, C3080ND: 24.62kg • C3080FR: 26.32kg
소음 정도 ^b	준비 모드	7.0 B(A)
	인쇄 모드	• C2470 계열: 7.0 B(A) • C3070, C3080계열 : 7.1B(A)
	복사 모드	• C2470계열: 7.2 B(A) • C3070, C3080계열: 7.3 B(A)
온도	작동	10°C ~ 30°C
	보관 (포장 상태)	-20°C ~ 40°C
습도	작동	20 ~ 80 % 상대 습도
	보관 (포장 상태)	10 ~ 90% 상대 습도

항목		설명
전원 등급 ^c	220 V 모델	AC 220 ~ 240 V
소비 전력 ^d	평균 작동 모드	• C2470계열: 450 W 미만 • C3070, C3080계열: 500 W 미만
	준비 모드	16 W 미만
	절전 모드	1.2 W 미만
	전원 꺼짐 ^e	• C2470계열, C3070ND, C3080ND, C3080FR: 0.5W 미만 • C3080ND/GOV: 0.1 W 미만

a. 크기는 별매품을 제외한 값이며, 무게는 소모품 포함한 값입니다.

b. 선언된 A 가중치 음향 파워 레벨 기준: 기본 설치 제품, A4 용지, 단면 인쇄.

c. 제품의 정확한 전압 (V), 주파수(헤르츠) 및 전류 종류 (A) 는 제품의 정격 라벨에서 확인하세요.

d. 소비 전력은 제품의 상태, 설정 조건, 사용 환경, 측정 장비 및 방법에 따라 달라질 수 있습니다.

e. 전원을 연결하지 않은 상태에서에만 에너지 소모를 완전히 막을 수 있습니다.

인쇄 용지 규격



사양 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 추가 사양 및 사양 변경 정보는 www.samsung.com/sec/printers에서 확인하세요.

종류	용지 크기	규격	인쇄 용지 무게/용량 ^a	
			용지함 1(수동급지대)	용지함 2/ 별매품(옵션) 용지함
일반 용지 ^{bc}	Letter	216 x 279 mm	70~90 g/m ² • 50장	70~90 g/m ² • 용지함2: 550장, 75 g/m ² • 별매품(옵션) 용지함: 550장, 75 g/m ²
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	B5 (JIS)	182 x 257 mm		
	B5 (ISO)	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm		70~90 g/m ² • 150장, 75 g/m ² 별매품(옵션) 용지함에서는 사용할 수 없음
두꺼운 봉투	Monarch 봉투	98 x 191 mm	91 ~ 120 g/m ² • 5 장	91 ~ 120 g/m ² • 20 장 별매품(옵션) 용지함에서는 사용할 수 없음
봉투	No. 10 봉투	105 x 241 mm	75 ~ 90 g/m ² • 5 장	75 ~ 90 g/m ² • 20 장 별매품(옵션) 용지함에서는 사용할 수 없음
	No. 9 봉투	98 x 225 mm		
	DL 봉투	110 x 220 mm		
	C5 봉투	162 x 229 mm		
	C6 봉투	114 x 162 mm		
두꺼운 용지 ^{bc}	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	91 ~ 105 g/m ² • 5 장	91 ~ 105 g/m ² • 50 장, 105 g/m ²
중량지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	106 ~ 176 g/m ² • 5 장	106 ~ 176 g/m ² • 50 장
초중량지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	177 ~ 220 g/m ² • 5 장	177 ~ 220 g/m ² • 50 장
얇은 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 ~ 70 g/m ² • 5 장	60 ~ 70 g/m ² • 550 장, 70 g/m ²
코튼 용지, 컬러 용지, 인쇄된 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	75 ~ 90 g/m ² • 5 장	75 ~ 90 g/m ² • 550 장, 75 g/m ²

종류	용지 크기	규격	인쇄 용지 무게/용량 ^a	
			용지함 1(수동급지대)	용지함 2/ 별매품(옵션) 용지함
재생 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	70 ~ 90 g/m ² • 50 장	70 ~ 90 g/m ² • 550 장, 75 g/m ²
라벨 용지 ^{bcd}	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement, A6, Oficio	일반 용지 항목 참조	120 ~ 150 g/m ² • 5 장	120 ~ 150 g/m ² • 50 장 별매품(옵션) 용지함에서는 사용할 수 없음
카드 용지 ^{bc}	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement, A6, Oficio	일반 용지 항목 참조	121 ~ 163 g/m ² • 5 장	121 ~ 163 g/m ² • 50 장
본드 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	105 ~ 120 g/m ² • 5 장	105 ~ 120 g/m ² • 50 장
아카이브 용지, 천공 용지, 양식 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	• 50 장	• 550 장
광택사진 ^b	Letter 용지, A4 용지, 엽서 4 x 6	일반 용지 항목 참조	111 ~ 130 g/m ² • 5 장	111 ~ 130 g/m ² (용지함 2) • 용지함 2: 50장 • 별매품(옵션) 용지함: 50장
		일반 용지 항목 참조	131 ~ 175 g/m ² • 5 장	131 ~ 175 g/m ² (용지함 2) • 용지함 2: 50장 • 별매품(옵션) 용지함: 50장
		일반 용지 항목 참조	176 ~ 220 g/m ² • 5 장	176 ~ 220 g/m ² (용지함 2) • 용지함 2: 50장 • 별매품(옵션) 용지함: 50장
최소 크기 (사용자 정의)		• 용지함 1: 76 x 127 mm • 용지함 2: 98 x 127 mm • 별매품(옵션) 용지함: 98 x 210 mm	60 ~ 220 g/m ²	• 60 ~ 220 g/m ² (용지함 2) • 60 ~ 176 g/m ² (별매품(옵션) 용지함)
최대 크기 (사용자 정의)		216 x 356 mm		

a. 최대 용량은 용지의 무게, 두께, 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

b. 엽서 4 x 6 은 용지함 1, 2에서 지원됩니다.

c. 인덱스 카드(3 x 5)는 용지함 1에서 지원됩니다.

d. 이 제품에 사용된 라벨 용지의 평활도(sheffield)는 100~250입니다. 평활도는 용지의 매끄러운 정도를 의미합니다.

시스템 요구사항



프린터 소프트웨어는 새 운영 체제 출시 등의 이유로 때마다 업데이트될 수 있습니다. 필요하다면 Samsung 웹사이트에서 최신 버전을 내려받으세요.

Microsoft® Windows®

Windows 7, 32비트 및 64비트	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows 8, 32비트 및 64비트	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows 8.1, 32비트 및 64비트	Samsung V4 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows 10, 32비트 및 64비트	Samsung V4 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2012	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2012 R2	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2016, 64비트	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	
Windows Server 2019	Samsung 프린터별 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 파일의 일부로 이 운영 체제용으로 설치됩니다.	

Mac

항목	요구사항
운영 체제	MacOS 10.15, 11, 12 (AirPrint 로 인쇄 지원)
CPU	Intel [®] , 또는 ARM 프로세서
RAM	4 GB
여유 하드 디스크 공간	12.5 GB

Linux

항목	요구사항
운영 체제	Red Hat Enterprise Linux : 6, 7 Fedora : 25, 26, 27 OpenSUSE: 42.2, 42.3, 15.0 Ubuntu : 18.04, 18.10, 19.04 SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 Debian : 8.0, 9.0, 10.0 Mint : 17, 18, 19
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
여유 하드 디스크 공간	1 GB (2 GB)

저작권

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다.

이 사용 설명서는 정보 제공을 목적으로 제공됩니다. 이 문서에 포함된 모든 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Samsung Electronics는 본 사용 설명서 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.

- Samsung과 Samsung 로고는 Samsung Electronics Co., Ltd의 상표입니다.
- Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10, Windows 11 및 Windows Server 2016, Windows Server 2019 은 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Mopria, Mopria 로 고, Mopria Alliance 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc. 의 등록 상표 및 서비스 마크입니다. 무단 사용을 엄격히 금지합니다.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac 및 Mac OS 는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로 고 는 Apple Inc. 의 상표입니다.

REV. 1.00

서비스 및 기타

• 서비스에 대하여	204
• 한국 A/S 우수 기업 마크	206
• 폐가전 제품 처리 안내	207
• 전자파 적합 등록 및 화폐위조	208

서비스에 대하여

토너 카트리지 보증

토너 카트리지의 품질 보증은 보증기한 이내에, 모델별 표준인쇄 매수에 따라 설정된 토너잔량 값을 기준으로 적용됩니다. 토너 잔량 기준은 www.samsung.com/sec/support으로 접속해서 보증기간 산정기준을 확인할 수 있습니다.

서비스를 받으려면

서비스는 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

- **서비스 센터 대표 전화번호(전국 어디서나) 1588-3366**
제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.
- **고객 상담실 전화번호 02-541-3000, 080-022-3000**
- **서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr**
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.
- **인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/printers**
프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우 도움을 받으실 수 있습니다.

무상 보증

제조 과정상 결함이나 정상적인 사용조건 상태에서 발생한 제품이 상에 대해서는 제품을 구입한 날로부터 1년간 보증해 드립니다.

무상 보증의 예외사항

다음과 같은 사항으로 인한 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상보증이 적용되지 않습니다.

- 제품이 보증하는 사용환경 범위를 벗어난 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 비정상적인 부품(소모품 포함)을 사용한 경우:
삼성 프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용하여 결함이 발생한 경우 (토너 카트리지, 메모리, 정착기, 전사롤러, 프린터 케이블 등)
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따른 설치 이상, 양방향 통신 에러, 인쇄안됨 불량이 발생한 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적으로 인쇄가 안된 경우
- 컴퓨터 환경변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우
- 불안정한 장소에서 사용했거나 불충분한 유지보수로 인해 이상이 발생한 경우
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해, 조립하여 이상이 발생한 경우
- 제품에 제공되는 소프트웨어나 인터페이스 이외의 다른 소프트웨어나 인터페이스를 사용해 이상이 발생한 경우

- 사용자가 임의로 제품을 수정하거나 잘못 사용해 이상이 발생한 경우
- 기능향상을 위해 소프트웨어의 Version Up을 요청할 경우
- 제품내에 외부 이물(볼펜, 연필, 클립 등)로 인한 동작불량이 발생한 경우
- 소모성 부품(토너 카트리지 등)을 수명이상 사용하였을 경우
- 한국 사용 환경과 맞지 않아 제품 서비스 발생시 제품 불량 및 제품 보증 기관과 관계없이 유상 징수 대상에 해당됩니다.

한국 A/S 우수 기업 마크

한국 A/S 우수 기업 마크란

사후 봉사가 우수한 기업에 국가 기관인 산업자원부 기술표 준원이 품질을 보증하는 마크입니다.

한국 A/S 우수 기업 마크 형태



폐가전 제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리


고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새제품 배달설치시 제조사 구분없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip!
직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.



유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

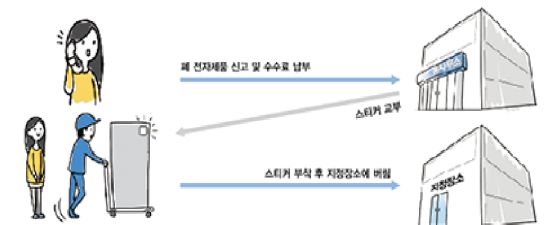

다 쓴 소모품을 버리려면

삼성전자는 다 쓴 소모품을 회수하여 안전하게 처리하는 '삼성 프린터 그린 캠페인'을 실시하고 있습니다. 다음의 방법을 통하여 무료로 신청할 수 있습니다.

- 인터넷 신청: www.samsung.com/sec/printers으로 접속해서, 홈페이지 하단의 '폐카트리지 회수 신청'을 클릭하세요.

고객님이 원하시는 회수 날짜를 지정하시면 택배기사가 직접 방문하여 수거하며, 택배 비용은 삼성전자가 전액 부담합니다. 맑고 푸른 지구환경 가꾸기에 다함께 참여하세요.

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체계 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 중요한 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

전자파 적합 등록 및 화폐위조

- 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파감섭의 우려가 있습니다.
- 본 기기를 화폐 위조에 사용하지 마세요. 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 [형법]과 [특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률]에 의거 형사처벌을 받게 됩니다.

용어설명



아래의 용어 설명은 제품에 대한 사용자의 이해를 돕기 위하여 본 사용설명서에 언급된 것뿐만 아니라 일반적으로 사용되는 인쇄 용어까지 포함하고 있습니다.

802.11

802.11은 IEEE LAN/MAN 표준 위원회(IEEE 802)에서 개발한 WLAN(Wireless Local Area Network: 무선 근거리 통신망) 통신을 위한 표준입니다.

802.11b/g/n

802.11b/g/n 규격은 2.4GHz 대역의 주파수에서 동작하는 무선 랜의 표준입니다. 서로 호환성이 있어 하드웨어 장비를 공유할 수 있으며, 802.11b는 최고 11 Mbps, 802.11n은 최고 150 Mbps의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. 802.11b/g/n 규격의 무선 랜 제품은 전자레인지, 무선 전화기, 또는 블루투스 장치 등에 전파 간섭을 받을 수 있습니다.

ADF

ADF(Automatic Document Feeder: 자동 원고 급지장치)는 원본 용지를 자동으로 급지하여 한 번에 여러 장을 스캔할 수 있도록 하는 스캔 장치입니다.

DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 클라이언트-서버 네트워킹 프로토콜입니다. DHCP 서버는 일반적으로 클라이언트 호스트에서 IP 네트워크에 참가하기 위해 필요한 정보를 요청하는 DHCP 클라이언트 호스트에 특유한 구성 설정값을 제공합니다. 또한 DHCP는 IP 주소를 클라이언트 호스트에 할당하기 위한 메커니즘을 제공합니다.

DIMM

DIMM은 Dual Inline Memory Module의 약자로, 메모리 칩이 장착되어 있는 작은 회로기판입니다. 프린터 내에서 DIMM은 인쇄할 데이터나 수신받은 팩스 데이터 등을 저장하는 역할을 합니다.

DNS

DNS는 Domain Name Server의 약자로, 사람이 기억하기 쉽도록 붙인 도메인의 이름을 숫자 체계로 된 IP 주소로 바꾸어주는 시스템입니다.

DPI

DPI는 Dots Per Inch의 약자로, 1 인치 (약 2.54 cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위입니다. DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 향상됩니다.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. 사용자가 하나의 전화선을 사용하여 여러 전화번호에 응답할 수 있도록 전화 회사에서 제공하는 서비스입니다.

ECM

ECM(Error Correction Mode: 오류 수정 모드)은 클래스 1 팩스 기기 또는 팩스 모뎀에 내장된 옵션 전송 모드입니다. 이 모드에서는 팩스 전송 과정에서 때때로 전화선의 잡음으로 인해 발생하는 오류를 자동으로 감지하고 수정합니다.

에뮬레이션 (Emulation)

에뮬레이션은 한 제품에서 다른 제품과 같은 결과를 얻는 기술을 가리킵니다.

에뮬레이터는 한 시스템의 기능을 다른 시스템으로 복제하며, 따라서 두 번째 시스템이 첫 번째 시스템처럼 작동하게 됩니다.

에뮬레이션은 외부 동작을 정확하게 재현하는 데 초점을 맞추며, 따라서 시스템의 추상적 모델과 더 관련이 있고 종종 내부 상태를 고려하는 시뮬레이션과 대조를 이룹니다.

이더넷 (Ethernet)

이더넷은 프레임을 기초로 하는 LAN(Local Area Network: 근거리 통신망)용 네트워킹 기술로서 OSI 모델의 물리적 계층을 위한 배선 및 신호, MAC(Media Access Control: 미디어 액세스 제어)/데이터 링크 계층을 위한 프레임 형식 및 프로토콜을 정의합니다. 이더넷은 대부분 IEEE 802.3으로 표준화되어 있으며, 1990년대부터 지금까지 가장 널리 사용되는 LAN 기술입니다.

FTP

FTP(File Transfer Protocol: 파일 전송 프로토콜)는 TCP/IP 프로토콜을 지원하는 네트워크(예: 인터넷 또는 인트라넷)에서 파일을 교환하기 위해 일반적으로 사용되는 프로토콜입니다.

정착기

레이저 프린터에서 토너를 녹여 인쇄 용지에 정착시키는 부품입니다. 고온 롤러와 압력 롤러로 되어 있습니다. 토너가 용지 위로 전달되면 정착기는 열과 압력을 가해 토너를 용지에 영구적으로 고정합니다. 따라서 레이저 프린터에서 나온 용지는 뜨겁기 마련입니다.

IP 주소

IP(Internet Protocol: 인터넷 프로토콜) 주소는 네트워크 상의 장치들이 인터넷 프로토콜 표준을 사용하여 서로를 식별하고 통신하기 위해 사용하는 고유한 번호입니다.

IPP

IPP(Internet Printing Protocol)는 인쇄 뿐만 아니라 인쇄 작업 및 용지 크기 등을 관리하기 위한 표준 프로토콜을 정의한 것입니다. IPP는 로컬 또는 인터넷을 통해 수백 대의 프린터에 사용할 수 있으며 액세스 제어, 인증 및 암호화를 지원함으로써 기존 방식보다 더 강력하고 안전한 인쇄 방법을 제공합니다.

ISO

ISO(International Standardization Organization: 국제 표준화 기구)는 국가별 표준 기관의 대표들로 구성된 국제 표준 기관으로, 전 세계의 산업 및 상업 표준을 제정합니다.

JPEG

JPEG(Joint Photographic Experts Group)는 사진 이미지에 가장 일반적으로 사용되는 표준 손실 압축 방법으로, 인터넷에서 사진을 저장하고 전송하기 위해 사용되는 형식입니다.

LDAP

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol: 경량 디렉토리 액세스 프로토콜)는 TCP/IP를 통해 실행되는 디렉토리 서비스를 조회하고 수정하는데 사용하는 네트워킹 프로토콜입니다.

MAC 주소

MAC(Media Access Control: 미디어 액세스 제어) 주소는 네트워크 어댑터를 나타내는 고유 식별자입니다. MAC 주소는 48비트의 고유 식별자로서, 대개 2개씩 짝지워진 12개의 16진수 문자로 구성됩니다. (예: 00-00-0c-34-11-4e). 이 주소는 보통 제조업체에서 NIC(Network Interface Card: 네트워크 인터페이스 카드)에 미리 입력하며, 대규모 네트워크에서 라우터가 제품의 위치를 파악하는데 활용이 됩니다.

MFP

MFP(Multi Function Peripheral: 복합기)는 프린터, 복사기, 팩스, 스캐너 등의 기능이 하나의 본체에 포함된 사무용 기기입니다.

OPC

OPC는 Organic Photo Conductor의 약자로, 레이저 프린터에서 나오는 레이저 빔을 사용하여 가상 이미지를 만드는 장치입니다. OPC는 보통 녹색이나 회색의 원통 모양입니다. 드럼이 들어 있는 이미징 유닛은 프린터 사용량에 따라 드럼 표면이 서서히 마모되므로, 현상 카트리지가 브러시, 클리닝 메커니즘 및 용지와와의 접촉으로 마모된 후에는 적절한 때에 교체해 주어야 합니다.

PCL

PCL(Printer Command Language: 프린터 명령 언어)은 HP에서 프린터 프로토콜로 개발한 페이지 기술 언어(PCL: Page Description Language)이며 산업 표준으로 사용됩니다. 원래 초기 잉크젯 프린터 용으로 개발된 PCL은 열 도트 매트릭스 프린터 및 레이저 프린터 등 다양한 제품에 맞게 출시되었습니다.

PDF

PDF(Portable Document Format: 이동식 문서 형식)는 Adobe Systems에서 2차원 문서를 장치 독립적이고 해상도 독립적인 형식으로 표현하기 위해 개발한 전용 파일 형식입니다.

PostScript

PostScript(PS)는 전자 및 데스크톱 출판 영역에서 주로 사용되는 페이지 기술 언어 및 프로그래밍 언어이며, 해석 프로그램에서 실행되어 이미지를 생성합니다.

PPM

PPM(Pages Per Minute: 분 당 페이지 수)은 프린터의 속도를 측정하는 단위로 프린터가 1분 동안 출력할 수 있는 페이지 수를 가리킵니다.

PRN 파일

장치 드라이버를 위한 인터페이스. 소프트웨어는 이 인터페이스를 통해 표준 입/출력 시스템 호출을 사용하여 장치 드라이버와 통신하며, 많은 작업을 단순화합니다.

프로토콜

두 컴퓨팅 엔드포인트 사이의 연결, 통신, 데이터 전송을 제어하거나 활성화하는 규약 또는 표준입니다.

해상도

DPI 단위로 측정된 이미지의 선명도입니다. DPI가 높을수록 해상도가 높습니다.

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol: 단순 메일 전송 프로토콜)는 인터넷에서 이메일을 전송하기 위한 표준 프로토콜입니다. SMTP는 비교적 간단한 텍스트 기반 프로토콜이며, 이 프로토콜에서는 메시지의 수신인을 한 명 이상 지정한 후 메시지 텍스트를 전송합니다. SMTP는 클라이언트-서버 프로토콜이며, 여기서 클라이언트는 이메일 메시지를 서버로 전송할 수 있습니다.

SSID

SSID(Service Set Identifier: 서비스 세트 식별자)는 WLAN의 이름입니다. WLAN의 모든 무선 장치는 서로 통신하기 위해 동일한 SSID를 사용합니다. SSID는 대소문자를 구분하며 최대 길이는 32자입니다.

서브넷 마스크

Transmission Control Protocol(TCP)/Internet Protocol(IP)의 약자로, 인터넷과 대부분의 상용 네트워크에서 실행되는 프로토콜 스택을 구현하는 통신 프로토콜 세트입니다.

TCR

TCR(Transmission Confirmation Report)은 작업 상태, 전송 결과, 보낸 페이지 수 등 각 전송 작업의 세부사항을 제공합니다. 이 보고서는 각 작업을 완료하거나 전송이 실패한 경우에만 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.

TIFF

TIFF(Tagged Image File Format)는 가변 해상도 비트맵 이미지 형식입니다. TIFF는 보통 스캐너에서 스캔한 이미지 데이터를 나타냅니다. TIFF 이미지에서는 파일에 포함된 이미지의 특성을 정의하는 키워드인 태그를 사용합니다. 이 유연하고 플랫폼 독립적인 형식은 다양한 이미지 처리 응용프로그램에서 만든 그림에 사용할 수 있습니다.

토너 카트리지

토너가 들어 있는 프린터와 같은 기기에 사용되는 일종의 병 또는 용기입니다. 토너는 레이저 프린터와 복사기에 사용되는 가루로, 인쇄된 용지에서 텍스트와 이미지를 형성합니다. 퓨저의 열/압력이 조합되어 작용하면 토너가 녹아서 용지에 고착됩니다.

TWAIN

스캐너 및 소프트웨어를 위한 산업 표준입니다. TWAIN 호환 스캐너를 TWAIN 호환 프로그램과 함께 사용하여 프로그램에서 스캔을 시작할 수 있습니다. 이것은 Microsoft Windows 및 Apple Macintosh 운영체제에서 사용할 수 있는 이미지 캡처 API입니다.

워터마크

워터마크는 용지에 투과광을 비출 때 연하게 나타나는 인식 가능한 이미지 또는 패턴입니다. 워터마크는 1282년 이탈리아 볼로냐에서 처음 도입되었으며, 제지업체에서 자사 제품을 식별하기 위해 사용해 왔습니다. 또한 우표, 화폐 및 기타 정부 문서의 위조를 막기 위해서도 사용됩니다.

WIA

WIA(Windows Imaging Architecture)는 Windows Me와 Windows XP에 서 처음 소개된 이미징 아키텍처입니다. 이들 운영체제 내에서 WIA 호환 스캐너를 사용하여 스캔 작업을 시작할 수 있습니다.

OPC

OPC란 Organic Photo Conductor의 약자로 레이저 프린터에서 나오는 레이저 빔을 사용해서 가상 이미지를 만드는 장치로 OPC는 보통 초록색이나 회색의 원통모양입니다.

프린터를 사용함에 따라 드럼의 노출된 장치가 서서히 닳게 되고, 종이에 의해 스크래치가 날 수 있기 때문에 정확한 방법으로 교체되어야 합니다.

OSI

Open Systems Interconnection의 약자로, ISO에서 통신을 위해 개발한 모델입니다. OSI는 네트워크 디자인에 표준, 모듈러 방식의 접근방법을 제공해 줍니다. 사용자가 통신 시스템을 구축할 때 컴퓨터나 관련기기를 다른 회사의 제품이라도 쉽게 접속시켜 네트워크화 할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

포스트 스크립트

포스트스크립트(PostScript)는 PS라고도 하며, 1982년 Adobe Systems사를 설립한 존 위녹과 찰스 게슈틱이 개발한 페이지 기술 언어입니다. 문자나 그래픽을 수학적 함수로 표현하는 것이 특징이며, 문자의 회전, 확대, 축소 등을 지원하기 때문에 이미지, 그래픽, 텍스트 등을 고품질로 인쇄할 수 있습니다. 프린터나 PC에 내장되어 있는 포스트스크립트 해석기를 통해 출력됩니다.

프린터 드라이버

장치를 구동시키는 소프트웨어로 PC에 연결된 주변기기를 사용하기 위해선 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다.

인쇄 용지

프린터, 스캐너, 팩스나 복사기에 사용할 수 있는 종이, 봉투, 라벨과 투명용지 등을 말합니다.

PPM

PPM이란 Pages Per Minute의 약자로, 레이저 프린터와 같은 페이지 단위의 출력에서 분당 인쇄되어 나오는 페이지 수를 말합니다.

PRN 파일

장치 드라이버를 위한 인터페이스로 소프트웨어가 기본 입출력 시스템 신호를 사용하여 장치 드라이버와 상호작용을 할 수 있게 해주어 많은 작업들이 단순화 될 수 있습니다.

프로토콜

두 대의 컴퓨터가 접속, 통신, 데이터 전송 등을 할 때 절차와 순서를 규정하는 통신규약입니다.

PS

포스트스크립트와 동일한 용어입니다.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service의 약자인 RADIUS는 원격 사용자들을 인증하고, 그들에게 시스템에 대한 액세스 권한을 부여하기 위한 클라이언트/서버 프로토콜입니다. RADIUS는 회사가 중앙의 데이터베이스 내에 사용자 프로필을 유지하고, 모든 원격지 서버가 그 데이터베이스를 공유할 수 있도록 해 줍니다.

해상도

프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도를 의미하며 프린터에서의 해상도 단위는 dpi 입니다. 해상도가 높을수록 인쇄물의 이미지가 더욱 선명하다는 것을 의미합니다.

SMB

Server Message Block의 약자인 SMB는 파일, 프린터, 시리얼 포트를 공유하거나, 네트워크 상의 노드들 사이에서 발생하는 다양한 종류의 정보 전달에 사용되는 네트워크 프로토콜입니다. SMB는 또한 프로세스 사이의 인증된 통신 구조를 제공합니다.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol의 약자인 SMTP는 간이 전자 우편 전송 프로토콜이라고도 하며 인터넷상에서 이메일을 전송하기 위한 표준 프로토콜입니다. SMTP는 비교적 간단하며 1명 이상의 수신자를 표시하여 주는 텍스트를 기초로 한 프로토콜입니다. 클라이언트 서버 간은 프로토콜로서 클라이언트는 이메일 메시지를 서버로 전송할 수 있습니다.

SSID

SSID는 Service Set Identifier의 약자로, 무선 랜을 통해 전송되는 패킷들의 각 헤더에 덧붙여지는 32 바이트 길이의 고유 식별자입니다. 특정 무선 랜에 연결된 모든 무선 장치들은 반드시 동일한 SSID를 사용해야만 하며, 고유한 SSID를 알지 못하는 장치는 그 무선 랜에 접속할 수 없습니다. SSID는 대소문자를 구분하며, 최대 길이가 영문 32자입니다.

서브넷 마스크

네트워크 주소 중에서 서브넷 주소를 식별하기 위한 정보로, 네트워크 주소와 결합하여 주소의 어느 부분이 네트워크 주소이고 어느 부분이 서브넷의 주소인지 판단하는데 쓰입니다.

TCP/IP

Transmission Control Protocol(TCP)/Internet Protocol(IP)은 통신 프로토콜로 현재 인터넷에서 사용되며, 통신 프로토콜이 통일됨에 따라 세계 어느 지역의 어떤 기종도 정보를 교환할 수 있습니다.

TIFF

TIFF는 Tagged Image File Format이 약자로, 해상도 조절이 자유로운 비트맵 형태의 이미지 파일입니다. 보통 스캐너에서 전송된 이미지 데이터를 나타냅니다. TIFF는 태그 정보를 이용하여 화상 데이터의 다양한 속성을 표현합니다. 여러 이미지 처리 응용 프로그램과 호환이 가능합니다.

토너 카트리지

토너란 전기에 대한 극성을 가지고 있는 미립자 형태의 분말입니다. 드럼에 형성된 이미지에 반응하여 용지에 옮겨진 뒤 정착 과정을 거쳐 인쇄물을 만들게 됩니다. 토너 카트리지는 토너나 드럼 같은 소모품들의 교환이 용이하도록 별도의 케이스를 제작하여 복잡한 과정 없이 간편하게 소모품을 교체할 수 있도록 고안된 부품을 일컫습니다.

UNC Path

Windows NT와 다른 Microsoft 제품에서 네트워크 공유 파일이나 폴더로 접속하기 위한 표준방법입니다. 형태는 다음과 같습니다.
\\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

워터마크

인쇄된 용지에 저작자 정보 등을 식별할 수 있도록 연한 색의 글자나 이미지를 삽입하여 인쇄하는 것을 말합니다. 용지 업자들이 자신들의 제품을 표시하기 위해 사용하기 시작해 우표, 통화, 그 외 정부에서 위조를 막기 위해 사용하고 있습니다.

WEP

WEP은 Wired Equivalent Privacy 의 약자로, 유선 랜과 동일한 수준의 보안 기능을 무선 랜에도 제공하기 위해 정의된 보안 프로토콜입니다. WEP은 무선 랜을 통해 전송되는 데이터를 암호화함으로써 유선 네트워크와 유사한 데이터 보안 시스템을 제공합니다.

WPA

WPA는 Wi-Fi Protected Access의 약자로, Wi-Fi 무선 랜 사용자를 위해 개발된 보안 시스템의 표준으로 기존의 WEP에서 더 발전되었으며 WEP에 비해 보다 정교한 방식으로 데이터를 암호화하고 완전한 사용자 인증 기능을 제공합니다.

WPA-PSK

WPA-PSK는 WPA Pre-Shared Key의 약자로, 가정용 또는 소규모 무선 랜환경에 적합한 WPA라고 할 수 있습니다. 공유한 키, 또는 무선 액세스 포인트, 무선 노트북이나 데스크 탑 장치에서 생성될 수 있습니다. 새로운 키 관리 기술을 적용하여 다양한 요건에 따라 정교하고 신속하게 암호, 복호화 키를 생성하고 갱신하기 때문에 네트워크 도청이나 공격에 저항력을 갖습니다.

WPS

Wi-Fi Protected Setup(WPS)는 무선 홈 네트워크가 표준입니다. 무선 액세스 포인트가 WPS를 지원한다면 컴퓨터 없이 쉽게 무선 네트워크를 설정할 수 있습니다.

XPS

XML Paper Specification(XPS)은 Page Description Language(PDL)을 위한 사양이자 새로운 문서 형식으로 휴대용 문서 및 Microsoft가 개발한 전자 문서에 적합한 사양입니다. 이것은 새로운 인쇄 경로 및 벡터 기반의 장치 독립적 문서 형식을 토대로 한 XML 기본 사양입니다.