


간단 설치 설명서


Samsung Printer Xpress
M263x series
M284x series

준비하기

박스에서 제품을 꺼내고 구성품을 확인 하세요.

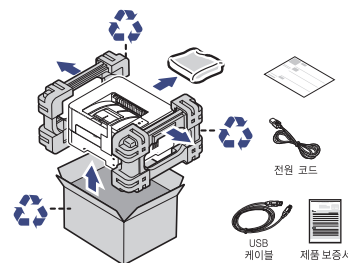


제품 설치 시 여유 공간을 확보 하세요.

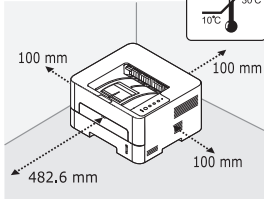


⚠ 제품을 영하의 온도에서 보존하다 사용할 경우 제품 내부의 온도가 작동 온도, 습도 사양 범위 내가 될 때까지 기다렸다가 사용하세요.

☒ 제품에 붙어 있는 테이프를 모두 제거해 주세요.

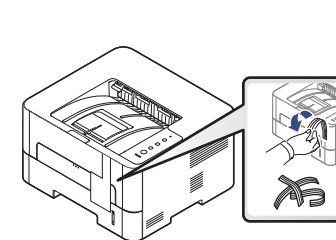


토너 카트리지를 설치하기


제품에 붙은 라벨 테이프를 떼어 내고, 앞덮개의 열림버튼을 눌러 열어 주세요.

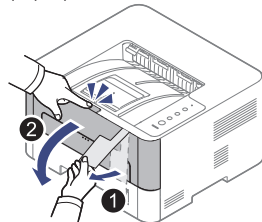


☒ 보호재를 제거해 주세요.

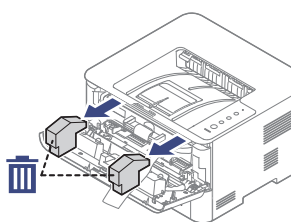



☒ 보호지를 제거해 주세요.

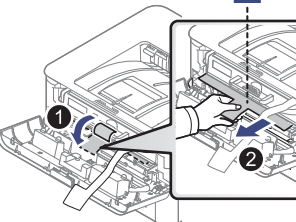


토너 카트리지를 빼 주세요.

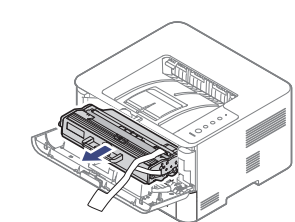


토너 카트리지에 붙은 라벨 테이프를 제거하고, 마지막 단계에서 테이프를 제거할 때 끝까지 당겨서 제거해 주세요.

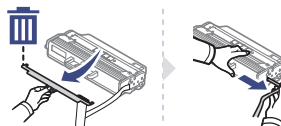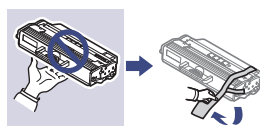

토너 카트리지를 흔들어서 제품에 넣어 주세요.

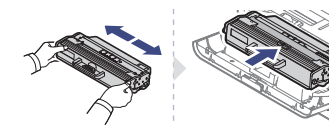


앞덮개를 닫아 주세요.

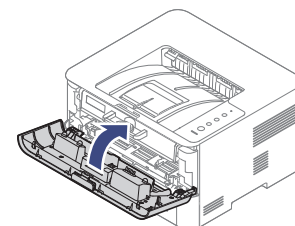


용지 넣기

용지함을 열어 주세요.

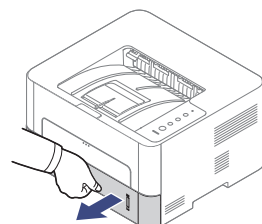

용지 크기에 맞춰 용지 길이/너비 가이드를 조절해 주세요.

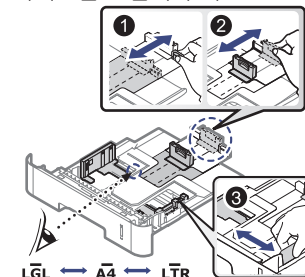


용지를 가지런히 추려 주세요. 용지의 인쇄될 면이 아래로 가도록 넣은 후, 용지 길이/너비 가이드를 용지에 밀착시켜 주세요.



⚠ 용지 한계 가이드 이상 용지를 넣지 마세요. 용지 걸림의 원인이 됩니다.

용지함을 넣어 주세요.

⚠ 용지함에 용지가 평평하게 놓여 있는지 확인 후, 용지함을 넣어 주세요.
⚠ 용지함이 들어가지 않을 경우 용지를 빼고 용지함 바닥의 금속판을 살짝 소리가 날 때까지 눌러 고정시킨 후, 용지를 넣고 용지함을 다시 넣어 주세요.

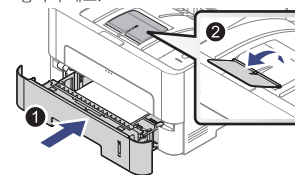

- 설치 하기 전에 반드시 설치 설명서를 읽어주세요.
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
- 모델에 따라 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다.



SAMSUNG

케이블 연결하기

전원 케이블을 연결하고 전원을 켜주세요.




드라이버 설치하기

삼성전자 웹사이트에서 모델명을 검색하여 해당 모델의 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.

www.samsung.com/sec/support/



앱을 이용한 무선 프린터 설정 (무선기능 지원 모델만 해당)

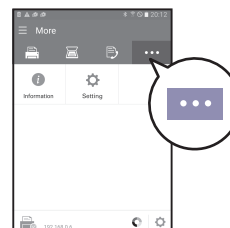

Setting

Wi-Fi Setup

Wi-Fi Setup



무선 프린터 설정에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 참조하세요.

사용 설명서 보기

삼성전자 웹사이트 (www.samsung.com/sec/support/)에서 모델명을 검색하여 확인하세요.

소모품은 삼성 정품을 사용하세요.

최고의 인쇄품질을 얻기 위해서는 삼성 정품 소모품을 사용하세요.

- ⚠ 토너 카트리지를 개조하거나 토너를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- ⚠ 토너 카트리지에 토너를 다시 채워 사용하지 마세요. 이 경우 토너 카트리지의 전자 및 기계 부품에 압력이 가해져 정상적인 수명대로 작동되지 않으며, 많은 잠재적인 문제를 발생시킬 수 있습니다.
- ⚠ 토너 카트리지 또는 기타 소모품을 구입할 때는 제품을 구입한 곳과 동일한 국가에서 구입해야 합니다. 그러지 않을 경우, 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.