

간단 설치 설명서

Samsung Multifunction Xpress

M339x series


M356x series

M389x series

M409x series


준비하기

박스에서 제품을 꺼내고 구성품을 확인하세요.

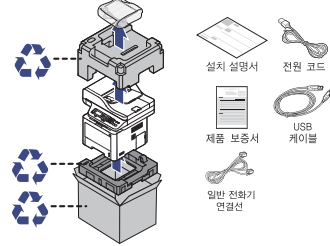


△ 일반 전화기 연결선은 팩스모델에만 제공됩니다.

제품 설치 시 여유 공간을 확보하세요.

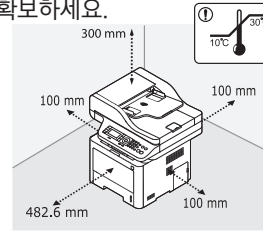


△ 제품을 영하의 온도에서 보존하다 사용할 경우 제품 내부의 온도가 작동 온도, 습도 사양 범위 내가 될 때까지 기다렸다가 사용하세요.

제품에 붙어 있는 테이프를 모두 제거해 주세요.

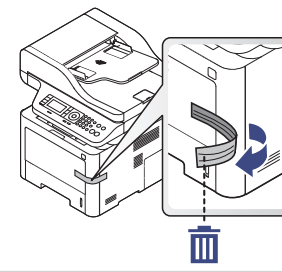


앞덮개의 열림버튼을 눌러 열고 보호재를 제거해 주세요.

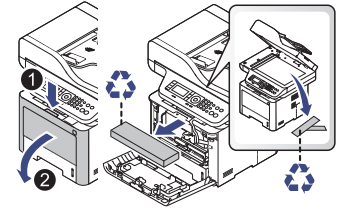


토너 카트리지 설치하기


보호지를 제거하고, 토너 카트리지를 빼주세요.

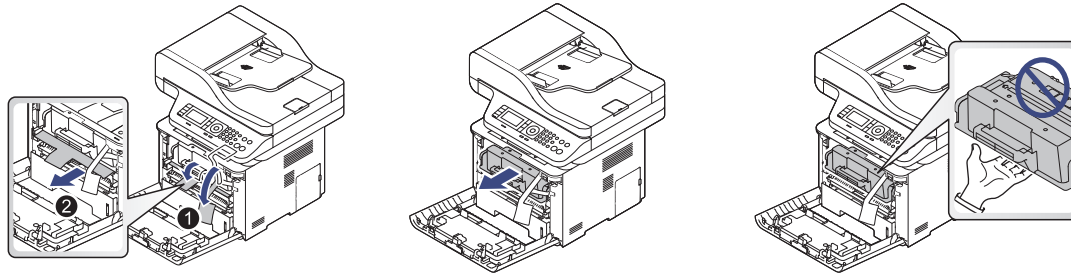


제품에 붙은 테이프를 제거하고, 마지막 단계에서 테이프를 제거할 때 끝까지 당겨서 제거하세요.

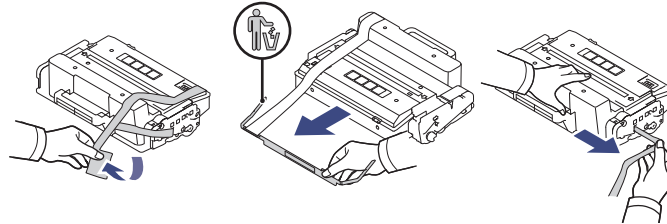

토너가 골고루 섞이도록, 그림과 같이 5~6회 흔들어 주세요.

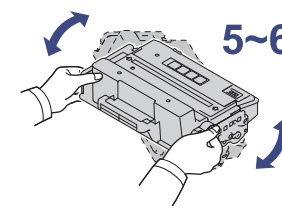


토너 카트리지를 '딸깍' 소리가 날때까지 넣으시고 앞덮개를 닫으세요.

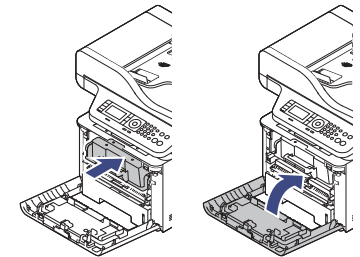

용지 넣기

용지함을 열어 주세요.

용지 크기에 맞춰 용지 길이 가이드와 용지 너비 가이드를 조절해 주세요.


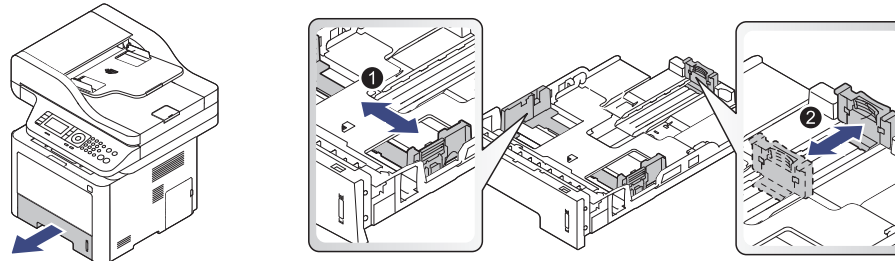


- 설치 하기 전에 반드시 설치 설명서를 읽어주세요.
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우는 서비스 비용이 발생할 수 있습니다.
- 모델에 따라 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다.


Barcode

SAMSUNG

용지를 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어서 가지런히 정렬하세요. 용지의 인쇄될 면이 아래로 가도록 넣은 후 용지 너비 조절 가이드와 용지 길이 조절 가이드로 용지에 밀착시켜 주세요.

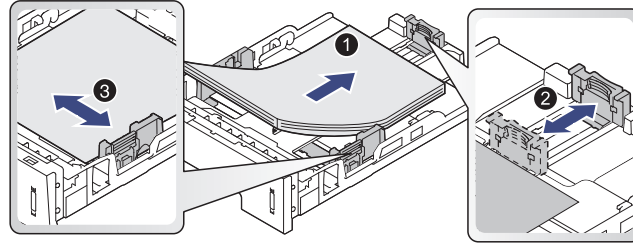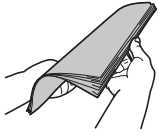

용지함을 넣어주세요.

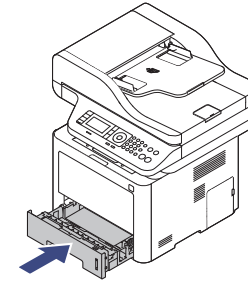


케이블 연결하기


전원 케이블을 연결하고 전원을 켜주세요.



팩스선을 연결하세요. (팩스 사용자만 해당)
일반 전화기를 연결할 경우 라벨을 제거하고 사용하세요.

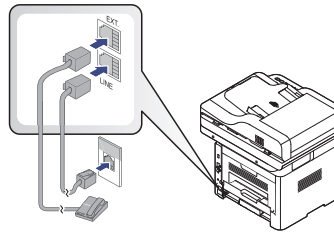

전원을 연결한 다음, 전원 스위치 버튼을 눌러주세요.



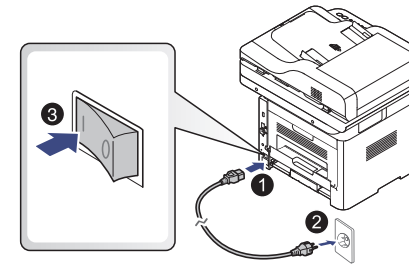


드라이버 설치하기

삼성전자 웹사이트에서 모델명을 검색하여 해당 모델의 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.



앱을 이용한 무선 프린터 설정 (무선기능 지원 모델만 해당)

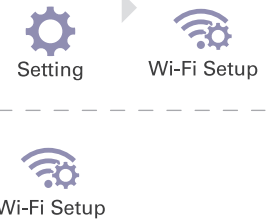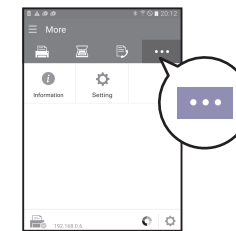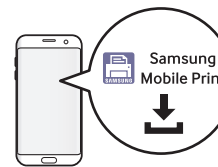

무선 프린터 설정에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 참조하세요.

사용 설명서 보기

삼성전자 웹사이트 (www.samsung.com/sec/support/)에서 모델명을 검색하여 확인하세요.

소모품은 삼성 정품을 사용하세요.

최고의 인쇄품질을 얻기 위해서는 삼성 정품 소모품을 사용하세요.

- ⚠ 토너 카트리지를 개조하거나 토너를 다시 채워 발생한 손상은 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다.
- ⚠ 토너 카트리지에 토너를 다시 채워 사용하지 마세요. 이 경우 토너 카트리지의 전자 및 기계 부품에 압력이 가해져 정상적인 수명대로 작동되지 않으며, 많은 잠재적인 문제를 발생시킬 수 있습니다.
- ⚠ 토너 카트리지 또는 기타 소모품을 구입할 때는 제품을 구입한 곳과 동일한 국가에서 구입해야 합니다. 그러지 않을 경우, 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.