

Microsoft Exchange Online 이메일을 수신하기 위한 OAuth 2.0 인증 설치 가이드

Exchange Online 사용자를 위한 설명

기기에서 Exchange Online 이메일 계정을 사용하여 이메일을 수신하려면 기기의 이메일 계정 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정하십시오.

◆ OAuth 2.0 인증이란 무엇입니까?

OAuth 2.0 인증이란 인증 서버로부터 받은 액세스 토큰을 이용하여 이메일을 인증하는 인증 방법입니다. 이 방법은 기기에 암호를 저장하지 않으므로 사용자는 ID와 암호를 사용하는 기본 인증 방식에 비해 기기를 더 안전하게 사용할 수 있습니다.

★ 중요

- [OAuth 2.0 인증 사용]을 [사용]으로 선택하면 Exchange Online 수신 설정 이외에 수신 설정을 지정할 수 없습니다. 또한, 이미 지정한 수신 설정이 무효화됩니다.
- [POP3 수신 포트 번호] 및 [IMAP4 수신 포트 번호]에 대한 설정에 관계없이 [OAuth 2.0 인증 사용]에 대해 [사용]으로 선택하면 이메일 수신에 대한 포트 번호가 고정됩니다.
 - POP3: 995
 - IMAP4: 993

↓ 참고

- 다음의 경우 OAuth 2.0 인증을 사용할 수 있습니다.
 - 기기의 펌웨어 버전이 OAuth 2.0 인증을 지원합니다.
 - RICOH Always Current Technology 버전 1.2 이상이 기기에 설치되어 있습니다.
- [상태 확인] ► [기기 정보] ► [조회] ► [기기 정보]에서 기기에 설치된 RICOH Always Current Technology 버전을 확인할 수 있습니다.

◆ OAuth 2.0 인증이 필요한 기능

주문형 이메일 알림 (이메일 알림 계정)

이메일 제목에 "requeststatus"라고 입력하고 기기의 [이메일 알림 이메일 주소]로 전송하면 기기 상태 및 설정이 응답으로 수신됩니다.

인터넷 팩스 / 이메일 인쇄하기 (팩스 이메일 계정)

팩스 기기와 컴퓨터, 또는 두 개의 팩스 기기 사이에서 문서를 주고 받을 수 있습니다. 기기는 컴퓨터 또는 모바일 기기가 전송한 이메일 첨부 파일을 인쇄할 수 있습니다.


◆ OAuth 2.0 인증을 사용하는 법

기기의 이메일 알림 계정 또는 팩스 계정에 대한 인증 방법으로 OAuth 2.0 인증을 지정합니다. Web Image Monitor를 사용하여 컴퓨터의 웹 브라우저에서 인증 방법을 지정할 수 있습니다.

주문형 이메일 알림을 위한 주소 지정

주문형 이메일 알림에 대한 이메일 주소를 지정하고 이메일 주소를 OAuth 2.0 인증에 의해 인증합니다.

1. 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다.
2. 웹 브라우저의 주소창에 "http://(기기의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/" 을 입력하고 엔터 키를 누릅니다.
3. Web Image Monitor 에 관리자로 로그인합니다.
사용자 지정 권한을 가진 관리자가 등록된 경우, [전송 (이메일 / 폴더)] 설정의 변경 권한을 가진 관리자는 기기에 로그인한 다음 설정을 변경할 수 있습니다.
4. [장치 관리] 메뉴에서 [구성] 을 클릭합니다.

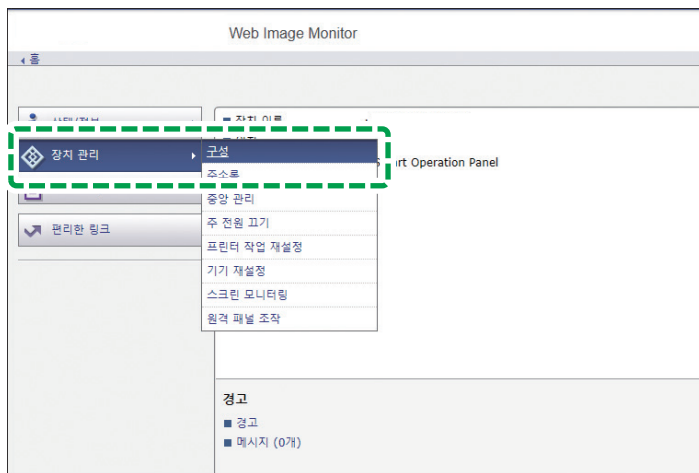


5. [장치 설정] 에서 [이메일] 을 클릭합니다.
6. "[Exchange Online] OAuth 2.0 인증 " 에서 [OAuth 2.0 인증 사용] 을 [사용] 으로 선택한 다음 필요에 따라 설정을 지정합니다.
[Exchange Online] OAuth 2.0 인증
 - [POP3/IMAP4 서버 이름]: outlook.office365.com**[Exchange Online] 수신**
 - 사용하는 환경에 따라 [수신 프로토콜], [이메일 수신 간격], [최대 수신 이메일 크기] 및 [서버에 이메일 저장] 을 지정합니다.**[Exchange Online] OAuth 2.0 이메일 알림 계정**
 - [이메일 알림 수신]: 사용
 - 사용하는 환경에 따라 [이메일 알림 이메일 주소] 및 [이메일 알림 사용자 이름] 을 지정합니다.
7. "[Exchange Online] OAuth 2.0 이메일 알림 계정" 에서 [인증 시작] 버튼을 클릭합니다.
8. [OAuth 2.0 인증] 화면에 표시된 코드를 기록합니다.
9. [[Exchange Online] OAuth 2.0 인증] 화면에 표시된 [Microsoft] 를 클릭합니다.
Microsoft 인증 화면이 표시됩니다.
10. Microsoft 인증 화면의 코드를 입력하여 인증을 완료합니다.

11. 화면에 표시된 설명을 따릅니다 .
12. 인증을 완료한 후 [[Exchange Online] OAuth 2.0 인증] 화면에 있는 "인증이 완료되면 [확인] 을 누르십시오 ." 메시지 다음의 [확인] 을 클릭합니다 .
13. "[Exchange Online] OAuth 2.0 이메일 알림 계정" 에 "(인증 : 완료)" 가 표시되지는 확인한 후 [확인] 을 클릭합니다 ..
14. [로그아웃] 을 클릭한 후 웹 브라우저를 종료합니다 .

팩스로 사용하도록 이메일 계정 구성

인터넷 팩스를 수신할 때 사용할 이메일 주소를 구성합니다 .

1. 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다 .
2. 웹 브라우저의 주소창에 "http://(기기의 IP 주소) 또는 (호스트 이름)/" 을 입력하고 엔터 키를 누릅니다 .
3. Web Image Monitor 에 관리자로 로그인합니다 .
사용자 지정 권한을 가진 관리자가 등록된 경우 , [전송 (이메일 / 폴더)] 설정의 변경 권한을 가진 관리자는 기기에 로그인한 다음 설정을 변경할 수 있습니다 .
4. [장치 관리] 메뉴에서 [구성] 을 클릭합니다 .

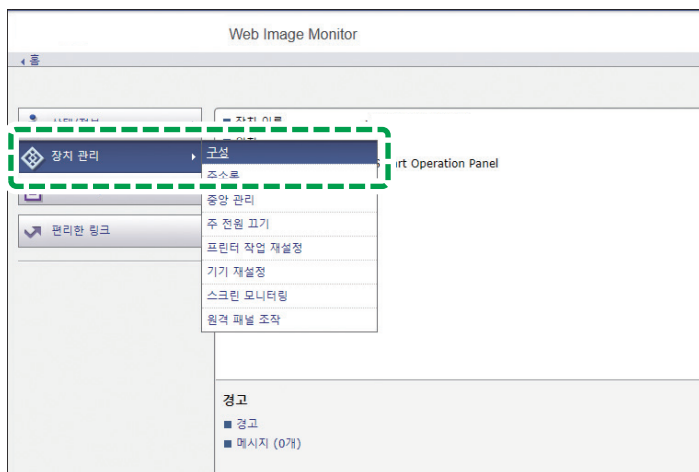

5. [장치 설정] 에서 [이메일] 을 클릭합니다 .
6. "[Exchange Online] OAuth 2.0 인증 " 에서 [OAuth 2.0 인증 사용] 을 [사용] 으로 선택한 다음 필요에 따라 설정을 지정합니다 .

[Exchange Online] OAuth 2.0 인증

- [POP3/IMAP4 서버 이름]: outlook.office365.com

[Exchange Online] 수신

- 사용하는 환경에 따라 [수신 프로토콜], [이메일 수신 간격], [최대 수신 이메일 크기] 및 [서버에 이메일 저장] 을 지정합니다 .

[Exchange Online] OAuth 2.0 팩스 이메일 계정

- [이메일 알림 수신]: 사용
- 사용하는 환경에 따라 [팩스 이메일 주소] 및 [팩스 이메일 사용자 이름] 을 지정합니다 .

7. "[Exchange Online] OAuth 2.0 팩스 이메일 계정" 에서 [인증 시작] 버튼을 클릭합니다 .
8. [OAuth 2.0 인증] 화면에 표시된 코드를 기록합니다 .
9. [[Exchange Online] OAuth 2.0 인증] 화면에 표시된 [Microsoft] 를 클릭합니다 .
Microsoft 인증 화면이 표시됩니다 .
10. Microsoft 인증 화면의 코드를 입력하여 인증을 완료합니다 .
11. 화면에 표시된 설명을 따릅니다 .
12. 인증을 완료한 후 [[Exchange Online] OAuth 2.0 인증] 화면에 있는 "인증이 완료되면 [확인] 을 누르십시오 ." 메시지 다음의 [확인] 을 클릭합니다 .
13. "[Exchange Online] OAuth 2.0 팩스 이메일 계정" 에 "(인증 : 완료)" 가 표시되지는 확인한 후 [확인] 을 클릭합니다 .
14. [로그아웃] 을 클릭한 후 웹 브라우저를 종료합니다 .